



## HP PSC 2350 series all-in-one

### Petunjuk Penggunaan

HP PSC 2350 series all-in-one

---

## **Panduan Pengguna**

© Hak cipta 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Dilarang mereproduksi, menyadur atau menerjemahkan tanpa izin tertulis, kecuali dengan izin berdasarkan undang-undang hak cipta.



Adobe dan logo Acrobat merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/ atau negara lain.

Hak cipta sebagian © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one termasuk teknologi printer driver dibawah lisensi dari Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, dan Windows 2000® adalah merek dagang terdaftar A.S. dari Microsoft Corporation.

Intel® dan Pentium® merupakan merek dagang terdaftar dari Intel Corporation.

Energy Star® dan logo Energy Star® merupakan merek dagang terdaftar A.S. untuk United States Environmental Protection Agency.

Nomor publikasi: Q5786-90214

Second edition

## Pemberitahuan

Satu-satunya jaminan produk dan servis HP dibuat dalam pernyataan singkat tentang jaminan yang menyertai produk dan layanan. Di dalam hal ini tidak ada informasi apapun yang harus ditafsirkan sebagai pemberian jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab untuk kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terdapat di dalam ini. Hewlett-Packard Company tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan atau akibat dari penyediaan, kinerja atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang dijelaskan di dalamnya.

**Catatan:** Informasi Pengaturan dapat ditemukan di bab informasi teknis pada buku petunjuk ini.



Di banyak negara, membuat salinan atas hal-hal berikut ini adalah melanggar hukum. Bila ragu, harap tanyakan kepada penasehat hukum terlebih dulu.

- Akta atau dokumen pemerintah:
  - Paspor
  - Akta imigrasi
  - Surat keterangan wajib militer
  - Lencana, kartu atau lambang identifikasi
- Meterai resmi:
  - Perangko
  - Kupon makanan
- Cek atau surat perintah bayar atas badan Pemerintahan
- Mata uang kertas, cek perjalanan, atau pos wesel
- Sertifikat deposito
- Karya berhak cipta

- 4 Cabut kabel listrik produk ini dari stop kontak sebelum membersihkan.
- 5 Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.
- 6 Pasang produk pada permukaan yang stabil.
- 7 Pasang produk pada tempat yang terlindungi dimana tidak seorang pun dapat menginjak atau tersandung kabel listrik dan kabel listrik tidak mudah rusak.
- 8 Bila produk tidak beroperasi secara normal, baca bantuan Troubleshooting [Pemecahan Masalah] online.
- 9 Tidak ada bagian dari produk ini yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas layanan yang berpengalaman.
- 10 Gunakan dalam ruangan berventilasi memadai.



**Peringatan** Peralatan ini tidak dapat berfungsi jika daya listrik utama lemah.

## Informasi keselamatan



**Peringatan** Untuk menghindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau cairan lain.

Perhatikan selalu tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.



**Peringatan** Bahaya sengatan potensial listrik

- 1 Baca dan pahami semua petunjuk pada poster pemasangan.
- 2 Gunakan hanya soket listrik yang dilengkapi dengan kabel ground saat menghubungkan perangkat ke sumber listrik. Bila Anda tidak yakin apakah soket tersebut mempunyai kabel ground, tanyakan kepada teknisi listrik yang berpengalaman.
- 3 Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.

# Isi

<b>1</b>	<b>Gambaran umum HP all-in-one .....</b>	<b>5</b>
	Sekilas tentang HP all-in-one .....	5
	Gambaran umum panel kontrol .....	6
	Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one .....	11
<b>2</b>	<b>Dapatkan informasi lebih jauh .....</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Informasi Koneksi .....</b>	<b>21</b>
	Jenis-jenis koneksi yang didukung .....	21
	Menghubungkan dengan menggunakan kabel USB .....	22
	Menggunakan fungsi Pemakaian Printer Bersama pada Windows .....	22
	Menggunakan fungsi pemakaian printer bersama (Macintosh OS X) .....	22
	Memasang HP JetDirect 175x .....	22
	Menggunakan Webscan .....	24
<b>4</b>	<b>Mengolah foto .....</b>	<b>25</b>
	Mentransfer foto .....	25
	Mengedit foto .....	26
	Membagi-pakai foto .....	28
	Mencetak foto .....	28
<b>5</b>	<b>Memuat sumber asli dan kertas .....</b>	<b>31</b>
	Memuat sumber asli .....	31
	Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan .....	32
	Memuat kertas .....	33
	Mencegah kemacetan kertas .....	38
<b>6</b>	<b>Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge .....</b>	<b>39</b>
	Slot-slot kartu memori dan port kamera .....	39
	Mentransfer foto ke komputer Anda .....	40
	Mencetak foto dari lembar bukti .....	41
	Mengatur pilihan-pilihan cetak foto .....	44
	Menggunakan fitur Edit .....	47
	Mencetak foto langsung dari kartu memori .....	48
	Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge .....	49
	Mencetak foto yang ditampilkan .....	50
	Mencetak file DPOF .....	50
	Menggunakan fitur pertunjukan slide .....	50
	Berbagi-pakai foto melalui HP Instant Share .....	51
	Menggunakan HP Image Zone .....	51
<b>7</b>	<b>Menggunakan Fitur Salin .....</b>	<b>53</b>
	Mengatur ukuran kertas salinan .....	53
	Mengatur jenis kertas salinan .....	54
	Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan .....	56
	Mengubah pengaturan default penyalinan .....	56
	Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama .....	56
	Menyalin dokumen halaman rangkap dua hitam putih .....	57
	Membuat salinan tanpa garis dekoratif untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) .....	58
	Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas ukuran penuh (full-size) .....	59

Menyalin satu foto beberapa kali dalam satu halaman .....	60
Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4 .....	61
Menyalin sumber asli yang sudah pudar .....	61
Menyalin dokumen yang telah difaks beberapa kali .....	62
Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda .....	63
Membuat poster .....	63
Menyiapkan iron-on transfer warna .....	64
Menghentikan penyalinan .....	65
<b>8 Menggunakan Fitur Pindai .....</b>	<b>67</b>
Memindai ke suatu aplikasi .....	68
Mengirimkan hasil pindai ke tujuan HP Instant Share .....	68
Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori .....	69
Menghentikan pemindaian .....	69
<b>9 Mencetak dari komputer Anda .....</b>	<b>71</b>
Mencetak dari perangkat lunak aplikasi .....	71
Mengubah pengaturan cetak .....	72
Menghentikan pekerjaan pencetakan .....	73
<b>10 Menggunakan HP Instant Share .....</b>	<b>75</b>
Gambaran umum .....	75
Memulai .....	76
Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one .....	76
Mengirim gambar menggunakan komputer .....	79
<b>11 Memesan komponen .....</b>	<b>83</b>
Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya .....	83
Memesan print cartridge .....	83
Memesan komponen lainnya .....	84
<b>12 Merawat HP all-in-one Anda .....</b>	<b>85</b>
Membersihkan HP all-in-one .....	85
Memeriksa level tinta yang tersisa .....	86
Mencetak laporan swauji .....	87
Menangani print cartridge .....	88
Mengubah pengaturan perangkat .....	97
<b>13 Informasi pemecahan masalah .....</b>	<b>99</b>
Sebelum menghubungi Dukungan HP .....	99
Menampilkan file Readme .....	100
Pemecahan masalah pemasangan .....	101
Pemecahan masalah pengoperasian .....	112
Update perangkat .....	114
<b>14 Mendapatkan Dukungan HP .....</b>	<b>117</b>
Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet .....	117
Dukungan pelanggan HP .....	117
Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda .....	118
Menghubungi Amerika Utara selama masa garansi .....	118
Menghubungi tempat lain di dunia .....	118
Call in Australia post-warranty .....	121
Call HP Korea customer support .....	121
Call HP Japan support .....	121
Menyiapkan HP all-in-one Anda untuk pengiriman .....	122
<b>15 Informasi Garansi .....</b>	<b>125</b>
Masa berlaku garansi terbatas .....	125

Layanan Garansi .....	125
Upgrade Jaminan .....	125
Mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan .....	125
Pernyataan garansi terbatas global Hewlett-Packard .....	126
<b>16 Informasi teknis .....</b>	<b>129</b>
Persyaratan sistem .....	129
Spesifikasi kertas .....	129
Spesifikasi cetak .....	131
Spesifikasi salinan .....	131
Spesifikasi kartu memori .....	132
Spesifikasi pindai .....	132
Spesifikasi fisik .....	132
Spesifikasi daya listrik .....	132
Spesifikasi lingkungan .....	132
Spesifikasi tambahan .....	133
Program penanganan produk ramah lingkungan .....	133
Pemberitahuan resmi .....	134
Declaration of conformity (European Economic Area) .....	135
Declaration of conformity .....	136
<b>Indeks.....</b>	<b>137</b>




# 1 Gambaran umum HP all-in-one

Banyak fungsi HP all-in-one yang dapat diakses secara langsung, tanpa harus menghidupkan komputer Anda. Fungsi-fungsi seperti membuat salinan atau mencetak foto dari kartu memori dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dari HP all-in-one Anda.

Bab ini mendeskripsikan fitur-fitur perangkat keras HP all-in-one, fungsi-fungsi panel kontrol, dan bagaimana mengakses perangkat lunak **HP Image Zone**. HP all-in-one Anda mungkin tidak memiliki semua fitur yang diuraikan di dalam buku petunjuk ini.

**Tip** Anda dapat melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one Anda, dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda selama pemasangan awal. Perangkat lunak ini mempunyai tingkat kepraktisan yang tinggi untuk fungsi salin, pindai dan foto dan tip-tip pemecahan masalah dan bantuan khusus produk ini. Untuk informasi lebih lengkap, lihatlah layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** dan **Menggunakan HP Image Zone** untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one.

## Sekilas tentang HP all-in-one

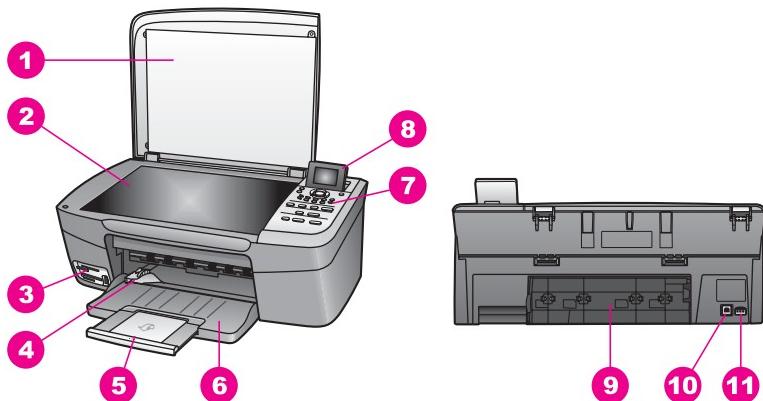

Label	Deskripsi
1	Tutup
2	Kaca
3	Slot kartu memori dan port kamera
4	Pemandu lebar kertas
5	Penarik baki kertas
6	Baki kertas

**Bab 1**


(bersambung)

<b>Label</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>7</b>	Panel kontrol
<b>8</b>	Layar grafis berwarna
<b>9</b>	Pintu clean-out belakang
<b>10</b>	Port USB belakang
<b>11</b>	Sambungan listrik

## Gambaran umum panel kontrol

Bagian ini mendeskripsikan fungsi-fungsi berbagai tombol, lampu dan panah pada panel kontrol HP all-in-one.

## Fitur-fitur panel kontrol

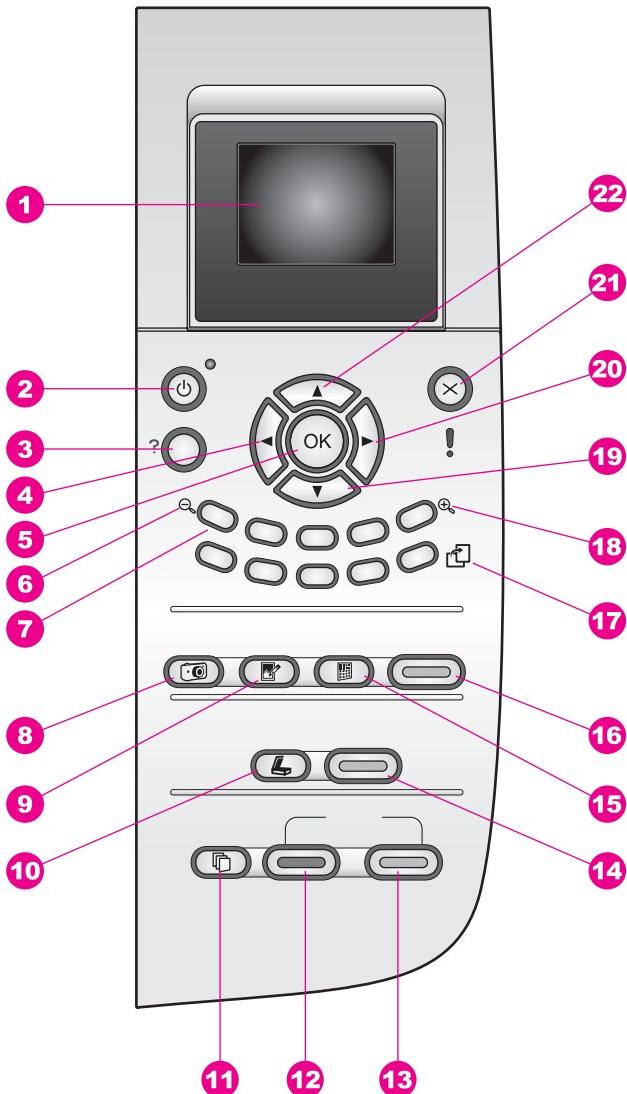

Label	Nama dan Deskripsi
1	<b>Layar grafis berwarna:</b> Untuk melihat menu, foto, dan pesan. Layar grafis berwarna dapat ditarik naik dan dimiringkan agar dapat dilihat dengan lebih baik.
2	<b>Hidup:</b> Tekan HP all-in-one hidup atau mati. Saat HP all-in-one mati, perangkat masih menerima sedikit aliran arus listrik. Untuk memutuskan seluruh aliran listrik ke HP all-in-one, matikan perangkat, dan cabut kabel listrik.

Bab 1  
(bersambung)

Label	Nama dan Deskripsi
3	<b>Atur:</b> Mengakses sistem menu untuk laporan, perawatan, dan bantuan.
4	<b>Panah kiri:</b> Mengurangi nilai, atau kembali ke pilihan sebelumnya saat foto ditampilkan pada layar grafis berwarna.
5	<b>OK:</b> Memilih menu, pengaturan, atau nilai yang ditampilkan pada layar grafis berwarna.
6	<b>Perkecil:</b> Tekan 1 untuk melihat keseluruhan foto pada layar grafis berwarna.
7	<b>Keypad:</b> Memasukkan jumlah salinan, memilih menu, mencari foto pada kartu memori, dan seterusnya.
8	<b>Menu Foto:</b> Mencetak foto, mentransfer foto ke komputer Anda, menampilkan pertunjukan slide, atau berbagi-pakai foto dengan HP Instant Share.
9	<b>Edit Foto:</b> Mengatur foto untuk perbaikan tampilan atau pencetakan. Fitur-fitur ini meliputi efek-efek warna, ketajaman foto, bingkai dan penghilangan mata merah.
10	<b>Pindai Ke:</b> Memilih tujuan pindai.
11	<b>Menu Salin:</b> Memilih pilihan salinan, seperti jumlah salinan, ukuran dan jenis kertas.
12	<b>Mulai Salin Hitam:</b> Memulai penyalinan hitam.
13	<b>Mulai Salin Warna:</b> Memulai penyalinan warna.
14	<b>Mulai Pindai:</b> Memulai tugas memindai dan mengirimkannya ke tujuan yang Anda pilih dengan menggunakan tombol <b>Pindai Ke.</b>
15	<b>Lembar Bukti:</b> Mencetak lembar bukti dengan kartu memori terpasang dalam slot kartu memori. Lembar bukti memperlihatkan preview semua foto yang tersimpan di kartu memori. Anda dapat memilih foto-foto pada lembar bukti, kemudian mencetak foto-foto tersebut dengan memindai lembar bukti.
16	<b>Cetak Foto:</b> Memilih fungsi foto. Jika tombol menyala, fungsi foto telah dipilih. Gunakan tombol ini untuk mencetak foto dari kartu memori atau untuk menyimpan foto ke komputer Anda.
17	<b>Putar:</b> Memutar 90 derajat foto yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna. Penekanan selanjutnya akan terus memutar foto 90 derajat. <b>Catatan</b> Putaran hanya mempengaruhi cetakan pada modus album.
18	<b>Perbesar:</b> Tekan 5 untuk memperbesar gambar pada layar grafis berwarna. Anda juga dapat menggunakan tombol ini untuk menyesuaikan kotak pemotongan saat pencetakan.
19	<b>Panah bawah:</b> Menelusuri pilihan menu sebelumnya.
20	<b>Panah kanan:</b> Menambah nilai, atau beralih ke pilihan berikutnya saat foto ditampilkan pada layar grafis berwarna.

(bersambung)

Label	Nama dan Deskripsi
21	<b>Batal:</b> Menghentikan pekerjaan, keluar dari menu, atau keluar dari pengaturan.
22	<b>Panah atas:</b> Menelusuri pilihan menu selanjutnya.

### Ikon layar grafis berwarna

Ikon-ikon berikut ini terdapat di dasar layar grafis berwarna untuk memberikan informasi penting tentang HP all-in-one Anda.

Ikon	Keterangan
	Menunjukkan bahwa print cartridge hampir kosong. Warna di dasar ikon sesuai dengan warna di atas print cartridge. Misalnya, ikon hijau menunjukkan cartridge yang memiliki warna hijau di atasnya, untuk print cartridge tiga warna.
	Menampilkan level tinta print cartridge yang ditunjukkan oleh warna ikonnya. Contoh berikut ini menunjukkan print cartridge tiga-warna.

### Screen saver pada layar grafis berwarna

Agar layar grafis berwarna tahan lama, tampilan akan meredup setelah tidak ada aktivitas selama dua menit. Jika tidak ada aktivitas selama delapan menit kemudian (total menjadi 10 menit), tampilan berubah ke mode Screen Saver. Setelah tidak ada aktivitas selama 60 menit, layar grafis berwarna beralih ke Sleep State [Keadaan Tidur] dan layar padam sepenuhnya. Tampilan akan hidup kembali jika Anda mengoperasikan salah satu fungsi, seperti menekan tombol panel kontrol, membuka tutup, memasukkan kartu memori, mengakses HP all-in-one dari komputer yang terhubung, atau menghubungkan suatu perangkat ke port kamera di depan.

### Sekilas Menu

Tabel berikut ini memberikan akses cepat ke menu-menu utama yang muncul pada layar grafis berwarna HP all-in-one.

#### Copy Menu [Menu Salin]

- | Copy Menu [Menu Salin]   |
|--|
| 1. Number of Copies [Jumlah Salinan]<br>2. Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]<br>3. Paper Size [Ukuran Kertas]<br>4. Paper Type [Jenis Kertas]<br>5. Copy Quality [Kualitas Salinan] |

## Bab 1

(bersambung)

### Copy Menu [Menu Salin]

6. Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]
7. Enhancements [Peningkatan]
8. Color Intensity [Intensitas Warna]
9. Set New Defaults [Atur Default Baru]

### Menu Scan To [Pindai Ke]

Menu **Scan To [Pindai Ke]** mendaftar tujuan pindai, termasuk aplikasi yang terinstal di komputer Anda. Oleh karena itu, menu **Scan To [Pindai Ke]** Anda mendaftar tujuan pindai yang berbeda dibandingkan yang ditunjukkan disini.

#### Scan To [Pindai Ke] (USB - Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Memory Card [Kartu Memori]

#### Scan To [Pindai Ke] (USB - Macintosh)

1. JPEG to HP Gallery [JPEG Galeri HP]
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Memory Card [Kartu Memori]

### Photo Menu [Menu Foto]

#### Photo Menu [Menu Foto]

1. Print Options [Pilihan Cetak]
3. Transfer to Computer [Transfer ke Komputer]

(bersambung)

**Photo Menu [Menu Foto]**

4. Slideshow [Pertunjukan Slide]
5. HP Instant Share

**Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]****Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]**

1. Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]
2. Scan Proof Sheet [Pindai Lembar Bukti]

**Setup Menu [Menu Pengaturan]**

Pemilihan Help Menu [Menu Bantu] pada Setup Menu [Menu Pengaturan] menyediakan akses cepat ke topik bantuan kunci. Kebanyakan informasi disajikan pada layar komputer PC atau Macintosh yang terhubung. Sedangkan informasi tentang ikon-ikon layar grafis berwarna disajikan pada layar grafis berwarna.

**Setup Menu [Menu Pengaturan]**

1. Help Menu [Menu Bantu]
2. Print Report [Cetak Laporan]
3. Tools [Alat]
4. Preferences [Pilihan]

## Menggunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one

Perangkat lunak **HP Image Zone** terinstal di komputer Anda pada saat Anda memasang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Petunjuk Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Akses ke perangkat lunak **HP Image Zone** berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi (OS). Misalnya, jika Anda menggunakan PC dan menjalankan Windows, titik masuk perangkat lunak **HP Image Zone** adalah **HP Director [Pengarah HP]**. Jika Anda menggunakan Macintosh dan menjalankan sistem operasi (OS) X V10.1.5 atau yang lebih baru, titik masuk perangkat lunak **HP Image Zone** adalah jendela **HP Image Zone**. Pada dasarnya, titik masuk berfungsi sebagai landasan luncur untuk perangkat lunak dan layanan-layanan **HP Image Zone**.

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengembangkan kepraktisan HP all-in-one Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Carilah kotak-kotak semacam ini di dalam panduan ini yang memuat tip-tip dengan topik khusus dan informasi yang berguna untuk proyek-proyek Anda.

## Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Buka **HP Director [Pengarah HP]** dari ikon desktop, ikon baki sistem, atau menu **Start**. Fitur-fitur perangkat lunak **HP Image Zone** muncul di **HP Director [Pengarah HP]**.

### Untuk membuka **HP Director [Pengarah HP]**

- 1 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Pada desktop Windows, klik ganda ikon **HP Director [Pengarah HP]**.
  - Pada baki sistem di kanan agak jauh dari baris fungsi Windows, klik ganda ikon **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor [Layar Pencitraan Digital Hewlett-Packard]**.
  - Pada taskbar, klik **Start**, arahkan ke **Programs** atau **All Programs**, pilih **HP**, kemudian klik **HP Director [Pengarah HP]**.
- 2 Pada kotak **Select Device [Pilih Perangkat]**, klik untuk melihat daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
- 3 Pilihlah HP all-in-one.

**Catatan** Ikon-ikon pada gambar **HP Director [Pengarah HP]** di bawah ini mungkin tampak berbeda di komputer Anda. **HP Director [Pengarah HP]** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada **HP Director [Pengarah HP]**.

**Tip** Jika **HP Director [Pengarah HP]** pada komputer Anda tidak menampilkan ikon apapun, mungkin telah terjadi kesalahan selama penginstalan perangkat lunak. Untuk memperbaiki kesalahan ini, gunakan Control Panel di Windows untuk menghapus total instalasi perangkat lunak **HP Image Zone**; kemudian instal ulang perangkat lunak tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihatlah Petunjuk Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda ini.

Tombol	Nama dan Tujuan
	<b>Scan Picture [Pindai Gambar]:</b> Memindai foto, gambar atau lukisan dan menampilkannya pada <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scan Document [Pindai Dokumen]:</b> Memindai dokumen yang berisi teks atau gabungan teks dan grafik, dan menampilkannya pada program yang Anda pilih.
	<b>Make Copies [Buat Salinan]:</b> Menampilkan kotak dialog Salin untuk perangkat yang dipilih, dari sini Anda dapat membuat salinan cetakan gambar atau dokumen Anda. Anda dapat memilih kualitas salinan, jumlah salinan, warna dan ukurannya.

(bersambung)

Tombol	Nama dan Tujuan
	<b>HP Image Zone:</b> Menampilkan <b>HP Image Zone</b> , di sini Anda dapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat dan mengedit gambar</li> <li>• Mencetak foto dengan berbagai ukuran</li> <li>• Membuat dan mencetak album foto, kartu pos, atau flyer</li> <li>• Membuat CD multimedia</li> <li>• Berbagi gambar melalui e-mail atau website</li> </ul>
	<b>Transfer Images [Transfer Citra]:</b> Menampilkan perangkat lunak HP Image Transfer, yang memungkinkan Anda untuk mentransfer citra dari HP all-in-one, dan menyimpannya di dalam komputer Anda.

**Catatan** Untuk informasi tentang fitur-fitur tambahan dan butir-butir menu seperti Pembaruan Perangkat Lunak, Ide Kreatif, dan Belanja HP, lihat **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** di layar.

Butir-butir menu dan daftar juga tersedia untuk membantu Anda memilih perangkat yang ingin Anda gunakan, mengecek statusnya, menyetel berbagai pengaturan perangkat lunak, dan mengakses layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan butir-butir tersebut.

Fitur	Keterangan
Bantu	Gunakan fitur ini untuk mengakses <b>HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]</b> , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP all-in-one Anda.
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
Pengaturan	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP all-in-one Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.
Status	Gunakan fitur ini untuk menampilkan status terkini HP all-in-one Anda.

## Bukalah perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 atau yang lebih baru)

**Catatan** Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 tidak didukung.

Ketika Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, ikon **HP Image Zone** ditampilkan pada Dock.

**Catatan** Jika Anda menginstal lebih dari satu HP all-in-one, sebuah ikon **HP Image Zone** untuk masing-masing perangkat akan ditampilkan dalam Dock. Sebagai contoh, jika Anda memiliki scanner HP dan HP all-in-one terpasang, dua ikon **HP Image Zone** akan muncul di Dock, satu untuk masing-masing perangkat. Namun, jika Anda menginstal dua perangkat dengan jenis yang sama (misalnya, dua HP all-in-one) hanya satu ikon **HP Image Zone** yang

ditampilkan dalam Dock untuk menunjukkan ke dua perangkat untuk jenis tersebut.

Anda dapat mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut ini:

- Melalui jendela **HP Image Zone**
- Melalui menu Dock **HP Image Zone**

### Buka jendela **HP Image Zone**

Pilih ikon **HP Image Zone** untuk membuka jendela **HP Image Zone**. Jendela **HP Image Zone** memiliki dua elemen utama:

- Area tampilan untuk tab **Products/Services [Produk/Layanan]**
  - Tab **Products [Produk]** memberi Anda akses ke banyak fitur produk-produk pencitraan HP Anda, seperti menu pop-up produk terinstal dan daftar fungsi yang dapat dilakukan dengan produk ini. Daftar tersebut bisa meliputi fungsi-fungsi seperti menyalin, memindai, mengirimkan faks atau mentransfer citra. Kalau suatu fungsi diklik, maka akan terbuka aplikasi untuk membantu Anda mengerjakan fungsi tersebut.
  - Tab **Services [Layanan]** memberi Anda akses ke aplikasi pencitraan digital yang dapat membantu Anda melihat, mengedit, mengelola dan untuk berbagi citra-citra Anda dengan orang lain.
- Baris masukan teks **Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]**

Baris masukan teks **Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone]** memungkinkan Anda mencari **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** untuk kata-kata kunci atau frasa.

### Untuk membuka jendela **HP Image Zone**

- Klik ikon **HP Image Zone** pada Dock.

Jendela **HP Image Zone** akan muncul.

Jendela **HP Image Zone** hanya menampilkan fitur-fitur **HP Image Zone** yang sesuai dengan perangkat yang dipilih.

**Catatan** Ikon-ikon pada tabel di bawah ini mungkin tampil berbeda pada komputer Anda. Jendela **HP Image Zone** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.

## Produk

Ikon	Fitur dan Gunanya
	<b>Unload Images [Hilangkan Citra]:</b> Gunakan fitur ini untuk mentransfer citra dari kartu memori ke komputer Anda.

(bersambung)

**Produk**

Ikon	Fitur dan Gunanya
	<b>Scan Picture [Pindai Gambar]</b> : Gunakan fitur ini untuk memindai citra dan menampilkannya pada <b>HP Gallery [Galeri HP]</b> .
	<b>Scan to OCR [Pindai ke OCR]</b> : Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih. <b>Catatan</b> Ketersediaan fitur ini di tiap-tiap negara/wilayah akan berbeda.
	<b>Make Copies [Buat Salinan]</b> : Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam warna hitam putih atau warna.

 **Layanan**

Ikon	Fitur dan Gunanya
	<b>HP Gallery [Galeri HP]</b> : Gunakan fitur ini untuk menampilkan <b>HP Gallery [Galeri HP]</b> untuk melihat dan mengedit citra.
	<b>HP Image Print [Cetak Citra HP]</b> : Gunakan fitur ini untuk mencetak citra dari album dengan menggunakan satu dari beberapa template yang tersedia.
	<b>HP Instant Share</b> : Gunakan fitur ini untuk membuka aplikasi klien perangkat lunak <b>HP Instant Share</b> .

Selain ikon-ikon fitur ini, beberapa butir menu dan daftar memungkinkan Anda memilih perangkat yang ingin Anda gunakan, menyetel berbagai pengaturan perangkat lunak, dan mengakses layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan butir-butir tersebut.

Fitur	Keterangan
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat terinstal.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP all-in-one Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.
Mencari HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]	Gunakan fitur ini untuk mencari <b>HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]</b> , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP all-in-one Anda.

## Menampilkan menu Dock HP Image Zone

Menu Dock **HP Image Zone** menyediakan akses cepat ke layanan **HP Image Zone**. Menu Dock secara otomatis memuat semua aplikasi yang tersedia pada jendela **HP Image Zone** daftar tab **Services [Layanan]**. Anda juga dapat mengatur preferensi **HP Image Zone** untuk menambahkan butir-butir lain ke menu, seperti fungsi-fungsi dari daftar **Products [Produk]** atau **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

### Untuk menampilkan menu Dock HP Image Zone

→ Lakukan salah satu petunjuk berikut:

- Atur salah satu dari **HP Gallery [Galeri HP]** atau **iPhoto** sebagai photo manager pilihan Anda.
- Atur pilihan-pilihan tambahan yang terkait dengan photo manager pilihan Anda.
- Sesuaikan daftar butir yang ditampilkan pada menu Dock **HP Image Zone** sesuai keinginan Anda.

## Mengakses perangkat lunak HP Image Zone (OS Macintosh yang lebih awal daripada versi X v10.1.5)

**Catatan** Macintosh OS 9 v9.1.5 dan yang lebih baru serta v9.2.6 dan yang lebih baru bisa didukung . Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 tidak didukung .

**HP Director [Pengarah HP]** adalah titik masuk ke perangkat lunak **HP Image Zone**. Tergantung pada kapabilitas HP all-in-one Anda, **HP Director [Pengarah HP]** memungkinkan Anda mulai fungsi-fungsi peralatan seperti memindai, menyalin, atau menghilangkan citra dari kamera digital atau kartu memori. Anda juga dapat menggunakan **HP Director [Pengarah HP]** untuk membuka **HP Gallery [Galeri HP]** untuk melihat, memodifikasi, dan mengelola citra-citra dalam komputer Anda.

Gunakan salah satu dari metode berikut untuk membuka **HP Director [Pengarah HP]**. Metode ini khusus untuk OS Macintosh.

- OS Macintosh X: **HP Director [Pengarah HP]** akan terbuka secara otomatis selama menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, dan ikon **HP Director [Pengarah HP]** akan tercipta pada Dock untuk perangkat Anda. Untuk menampilkan menu **HP Director [Pengarah HP]**:

Pada Dock, klik ikon **HP Director [Pengarah HP]** untuk perangkat Anda.

Menu **HP Director [Pengarah HP]** akan muncul.

**Catatan** Jika Anda menginstal beberapa perangkat HP yang berlainan jenisnya (misalnya, HP all-in-one, kamera, dan pemindai HP), ikon **HP Director [Pengarah HP]** untuk setiap perangkat akan ditampilkan di Dock. Tetapi jika Anda menginstal dua perangkat yang sejenis (misalnya, Anda menghubungkan sebuah laptop ke dua perangkat HP all-in-one yang berbeda--satu di kantor dan satu di rumah) maka hanya satu ikon **HP Director [Pengarah HP]** saja yang akan ditampilkan di Dock.

- Macintosh OS 9: **HP Director [Pengarah HP]** adalah aplikasi mandiri yang harus dibuka sebelum fitur-fiturnya dapat diakses. Gunakan salah satu dari metode berikut untuk membuka **HP Director [Pengarah HP]**:
  - Klik ganda alias **HP Director [Pengarah HP]** di desktop.
  - Klik ganda alias **HP Director [Pengarah HP]** pada folder **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.**HP Director [Pengarah HP]** hanya menampilkan tombol-tombol fungsi yang berkaitan dengan perangkat yang dipilih.

**Catatan** Ikon-ikon pada tabel di bawah ini mungkin tampil berbeda pada komputer Anda. Menu **HP Director [Pengarah HP]** disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan.

### Fungsi Perangkat

Ikon	Keterangan
	<b>Unload Images [Hilangkan Citra]</b> : Gunakan fitur ini untuk mentransfer citra dari kartu memori ke komputer Anda.
	<b>Scan Picture [Pindai Gambar]</b> : Gunakan fitur ini untuk memindai citra dan menampilkannya pada <b>HP Gallery [Galeri HP]</b> .
	<b>Scan Document [Pindai Dokumen]</b> : Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya pada program editor yang dipilih. <b>Catatan</b> Ketersediaan fitur ini di tiap-tiap negara/wilayah akan berbeda.
	<b>Make Copies [Buat Salinan]</b> : Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam warna hitam putih atau warna.

**Manage and Share [Atur dan Bagi]**

Ikon	Keterangan
	<b>HP Gallery [Galeri HP]:</b> Gunakan fitur ini untuk menampilkan <b>HP Gallery [Galeri HP]</b> untuk melihat dan mengedit citra.

Selain fitur **HP Gallery [Galeri HP]**, beberapa butir menu tanpa ikon memungkinkan Anda memilih aplikasi-aplikasi lain pada komputer Anda, mengubah pengaturan fitur pada HP all-in-one Anda, dan mengakses layar bantu. Tabel berikut ini menjelaskan butir-butir tersebut.

**Manage and Share [Atur dan Bagi]**

Fitur	Keterangan
More Applications [Aplikasi Lain]	Gunakan fitur ini untuk memilih aplikasi lain pada komputer Anda.
HP on the Web [Web HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih situs web HP.
HP Help [Bantuan HP]	Gunakan fitur ini untuk memilih sumber berisi bantuan dengan HP all-in-one Anda.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan HP all-in-one Anda, seperti pencetakan, pemindaian, atau penyalinan.

# 2 Dapatkan informasi lebih jauh

Bermacam-macam sumber, baik tercetak maupun di layar, menyediakan informasi tentang pengaturan dan penggunaan HP all-in-one Anda.

	<h3>Panduan Pemasangan</h3> <p>Panduan Pemasangan menyediakan instruksi untuk mengatur HP all-in-one Anda dan menginstal perangkat lunak. Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah berikut secara berurutan.</p> <p>Jika Anda menemui kesulitan saat melakukan Pemasangan, lihat Pemecahan Masalah pada bagian terakhir dari Panduan Pemasangan, atau kunjungi <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.</p>
	<h3>Panduan Pengguna</h3> <p>Panduan Pengguna berisi informasi tentang bagaimana menggunakan HP all-in-one Anda, termasuk tip-tip pemecahan masalah dan instruksi langkah demi langkah.</p>
	<h3>HP Image Zone Tour</h3> <p>HP Image Zone Tour adalah cara yang interaktif dan menyenangkan untuk memperoleh tinjauan ringkas tentang perangkat lunak yang menyertai HP all-in-one Anda. Anda akan mempelajari bagaimana <b>HP Image Zone</b> dapat membantu Anda mengedit, mengorganisir, dan mencetak foto-foto Anda.</p>
	<h3>HP Director [Pengarah HP]</h3> <p>Pengarah HP memberikan akses yang mudah ke aplikasi perangkat lunak, pengaturan standar, status, dan layar Bantuan untuk perangkat HP Anda. Untuk menjalankan <b>HP Director [Pengarah HP]</b>, klik ganda ikon <b>HP Director [Pengarah HP]</b> dari desktop Anda.</p>
	<h3>HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]</h3> <p>HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone] menyediakan informasi rinci tentang penggunaan perangkat lunak untuk HP all-in-one Anda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Topik <b>Get step-by-step instructions [Dapatkan petunjuk langkah demi langkah]</b> menyediakan</li></ul>

	<p>informasi tentang penggunaan perangkat lunak <b>HP Image Zone</b> dengan perangkat HP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Topik <b>Explore what you can do [Jelajahi apa yang dapat Anda lakukan]</b> memberi informasi lebih banyak tentang hal-hal praktis dan kreatif yang dapat Anda lakukan dengan perangkat lunak <b>HP Image Zone</b> dan perangkat HP Anda.</li><li>• Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin mengecek pembaruan perangkat lunak HP, lihat topik <b>Troubleshooting and support [Pemecahan Masalah dan Bantuan]</b>.</li></ul>
	<p><b>Layar Bantuan dari perangkat Anda</b></p> <p>Layar Bantuan tersedia di perangkat Anda dan berisi informasi tambahan tentang topik-topik pilihan. Mengakses layar bantuan dari panel kontrol. Dari menu Setup, sorot butir menu Help dan tekan OK.</p>
	<p><b>Readme</b></p> <p>File Readme berisi informasi terbaru yang mungkin tidak dapat ditemukan pada publikasi-publikasi yang lain.</p> <p>Instal perangkat lunak untuk mengakses file Readme.</p>

### 3 Informasi Koneksi

HP all-in-one Anda dilengkapi dengan port USB sehingga Anda dapat menghubungkannya secara langsung ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Perangkat ini juga memiliki kapabilitas jaringan yang dapat diakses dengan menggunakan server cetak eksternal (HP JetDirect 175x). HP JetDirect dapat dibeli sebagai aksesoris untuk HP all-in-one Anda dan memungkinkan Anda untuk memberi akses ke perangkat Anda kepada pihak lain dengan mudah dan murah melalui jaringan Ethernet yang ada.

#### Jenis-jenis koneksi yang didukung

Deskripsi	Jumlah komputer yang dihubungkan yang dianjurkan untuk menghasilkan kinerja terbaik	Fitur-fitur perangkat lunak yang didukung	Instruksi pemasangan
Koneksi USB	Satu komputer terhubung melalui kabel USB ke perangkat.	Semua fitur didukung.	Ikuti Panduan Pemasangan untuk instruksi yang rinci.
Pemakaian Printer bersama pada Windows	Lima. Komputer "host [induk]" harus selalu dinyalakan agar dapat mencetak dari komputer-komputer yang lain.	Semua fitur yang ada pada komputer induk didukung. Hanya fungsi cetak yang didukung dari komputer-komputer lain.	Lihat instruksi pengaturan Windows Printer Sharing (Pemakaian Printer Bersama pada Windows) di bawah ini.
Pemakaian Printer Bersama (Macintosh)	Lima. Komputer "host [induk]" harus selalu dinyalakan agar dapat mencetak dari komputer-komputer yang lain.	Semua fitur yang ada pada komputer induk didukung. Hanya fungsi cetak yang didukung dari komputer-komputer lain.	Lihat instruksi setup Printer Sharing (Pemakaian Printer Bersama) di bawah ini.
Terhubung jaringan dengan sarana HP JetDirect 175x (J6035C)  Ketersediaan produk HP JetDirect di setiap negara/wilayah berbeda-beda.	Lima komputer terhubung ke jaringan.	Hanya fungsi cetak dan Webscan yang didukung.	Untuk instruksi pemasangan, lihat Memasang HP JetDirect 175x.

## Menghubungkan dengan menggunakan kabel USB

Instruksi rinci untuk menghubungkan komputer ke HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB dimuat dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

## Menggunakan fungsi Pemakaian Printer Bersama pada Windows

Jika komputer Anda terpasang pada jaringan, dan komputer lain pada jaringan tersebut memiliki HP all-in-one yang dihubungkan melalui kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai printer Anda dengan menggunakan fungsi pemakaian printer bersama Windows. Komputer yang langsung terhubung ke HP all-in-one berperan sebagai induk bagi printer dan memiliki kemampuan fungsi fitur penuh. Komputer Anda, yang akan disebut sebagai klien, hanya memiliki akses ke fitur cetak saja. Semua fungsi yang lain harus dijalankan dari komputer induk.

### Untuk mengaktifkan pemakaian printer bersama Windows

- Bacalah panduan pengguna yang menyertai komputer Anda.

## Menggunakan fungsi pemakaian printer bersama (Macintosh OS X)

Jika komputer Anda terpasang pada jaringan, dan komputer lain pada jaringan tersebut memiliki HP all-in-one yang dihubungkan melalui kabel USB, Anda dapat menggunakan perangkat tersebut sebagai printer Anda dengan menggunakan fungsi pemakaian printer bersama. Komputer yang langsung terhubung ke HP all-in-one berperan sebagai induk bagi printer dan memiliki kemampuan fungsi fitur penuh. Komputer Anda, yang akan disebut sebagai klien, hanya memiliki akses ke fitur cetak saja. Semua fungsi yang lain harus dijalankan dari komputer induk.

### Untuk mengaktifkan pemakaian printer bersama

- 1 Pada komputer induk, pilih **System Preferences [Pilihan Sistem]** pada Dock. Jendela **System Preferences [Pilihan Sistem]** akan muncul.
- 2 Pilih **Sharing [Pemakaian bersama]**.
- 3 Dari tab **Services [Layanan]**, klik **Printer Sharing [Pemakaian Printer Bersama]**.

## Memasang HP JetDirect 175x

HP all-in-one Anda dapat dipakai bersama-sama oleh sampai lima komputer pada jaringan lokal (LAN) dengan menggunakan HP JetDirect 175x sebagai server cetak untuk semua komputer pada jaringan tersebut. Cukup hubungkan HP JetDirect Anda ke HP all-in-one Anda dan router atau hub, dan kemudian jalankan CD instalasi HP JetDirect. Driver (file INF) printer yang diperlukan ada di CD instalasi untuk HP all-in-one Anda.

**Catatan** Jika HP all-in-one Anda telah dihubungkan ke komputer dengan kabel USB dan sekarang Anda ingin menghubungkannya ke jaringan dengan menggunakan HP JetDirect, Anda hanya akan dapat mencetak atau memindai (dengan menggunakan Webscan) dari komputer Anda. Jika Anda mencoba untuk menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**, Anda akan menemukan bahwa fitur-fitur pindai gambar, pindai dokumen, kirim faks, dan membuat salinan menampilkan pesan kesalahan yang mengindikasikan bahwa HP all-in-one tidak terhubung.

**Tip** Jika Anda sedang menjalankan instalasi awal untuk HP all-in-one dan HP JetDirect 175x Anda, gunakan Panduan Pemasangan untuk HP all-in-one Anda dan ikuti instruksi pemasangan perangkat keras. Kemudian ikuti instruksi di bawah ini.

#### Untuk menghubungkan HP all-in-one Anda ke jaringan dengan menggunakan HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Ikuti instruksi pemasangan HP JetDirect 175x untuk menghubungkan server cetak ke LAN.
- 2 Hubungkan HP JetDirect ke port USB pada bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Masukkan CD instalasi yang menyertai HP JetDirect ke dalam drive CD-ROM komputer Anda.  
Anda akan menggunakan CD ini untuk menempatkan HP JetDirect di jaringan.
- 4 Pilih **Install** untuk menjalankan penginstal HP JetDirect.
- 5 Ketika diminta, masukkan CD instalasi HP all-in-one.

**Catatan** Jika Anda sedang menjalankan instalasi awal untuk HP all-in-one dan HP JetDirect 175x Anda, jangan menjalankan wizard (panduan cepat) pemasangan HP all-in-one. Cukup instal driver dengan mengikuti instruksi di bawah ini.

Jika di kemudian hari Anda memutuskan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB, maka masukkan CD instalasi HP all-in-one dan jalankan wizard pemasangannya.

- 6 Ikuti langkah-langkah yang sesuai untuk sistem operasi (OS) Anda:

##### Jika Anda menggunakan Windows XP atau 2000:

- a Buka root directory (direktori utama) CD dan pilih driver .inf yang tepat untuk HP all-in-one Anda.  
File driver printer, berada di direktori utama, adalah hpoprn08.inf.

##### Jika Anda menggunakan Windows 98 atau ME:

- a Buka folder "Drivers" pada CD dan temukan subfolder bahasa yang tepat. Misalnya, untuk pelanggan berbahasa Inggris, pilih direktori \enu\drivers\win9x\_me, dimana enu adalah direktori bahasa Inggris dan win9x\_me untuk Windows ME. File driver printernya adalah hpoupdrx.inf.
- b Ulangi untuk setiap driver yang diperlukan.

- 7 Menyelesaikan instalasi.

### Untuk menghubungkan HP all-in-one Anda ke jaringan dengan menggunakan HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Ikuti instruksi pemasangan HP JetDirect 175x untuk menghubungkan server cetak ke LAN.
- 2 Hubungkan HP JetDirect ke port USB di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Jika Anda sedang menjalankan instalasi awal untuk HP all-in-one Anda, pastikan Anda memasukkan CD instalasi HP all-in-one ke dalam drive CD-ROM pada komputer Anda dan jalankan wizard pemasangan HP all-in-one. Pada tahap ini, perangkat lunak pendukung jaringan untuk komputer Anda telah terinstal.  
Bila instalasi sudah selesai, **HP All-in-One Setup Assistant [Bantuan Pemasangan HP All-in-One]** akan muncul di komputer Anda.
  - Dari Disk Drive, bukalah **HP All-in-One Setup Assistant [Bantuan Pemasangan HP All-in-One]** dari lokasi berikut: Aplikasi:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software.  
**HP All-in-One Setup Assistant [Bantuan Pemasangan HP All-in-One]** akan muncul di komputer Anda.
- 4 Ikuti petunjuk di layar dan isikan informasi yang diperlukan.

**Catatan** Pastikan Anda mengklik **TCP/IP Network [Jaringan TCP/IP]** pada layar koneksi.

## Menggunakan Webscan

Webscan memungkinkan Anda menjalankan pemindaian dasar melalui HP JetDirect 175x dengan menggunakan browser Web. Webscan juga memungkinkan Anda untuk menjalankan pemindaian dari HP all-in-one tanpa menginstal perangkat lunak untuk perangkat ini pada komputer Anda. Cukup masukkan alamat IP dari HP JetDirect dalam browser Web dan akses HP JetDirect yang ditanamkan pada server Web dan Webscan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencetakan halaman konfigurasi jaringan untuk mendapatkan alamat IP dari HP JetDirect, bacalah panduan pengguna yang menyertai HP JetDirect 175x Anda.

Antarmuka pengguna untuk Webscan adalah khusus untuk digunakan dengan HP Jet Direct dan tidak mendukung tujuan-tujuan "pindai-ke" seperti perangkat lunak pemindai **HP Image Zone**. Kemampuan fungsi e-mail Webscan terbatas, sehingga Anda disarankan menggunakan perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone** untuk fitur ini.

# 4 Mengolah foto


HP all-in-one memungkinkan Anda untuk mentransfer, mengedit, berbagi-pakai dan mencetak foto dalam berbagai cara yang berbeda. Bab ini berisikan tinjauan ringkas tentang sejumlah pilihan untuk melaksanakan masing-masing tugas tersebut, tergantung dari preferensi dan pengaturan komputer Anda. Informasi yang lebih rinci untuk masing-masing fungsi tersedia pada bab lain dalam panduan ini, atau di layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

## Mentransfer foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mentransfer foto. Anda dapat mentransfer foto ke HP all-in-one Anda, komputer, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang khusus untuk sistem operasi (OS) Anda.

### Mentransfer foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mentransfer foto ke PC Windows Anda, HP all-in-one, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

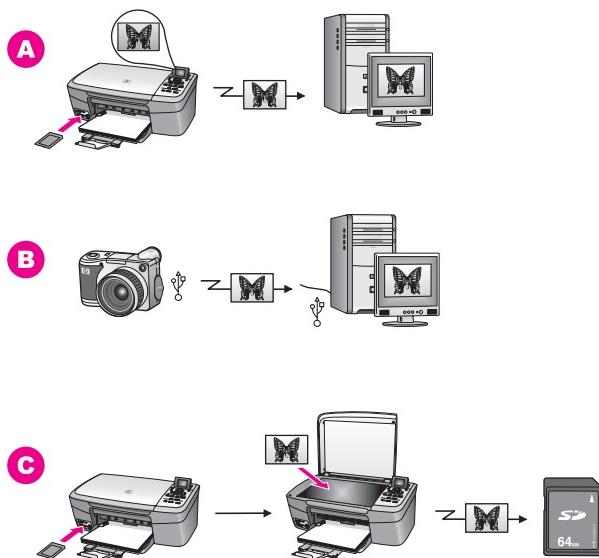

- |   |  |
|---|--|
| A | Mentransfer dari kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one ke PC Windows Anda.                                 |
| B | Mentransfer foto dari kamera digital HP ke PC Windows.   |
| C | Mentransfer foto dengan memindai foto secara langsung ke dalam kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one Anda. |

## Mentransfer foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mentransfer foto ke Macintosh Anda, HP all-in-one, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

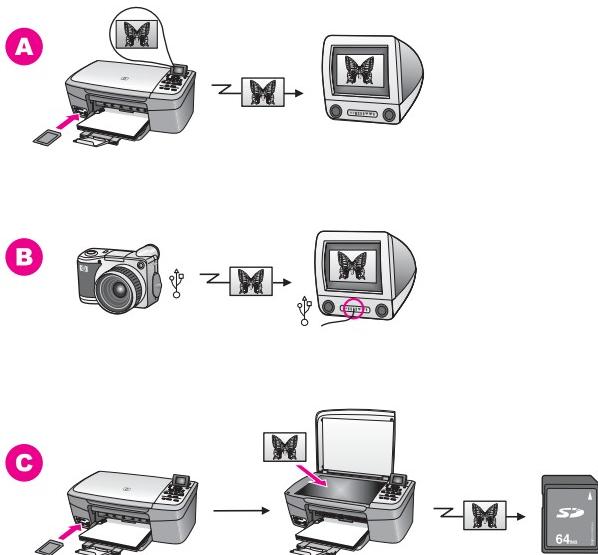


- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Mentransfer dari kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one ke Macintosh Anda.                                  |
| <b>B</b> | Mentransfer foto dari kamera digital HP ke Macintosh.  |
| <b>C</b> | Mentransfer foto dengan memindai foto secara langsung ke dalam kartu memori yang dimasukkan pada HP all-in-one Anda. |

## Mengedit foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mengedit foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

### Mengedit foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan dua metode untuk mengedit foto dengan menggunakan PC Windows. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

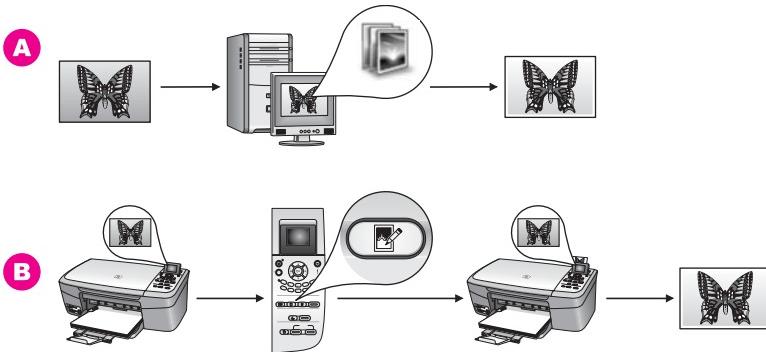

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Mengedit foto pada PC Windows Anda dengan menggunakan perangkat lunak <b>HP Image Zone</b> . |
| <b>B</b> | Mengedit foto dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one Anda.                      |

### Mengedit foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan tiga metode untuk mengedit foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

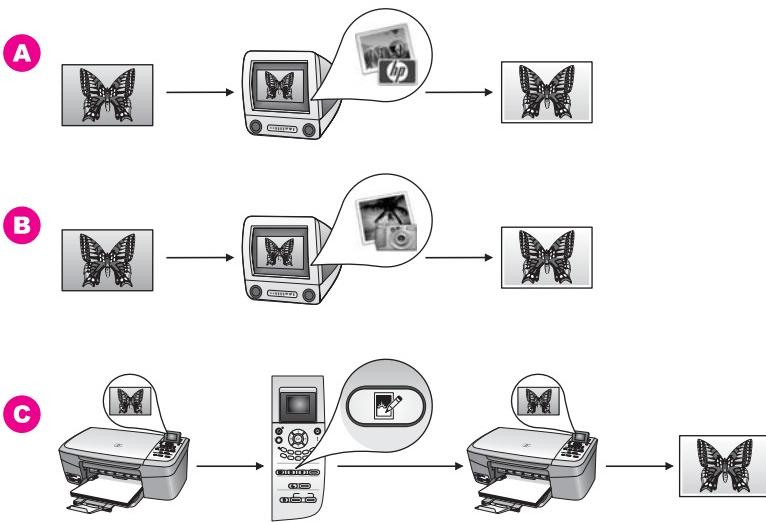


- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Mengedit foto pada Macintosh Anda dengan menggunakan perangkat lunak <b>HP Image Zone</b> . |
| <b>B</b> | Mengedit foto pada Macintosh Anda dengan menggunakan perangkat lunak <b>iPhoto</b> .        |
| <b>C</b> | Mengedit foto dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one Anda.                     |

## Membagi-pakai foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk berbagi foto dengan teman dan keluarga. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

### Membagi-pakai foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk membagi foto dengan menggunakan PC Windows. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

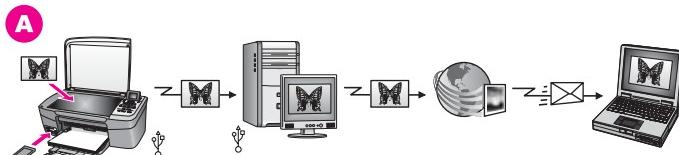

- A** Berbagi-pakai foto dari HP all-in-one berkoneksi-USB Anda dengan menggunakan server HP Instant Share. Mentransfer foto dari HP all-in-one Anda yang terhubung dengan USB ke komputer Anda, di mana Anda menggunakan perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirimkan foto melalui server HP Instant Share sebagai e-mail untuk teman dan keluarga Anda.

### Berbagi-pakai foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk berbagi foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

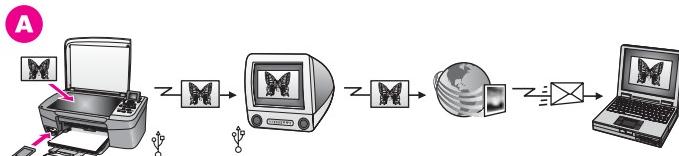


- A** Berbagi-pakai foto dari HP all-in-one berkoneksi-USB Anda dengan menggunakan server HP Instant Share. Mentransfer foto dari HP all-in-one Anda yang terhubung dengan USB ke komputer Anda, di mana Anda menggunakan perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirimkan foto melalui server HP Instant Share sebagai e-mail untuk teman dan keluarga Anda.

## Mencetak foto

Anda memiliki beberapa pilihan yang berbeda untuk mencetak foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat bagian di bawah ini yang spesifik untuk sistem operasi (OS) Anda.

## Mencetak foto dengan menggunakan PC Windows


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mencetak foto dengan menggunakan PC Windows. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

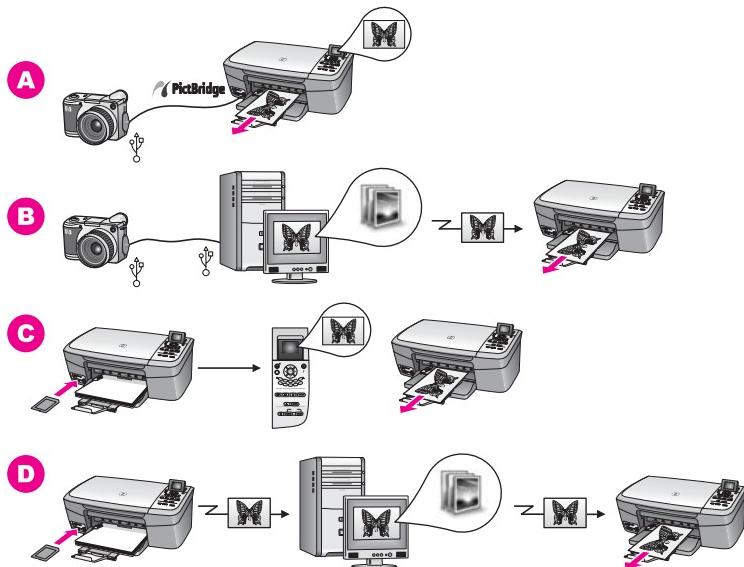

<b>A</b>	Mencetak foto dari kamera digital HP Anda dengan menggunakan PictBridge.
<b>B</b>	Mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak pada komputer Anda.
<b>C</b>	Mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one.
<b>D</b>	Mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke PC Windows Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak <b>HP Image Zone</b> .

## Mencetak foto dengan menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa metode untuk mencetak foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lengkap, lihat daftar di bawah gambar.

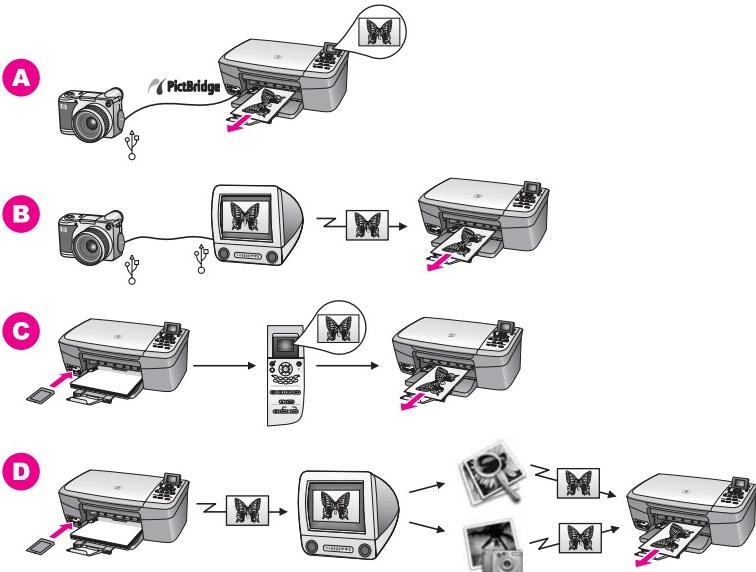

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Mencetak foto dari kamera digital HP Anda dengan menggunakan PictBridge.  |
| <b>B</b> | Mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak pada komputer Anda.  |
| <b>C</b> | Mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one.  |
| <b>D</b> | Mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke Macintosh Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak <b>HP Gallery</b> [Galeri HP] atau perangkat lunak <b>HP Director</b> [Pengarah HP]. |

# 5 Memuat sumber asli dan kertas

Bab ini berisikan instruksi tentang memuat sumber asli pada kaca untuk disalin atau dipindai; panduan untuk memilih jenis kertas terbaik untuk pekerjaan Anda; instruksi tentang memuat kertas pada baki kertas; dan tip-tip untuk menghindari kemacetan kertas.

## Memuat sumber asli


Anda dapat menyalin atau memindai sumber asli berukuran hingga letter atau A4 dengan menempatkannya di atas kaca, seperti yang dideskripsikan di bawah ini. Anda seharusnya juga mengikuti instruksi-instruksi di bawah ini ketika memuat lembar bukti di atas kaca untuk pencetakan foto.

**Catatan** Banyak fitur-fitur khusus tidak akan berfungsi dengan benar bila kaca dan penahan tutup tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan HP all-in-one](#).

### Untuk memuat sumber asli di atas kaca

- 1 Angkat tutup dan tempatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut depan kanan kaca.  
Jika Anda memuat lembar bukti, pastikan bagian atas lembar bukti sejajar dengan sisi kanan kaca.


**Tip** Untuk bantuan mengenai memuat lembar bukti, baca petunjuk yang terdapat di sudut depan dan kanan kaca.

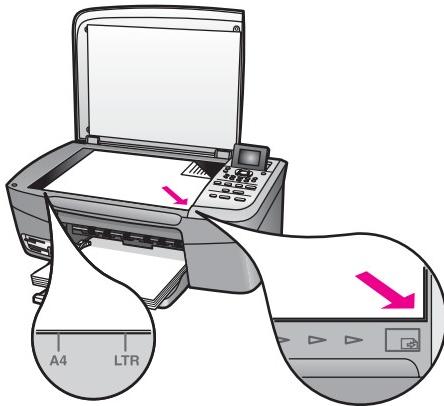

- 2 Tutup penutupnya.

**Tip** Anda dapat menyalin atau memindai sumber asli yang ukurannya sangat besar dengan melepas tutup HP all-in-one Anda. Untuk melepas tutup, angkat tutup ke posisi terbuka, pegang sisi-sisi tutup, dan kemudian tarik tutup tersebut ke atas. HP all-in-one Anda berfungsi secara normal dengan tutup

dilepas. Pasang kembali tutup tersebut dengan memasukkan engsel pada slot-slot yang sesuai.

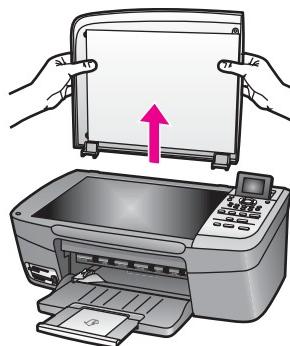

## Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan

Anda dapat menggunakan banyak jenis dan ukuran kertas pada HP all-in-one Anda. Perhatikan anjuran-anjuran berikut untuk mendapatkan kualitas cetak dan salinan terbaik. Kapan pun Anda mengganti jenis atau ukuran kertas, ingatlah untuk menyesuaikan pengaturannya.

### Kertas yang direkomendasikan

Jika Anda menghendaki kualitas cetak terbaik, HP menganjurkan agar Anda menggunakan kertas HP yang dirancang khusus untuk jenis proyek yang sedang Anda cetak. Jika Anda mencetak foto, misalnya, muat kertas foto glossy (mengkilat) atau matte (dop) pada baki kertas. Jika Anda mencetak brosur atau presentasi, gunakan jenis kertas yang dirancang khusus untuk tujuan itu.

Untuk informasi lebih lengkap tentang kertas-kertas HP, lihat di layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**, atau buka [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Kertas-kertas yang tidak disarankan

Menggunakan kertas yang terlalu tipis, kertas yang memiliki tekstur licin, atau kertas yang terlalu mudah terulur dapat mengakibatkan kemacetan kertas. Menggunakan kertas yang memiliki tekstur kasar atau tidak menyerap tinta dapat mengakibatkan gambar cetakan kotor, luntur, atau tidak terisi penuh.

#### Kami tidak merekomendasikan mencetak pada kertas-kertas berikut:

- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet).
- Bahan yang sangat bertekstur, misalnya linen. Dengan bahan ini cetakan tidak dapat merata, dan tinta dapat luntur ke kertas.
- Kertas yang terlalu halus, berkilau atau berlapis, yang tidak dirancang secara khusus untuk HP all-in-one Anda. Kertas ini dapat memacetkan HP all-in-one atau menolak tinta.
- Formulir-formulir rangkap (seperti formulir rangkap dua atau rangkap tiga). Kertas-kertas ini dapat mengerut atau macet. Tinta juga sangat mungkin menjadi kotor.

- Amplop dengan penjepit atau lipatan.
- Kertas banner.

**Kami tidak merekomendasikan menyalin di kertas-kertas berikut ini:**

- Segala ukuran kertas selain letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 inci, Hagaki, atau L (khusus Jepang).
- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet).
- Kertas foto selain HP Premium Photo Paper atau HP Premium Plus Photo Paper.
- • Amplop.
- Kertas banner.
- Film transparansi selain HP Premium Inkjet Transparency Film atau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulir rangkap atau stiker.

## Memuat kertas

Bagian ini menjelaskan prosedur memasukkan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP all-in-one Anda untuk salinan atau cetakan.

**Tip** Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP all-in-one Anda.

### Memuat kertas ukuran penuh (full-size)

Anda dapat memuat berbagai jenis kertas letter, A4, atau legal pada baki kertas HP all-in-one Anda.

#### Memuat kertas ukuran penuh (full-size)


- 1 Buka pintu baki kertas.




- 2 Tarik keluar dan tarik penuh penarik baki kertas.



**Peringatan** Kertas legal bisa macet pada perentang baki kertas jika baki direntangkan secara penuh ketika Anda mencetak pada kertas legal. Untuk menghindari kemacetan kertas ketika menggunakan kertas ukuran legal, **jangan** buka perentang baki kertas seperti ditunjukkan di sini.

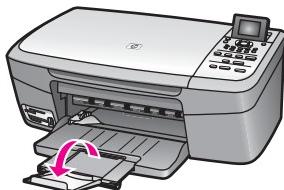


- 3 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke posisi terluar.

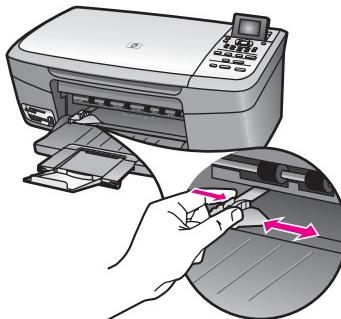


- 4 Ratakan setumpukan kertas ke permukaan yang rata untuk menyejajarkan sisinya, lalu periksa:
  - Untuk memastikan tidak ada sobekan, debu, lipatan dan sisi-sisi kertas yang tergulung atau tertekuk.
  - Untuk memastikan seluruh kertas pada tumpukan itu sama ukuran dan jenisnya.
- 5 Masukkan tumpukan kertas ke dalam baki kertas dengan ujung pendeknya di depan dan permukaan cetaknya di bawah. Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.

**Tip** Bila Anda menggunakan kop surat, masukkan bagian atas halaman terlebih dulu dengan permukaan cetak menghadap ke bawah. Untuk bantuan tentang memuat kertas full-size dan kop surat, pelajari diagram gravir di dasar baki kertas.

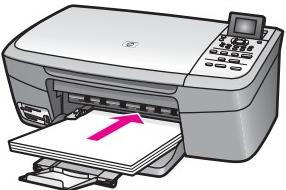

- 6 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam sampai berhenti di bagian ujung kertas.
- Jangan memasukkan kertas ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kertas pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.

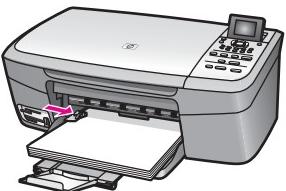

### Memuat kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Anda dapat memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki kertas HP all-in-one. Untuk hasil terbaik, gunakan jenis kertas foto 10 x 15 cm yang direkomendasikan. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Kertas yang direkomendasikan](#).

Selain itu, untuk hasil terbaik, atur jenis kertas dan ukuran kertas sebelum menyalin atau mencetak. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

**Tip** Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudut-sudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP all-in-one Anda.

### Memuat kertas foto 10 x 15 cm

- 1 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 2 Masukkan tumpukan kertas ke sisi kanan agak jauh dari baki kertas dengan ujung pendek di depan dan muka glossy di bawah. Dorong ke depan tumpukan kertas foto tersebut sampai berhenti.  
Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto dengan tab perforasi menghadap ke arah Anda.
- 3 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam pada batas kertas foto sampai berhenti.

Jangan memasukkan kertas foto ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kertas foto pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



### Memuat kartu pos atau kartu Hagaki

Anda dapat memuat beberapa kartu pos atau kartu Hagaki ke baki kertas HP all-in-one Anda.

Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas dan ukuran kertas sebelum menyalin atau mencetak. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help** [**Bantuan HP Image Zone**].

#### Memuat kartu pos atau kartu Hagaki

- 1 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 2 Masukkan tumpukan kartu ke sisi kanan agak jauh di baki kertas dengan ujung pendek di depan dan muka cetak di bawah. Dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti.
- 3 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam pada batas kartu sampai berhenti.

Jangan memasukkan kartu ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan kartu pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



### Memuat amplop

Anda dapat memuat satu atau beberapa amplop ke baki kertas HP all-in-one Anda.

Jangan menggunakan amplop yang berkilau atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau tutup.

**Catatan** Untuk rincian khusus mengenai bagaimana memformat teks untuk dicetak di atas amplop, baca file bantuan pada aplikasi pemrosesan kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan stiker untuk alamat pengirim pada amplop.

#### Untuk memuat amplop

- 1 Keluarkan semua kertas dari baki input.

- 2 Masukkan satu atau beberapa amplop ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan kelopak penutupnya menghadap ke atas dan di sisi kiri. Geser tumpukan amplop ke arah depan sampai berhenti.
- Tip** Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat amplop, pelajari diagram gravir di dasar baki kertas.
- 3 Arahkan dan tahan tab di bagian paling atas pemandu lebar kertas, kemudian geser pemandu lebar kertas ke arah dalam pada batas amplop sampai berhenti. Jangan memasukkan amplop ke baki kertas terlalu penuh; pastikan agar tumpukan amplop pas dengan baki kertas dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



### Memuat jenis-jenis kertas lainnya

Tabel di bawah ini memberikan panduan untuk penggunaan jenis-jenis kertas tertentu. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan kertas setiap kali Anda mengubah ukuran atau jenis kertas. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

**Catatan** Tidak semua ukuran kertas dan jenis kertas tersedia dengan semua fungsi pada HP all-in-one. Beberapa ukuran kertas dan jenis kertas hanya dapat digunakan jika Anda memulai tugas mencetak dari kotak dialog **Cetak** pada aplikasi perangkat lunak. Kertas-kertas ini tidak tersedia untuk penyalinan, atau pencetakan foto dari kartu memori atau kamera digital. Kertas-kertas yang hanya tersedia untuk mencetak dari suatu aplikasi perangkat lunak diindikasikan seperti di bawah ini.

Kertas	Tip
Kertas HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HP Premium Paper: Temukan panah abu-abu pada sisi non-cetak kertas, lalu dorong kertas ke dalam baki kertas yang sisi dengan tanda panah menghadap ke atas.</li> <li>● HP Premium Inkjet Transparency Film: Masukkan film sehingga strip transparansi putih (dengan panah dan logo HP) berada di atas dan masuk ke dalam baki kertas lebih dahulu.</li> </ul> <p><b>Catatan</b> HP all-in-one tidak dapat mendeteksi film transparansi secara otomatis. Untuk hasil terbaik, atur jenis kertas menjadi film transparansi sebelum mencetak atau menyalin pada film transparansi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HP Iron-On Transfer: Ratakan lembar transfer sepenuhnya sebelum digunakan; jangan muat lembar yang tergulung. (Untuk mencegah</li> </ul>

Kertas	Tip
	<p>berkerut, biarkan lembar transfer tersimpan pada kotaknya sampai Anda siap menggunakaninya.) Temukan garis biru pada muka non-cetak kertas transfer, lalu secara manual masukkan lembaran kertas satu per satu ke dalam baki kertas dengan garis biru tadi menghadap ke atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Matte Greeting Card, HP Photo Greeting Card, atau HP Textured Greeting Card: Masukkan setumpuk kecil kertas kartu ucapan HP ke dalam baki kertas dengan muka cetak menghadap ke bawah; dorong ke depan tumpukan kartu tersebut sampai berhenti.</li> </ul>
Label (hanya untuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)	<p>Gunakan selalu lembar label letter atau A4 yang dirancang untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP Inkjet (seperti Avery Inkjet Label), dan pastikan bahwa label tersebut tidak lebih dari dua tahun usianya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pastikan tidak ada halaman dari tumpukan label yang saling menempel.</li> <li>2 Tempatkan tumpukan lembaran label di atas kertas putih ukuran penuh pada baki kertas, dengan sisi label di bawah. Jangan masukkan label satu per satu.</li> </ol>

## Mencegah kemacetan kertas

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini:

- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Ambil kertas yang telah selesai dicetak dari baki kertas.
- Pastikan kertas dimuat di baki kertas dengan rata dan ujung-ujungnya tidak terlipat atau sobek.
- Jangan campur berbagai jenis kertas dan ukuran kertas pada baki kertas; masing-masing tumpukan kertas di baki kertas harus sama ukuran dan jenisnya.
- Sesuaikan pemandu lebar kertas pada baki kertas untuk menyesuaikan secara tepat dengan seluruh kertas. Pastikan pemandu kertas tidak menyebabkan kertas di baki kertas tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke depan pada baki kertas.
- Gunakan jenis kertas yang dianjurkan bagi HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Memilih kertas untuk pencetakan dan penyalinan](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang membebaskan kemacetan kertas, lihat Pemecahan masalah kertas.

# Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge

HP all-in-one dapat mengakses kartu memori yang digunakan pada kebanyakan kamera digital sehingga Anda dapat mencetak, menyimpan, mengelola, dan berbagi-pakai foto-foto Anda. Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one, atau menghubungkan kamera Anda secara langsung, dengan memberi waktu HP all-in-one untuk membaca isi kartu memori yang masih berada di dalam kamera.

Bab ini berisi informasi tentang menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge dengan HP all-in-one Anda. Bacalah bab ini untuk mempelajari informasi tentang mentransfer foto ke komputer Anda, mengatur pilihan-pilihan cetak foto, mencetak foto, mengedit foto, melihat pertunjukan slide (slide show), dan berbagi-pakai foto dengan keluarga dan teman Anda.

## Slot-slot kartu memori dan port kamera


Jika kamera digital Anda menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto, Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one untuk mencetak atau menyimpan foto Anda.

Anda dapat mencetak lembar bukti, yang mungkin terdiri dari beberapa halaman dan menampilkan foto yang tersimpan dalam kartu memori, mencetak foto dari kartu memori, bahkan walaupun HP all-in-one Anda tidak tersambung ke komputer. Anda juga dapat menghubungkan kamera digital yang mendukung PictBridge ke HP all-in-one melalui port kamera dan mencetak secara langsung dari kamera tersebut.

HP all-in-one Anda dapat membaca kartu memori di bawah ini: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, dan xD-Picture Card.

**Catatan** Anda dapat memindai dokumen dan mengirimkan gambar hasil pindai ke kartu memori yang dipasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori](#).

HP all-in-one dilengkapi dengan empat slot kartu memori, seperti terlihat pada gambar di bawah, dengan kartu memori yang sesuai untuk masing-masing slot.

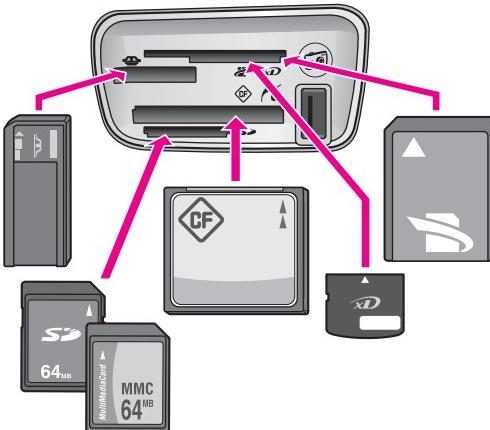

Slot diatur sebagai berikut (dari atas ke bawah):

- SmartMedia, xD-Picture Card (tepat di kanan atas slot)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (dengan adaptor yang disediakan pengguna), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port kamera (di bawah slot-slot kartu memori): kompatibel dengan setiap kamera digital USB yang mendukung PictBridge.

**Catatan** Port kamera hanya mendukung kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Port ini tidak mendukung jenis-jenis perangkat USB lainnya. Jika Anda menghubungkan suatu perangkat USB yang tidak cocok dengan kamera digital ke port kamera, pesan kesalahan akan muncul pada layar grafis berwarna. Jika Anda memiliki kamera digital merek HP keluaran lama, cobalah menggunakan kabel USB yang menyertai kamera tersebut. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan ke port kamera yang berada di dekat slot-slot kartu memori.

**Tip** Secara default, Windows XP akan memformat kartu memori berukuran 8 MB atau kurang dan 64 MB atau lebih dengan format FAT32. Kamera digital dan perangkat-perangkat lainnya menggunakan format FAT (FAT16 atau FAT12) dan tidak dapat beroperasi dengan kartu yang berformat FAT32. Anda dapat memformat kartu memori di kamera Anda atau pilih format FAT untuk memformat kartu digital Anda di PC Windows XP.

## Mentransfer foto ke komputer Anda

Setelah Anda mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital, Anda dapat mencetak atau menyimpannya langsung ke komputer Anda. Untuk menyimpan ke dalam komputer, Anda perlu mengambil kartu memori dari kamera dan memasukkannya ke slot kartu memori yang sesuai pada HP all-in-one.

**Catatan** Anda hanya dapat menggunakan satu kartu memori dalam HP all-in-one Anda pada satu waktu.

## Untuk menggunakan kartu memori

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Bila kartu memori dimasukkan dengan benar, lampu status di samping slot kartu memori akan mulai berkedip. **Reading card...[Membaca kartu...]** akan muncul pada layar grafis berwarna. Lampu status di dekat slot kartu memori berkedip hijau saat kartu sedang dibaca.  
Jika Anda salah memasukkan kartu memori, lampu status di dekat slot kartu memori berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan layar grafis berwarna akan menunjukkan pesan kesalahan seperti **Card is in backwards [Kartu terbalik]** atau **Card is not fully inserted [Kartu belum terpasang sempurna]**.



**Peringatan** Jangan pernah mencoba mengeluarkan kartu memori saat sedang diakses. Jika ini dilakukan dapat merusak file yang ada di kartu. Anda dapat dengan aman mengambil kartu hanya ketika lampu status di dekat slot tidak lagi berkedip.

- Jika ada file-file foto pada kartu memori yang belum pernah ditransfer sebelumnya, kotak dialog pada komputer Anda akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan file foto tersebut ke komputer Anda.
- Klik pilihan untuk menyimpan.

Ini akan menyimpan semua foto dari kartu memori ke komputer Anda.

**Untuk Windows:** Secara default, file disimpan dalam folder bulan dan tahun tergantung dari saat foto diambil. Folder-folder akan dibuat di folder **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** pada Windows XP dan Windows 2000.

**Untuk Macintosh:** Secara default, file disimpan di komputer pada folder **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) atau folder **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

**Tip** Anda juga dapat menggunakan panel kontrol untuk mentransfer file-file kartu memori ke komputer yang terhubung. Pada bidang Foto, tekan **Menu Foto**, dan lalu tekan **3** untuk memilih **Transfer to computer [Transfer ke komputer]**. Ikuti pesan pada tampilan. Sebagai tambahan, kartu memori muncul sebagai drive pada komputer Anda. Anda dapat memindahkan file-file foto dari kartu memori ke desktop.

Ketika HP all-in-one selesai membaca kartu memori, lampu status di samping slot kartu memori akan berhenti berkedip dan tetap menyala. Foto pertama pada kartu memori akan tampak pada layar grafis berwarna.

Untuk melihat semua foto yang ada di kartu memori, tekan **◀** atau **▶** untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam daftar foto, satu per satu.

Tekan dan tahan **◀** atau **▶** untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam daftar foto.

## Mencetak foto dari lembar bukti

Lembar bukti merupakan cara sederhana dan mudah untuk memilih foto dan mencetak secara langsung dari kartu memori tanpa bantuan komputer. Lembar bukti, yang dapat terdiri dari beberapa halaman, menampilkan tampilan mini (thumbnail) foto yang tersimpan dalam kartu memori. Nama file, nomor indeks dan tanggal muncul di bawah

setiap thumbnail. Lembar bukti juga merupakan cara yang cepat untuk membuat katalog cetak foto-foto Anda. Untuk mencetak foto dengan menggunakan lembar bukti, Anda perlu mencetak lembar bukti, melengkapinya, dan kemudian memindainya.

Mencetak foto dari lembar bukti dapat diselesaikan dalam tiga langkah: mencetak lembar bukti, melengkapi lembar bukti, dan memindai lembar bukti. Bagian ini memuat informasi rinci tentang ketiga langkah tersebut.

**Tip** Anda juga dapat meningkatkan kualitas foto yang Anda cetak melalui HP all-in-one dengan membeli print cartridge foto. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi. Untuk informasi lebih lanjut tentang print cartridge foto, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

### Mencetak lembar bukti

Langkah pertama dalam menggunakan lembar bukti adalah mencetaknya dari HP all-in-one.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pada bidang Foto, tekan, **Lembar Bukti**, dan lalu tekan **1**. Hal ini menampilkan **Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]** lalu pilih **Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]**.

**Catatan** Tergantung dari berapa banyak foto dalam kartu memori, waktu yang diperlukan untuk mencetak lembar bukti dapat sangat berbeda.

- 3 Jika terdapat lebih dari 20 foto pada kartu, **Select Photos Menu [Menu Pilih Foto]** muncul. Tekan nomor di sebelah perintah yang ingin Anda pilih:
    - 1. All [Semua]
    - 2. Last 20 [20 terakhir]
    - 3. Custom Range [Kisaran Pilihan]
  - 4 Jika Anda memilih **Custom Range [Kisaran Pilihan]**, masukkan angka indeks foto dari foto pertama dan terakhir yang ingin Anda cetak.
- Catatan** Anda dapat menghapus nomor indeks dengan menekan **◀** untuk menghapus foto sebelumnya.

### Melengkapi lembar bukti


Setelah mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakannya untuk memilih foto-foto yang ingin Anda cetak.

**Catatan** Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mutu cetak superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).



### Untuk melengkapi lembar bukti

- 1 Pilih foto yang akan dicetak dengan menggunakan pulpen gelap atau pensil untuk mengisi lingkaran yang terdapat di bawah gambar thumbnail di lembar bukti.
- 2 Pilih satu gaya layout dengan mengisi lingkaran pada langkah 2 di lembar bukti.

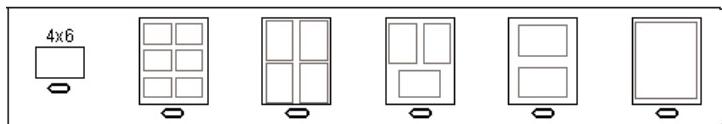


**Catatan** Jika Anda perlu mengatur lebih jauh pengaturan cetak daripada yang diberikan oleh lembar bukti, Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mencetak foto langsung dari kartu memori](#).

### Memindai lembar bukti

Langkah terakhir dalam menggunakan lembar bukti adalah memindai lembar yang sudah diselesaikan yang Anda tempatkan di atas kaca pemindai.

**Tip** Pastikan kaca HP all-in-one benar-benar bersih agar lembar bukti dapat terpindai dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan kaca](#).

- 1 Muatkan lembar bukti menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Pastikan sisi-sisi lembar bukti menyentuh pada bagian samping kanan dan depan. Tutup penutupnya.

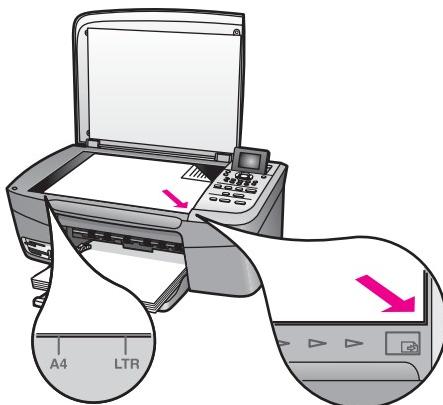

- 2 Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm yang dimuat pada baki input. Pastikan kartu memori yang sama yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti masih berada di slotnya ketika Anda memindai lembar bukti itu.
- 3 Pada bidang Foto, tekan, **Lembar Bukti**, dan lalu tekan **2**.  
Hal ini menampilkan **Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]** lalu pilih **Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]**.  
HP all-in-one memindai lembar bukti dan mencetak foto-foto yang dipilih.

## Mengatur pilihan-pilihan cetak foto

Dari panel kontrol, Anda dapat mengatur bagaimana HP all-in-one Anda mencetak foto, termasuk jenis dan ukuran kertas, tata letak dan lebih banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Mengatur pilihan cetak foto, mengubah pilihan cetak, dan mengatur standar pilihan cetak foto baru.

Anda mengakses dan mengatur pilihan-pilihan cetak foto dari **Photo Menu [Menu Foto]** yang tersedia melalui panel kontrol.

**Tip** Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk mengatur pilihan cetak foto. Untuk informasi lebih lengkap, lihat **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

### Menggunakan menu pilihan cetak untuk mengatur pilihan cetak foto

Menu **Print Options [Pilihan Cetak]** memberi Anda akses ke berbagai pengaturan yang mempengaruhi cara pencetakan foto, termasuk jumlah salinan, jenis kertas dan sebagainya. Pengukuran dan ukuran default bervariasi tergantung negara/regional.

- 1 Masukkan kartu memori ke dalam slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pada bidang Foto, tekan **Menu Foto**.  
**Photo Menu [Menu Foto]** muncul.
- 3 Tekan **1** untuk mengakses menu **Print Options [Pilihan Cetak]**, lalu tekan angka di samping pengaturan yang ingin Anda ubah.

Pengaturan	Deskripsi
1. Number of Copies [Jumlah Salinan]	Memungkinkan Anda menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak.
2. Image Size [Ukuran Citra]	Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran citra hasil cetak yang Anda kehendaki. Kebanyakan pilihan sudah jelas, tetapi ada dua pilihan yang memerlukan sedikit penjelasan: <b>Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]</b> dan <b>Fit to Page [Sesuaikan Halaman]</b> .  Pengaturan <b>Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]</b> mengukur citra agar menutupi seluruh kertas output tanpa menyisakan garis dekoratif yang berwarna putih. Sedikit pemotongan dapat terjadi. <b>Fit to Page [Sesuaikan Halaman]</b> mengukur citra agar memenuhi halaman seluas-luasnya sambil tetap mempertahankan rasio aspek aslinya tanpa pemotongan. Citra ditempatkan di tengah halaman dan dikelilingi oleh garis putih.
3. Paper Size [Ukuran Kertas]	Memungkinkan Anda memilih ukuran kertas untuk pekerjaan mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan <b>Automatic [Otomatis]</b> standar untuk kertas ukuran lebar (letter atau A4) dan kecil 10 x 15 cm yang bervariasi menurut negara/regional. Jika <b>Paper Size [Ukuran Kertas]</b> dan <b>Paper Type [Jenis Kertas]</b> keduanya disetel <b>Automatic [Otomatis]</b> , HP all-in-one memilih pilihan cetak terbaik untuk tugas cetak yang sedang dilakukan. Pengaturan <b>Paper Size [Ukuran Kertas]</b> lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
4. Paper Type [Jenis Kertas]	Memungkinkan Anda memilih jenis kertas untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan <b>Automatic [Otomatis]</b> memungkinkan HP all-in-one mendeteksi dan mengatur jenis kertas secara otomatis. Ketika <b>Paper Size [Ukuran Kertas]</b> dan <b>Paper Type [Jenis Kertas]</b> keduanya disetel <b>Automatic [Otomatis]</b> , HP all-in-one memilih pilihan terbaik untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan <b>Paper Type [Jenis Kertas]</b> lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
5. Layout Style [Gaya Layout]	Memungkinkan Anda memilih satu dari tiga gaya layout untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan.  Layout <b>Paper Saver [Penghemat Kertas]</b> menyesuaikan sebanyak mungkin foto pada suatu halaman, jika perlu memutar atau memotong foto-foto itu.

Pengaturan	Deskripsi
	Layout <b>Album</b> mempertahankan orientasi foto-foto asli. <b>Album (Portrait Page [Halaman Portrait])</b> dan <b>Album (Landscape Page [Halaman Landscape])</b> mengacu pada orientasi halaman, bukan pada foto tersebut. Pemotongan mungkin terjadi.
6. Smart Focus [Fokus Pintar]	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau mematikan penajaman digital otomatis foto. <b>Smart Focus [Fokus Pintar]</b> hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Ia tidak mengubah penampakan foto pada layar grafis berwarna atau file citra aslinya pada kartu memori. <b>Smart Focus [Fokus Pintar]</b> aktif secara default.
7. Digital Flash [Kilat Digital]	Memungkinkan Anda membuat foto-foto yang gelap menjadi tampak lebih terang. <b>Digital Flash [Kilat Digital]</b> hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Ia tidak mengubah penampakan foto pada layar grafis berwarna atau file citra aslinya pada kartu memori. <b>Digital Flash [Kilat Digital]</b> aktif secara default.
8. Set New Defaults [Atur Default Baru]	Memungkinkan Anda menyimpan pengaturan <b>Print Options [Pilihan Cetak]</b> yang sedang aktif sebagai default baru.

### Mengubah pilihan cetak

Anda mengubah setiap menu **Print Options [Pilihan Cetak]** dengan cara umum yang sama.

- 1 Pada bidang Foto, tekan **Menu Foto**, **1**, lalu tekan angka di samping pengaturan yang ingin Anda ubah. Anda dapat menelusuri seluruh menu **Print Options [Pilihan Cetak]** dengan menekan **▼** pada panel kontrol untuk melihat semua pilihan.  
Pilihan yang dipilih akan disorot, dan pengaturan default-nya (jika ada) akan muncul di bawah menu, di dasar layar grafis berwarna.
- 2 Lakukan perubahan pada pengaturan, lalu tekan **OK**.

**Catatan** Pada bidang Foto, tekan **Menu Foto** lagi untuk keluar dari menu **Print Options [Pilihan Cetak]** dan kembali ke tampilan foto.

Untuk informasi tentang default pengaturan pilihan cetak foto, baca Mengatur default baru pilihan cetak foto.

### Mengatur default baru pilihan cetak foto

Anda dapat mengubah default pilihan cetak foto dari panel kontrol.

- 1 Pada bidang Foto, tekan **Menu Foto**, dan lalu tekan **1**.  
**Menu Print Options [Pilihan Cetak]** akan muncul.
- 2 Lakukan perubahan terhadap pilihan seperti yang dibutuhkan.

- Menu **Print Options [Pilihan Cetak]** muncul kembali ketika Anda menyetujui pengaturan baru untuk setiap pilihan.
- 3 Tekan **8** ketika menu **Print Options [Pilihan Cetak]** muncul, lalu tekan **OK** ketika diarahkan untuk menyatur default yang baru.
- Semua pengaturan yang aktif akan menjadi defult baru.

## Menggunakan fitur Edit

HP all-in-one memberikan beberapa kontrol pengeditan dasar yang dapat Anda terapkan pada citra yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna. Kontrol-kontrol ini meliputi penyesuaian kejernihan warna, efek-efek warna khusus dan banyak lagi.

Anda dapat menerapkan kontrol pengeditan ini pada foto yang sedang ditampilkan. Pengeditan hanya mempengaruhi pencetakan dan tampilannya saja; dan tidak tersimpan pada citra itu sendiri.

- 1 Pada bidang Foto, tekan **Edit Foto**.  
Menu **Photo Edit [Edit Foto]** muncul.
- 2 Pilih pilihan Edit yang ingin Anda gunakan dengan menekan angka yang sesuai.

Pilihan Edit	Keterangan
1. Zoom	Tekan <b>1</b> untuk memperkecil dan <b>5</b> untuk memperbesar citra agar dapat dilihat dengan berbagai ukuran.
2. Rotate [Putar]	Tekan <b>0</b> untuk memutar citra 90 derajat searah putaran jarum jam.
3. Foto Brightness [Kejernihan Foto]	Memungkinkan Anda membuat citra yang sedang ditampilkan menjadi lebih terang atau lebih gelap. Tekan <b>◀</b> untuk menjadikan citra lebih gelap. Tekan <b>▶</b> untuk menjadikan citra lebih terang.
4. Color Effect [Efek Warna]	Menampilkan menu efek-efek warna khusus yang dapat Anda terapkan pada citra. <b>No Effect [Tanpa Efek]</b> citra dibiarkan apa adanya. <b>Sepia</b> memberi sentuhan warna coklat seperti yang ditemukan pada foto-foto tahun 1900-an. <b>Antique</b> mirip dengan <b>Sepia</b> , tetapi ada tambahan warna-warna pucat sehingga citra tampak seperti diwarnai sendiri. <b>Black &amp; White [Hitam &amp; Putih]</b> memberikan output yang sama seperti bila Anda menekan <b>Mulai Hitam</b> .
5. Frame [Bingkai]	Memungkinkan Anda memberikan bingkai dan warna bingkai pada citra yang sedang ditampilkan.
6. Redeye [Mata merah]	Memungkinkan Anda menghilangkan mata merah dari foto. <b>On [Hidup]</b> penghilangan mata merah aktif. <b>Off [Mati]</b> penghilangan mata merah mati. Secara default adalah <b>Off [Mati]</b> .

## Mencetak foto langsung dari kartu memori

Anda dapat memasukkan kartu memori ke HP all-in-one Anda dan menggunakan panel kontrol untuk mencetak foto. Untuk informasi mengenai mencetak foto pada HP all-in-one Anda dari kamera kompatibel-PictBridge, baca [Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge](#).

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Mencetak foto satu per satu, membuat foto tanpa batas, dan membatalkan pilihan foto.

**Catatan** Saat mencetak foto, Anda harus memilih pilihan yang tepat untuk jenis kertas dan peningkatan foto. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mengatur pilihan-pilihan cetak foto](#). Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

Anda dapat melakukan lebih dari sekedar mencetak foto-foto Anda jika Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda menggunakan foto untuk transfer iron-on, poster, spanduk, sticker, dan proyek-proyek kreatif lainnya. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

### Mencetak foto individual

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol tanpa menggunakan lembar bukti.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Lampu status di samping slot kartu memori akan menyala.
- 2 Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input.
- 3 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna, lalu tekan **OK** untuk memilih kemudian mencetaknya. Foto yang dipilih mendapatkan tanda centang. Gunakan **◀** atau **▶** untuk melihat foto sebelum dan sesudahnya satu per satu. Tekan dan tahan **◀** atau **▶** untuk berpindah cepat ke seluruh foto.
- 4 Pada bidang Foto, tekan **Cetak Foto** untuk mencetak foto yang dipilih.

### Membuat cetakan tanpa garis dekoratif

Fitur luar biasa dari HP all-in-one Anda adalah kemampuannya untuk mengubah foto pada kartu memori menjadi cetakan tanpa batas yang profesional.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Lampu status di samping slot kartu memori akan menyala.
- 2 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna, lalu tekan **OK** untuk memilih kemudian mencetaknya. Foto yang dipilih mendapatkan tanda centang. Gunakan **◀** atau **▶** untuk melihat foto sebelum dan sesudahnya satu per satu. Tekan dan tahan **◀** atau **▶** untuk berpindah cepat ke seluruh foto.
- 3 Muatkan kertas foto 10 x 15 cm dengan muka cetak menghadap ke bawah di sudut kanan belakang baki kertas dan atur pemandu kertas.

- Tip** Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto dengan tab perforasi menghadap ke arah Anda.
- Pada bidang Foto, tekan **Cetak Foto** untuk mencetak foto yang dipilih sebagai cetakan tanpa batas.

### Membatalkan pilihan foto

Anda dapat membatalkan pilihan foto dari panel kontrol.

- Lakukan salah satu petunjuk berikut:
- Tekan **OK** untuk membatalkan pilihan foto yang dipilih yang ditunjukkan di layar grafis berwarna.
  - Tekan **Batal** untuk membatalkan pilihan **semua** foto dan kembali ke layar standby.

## Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge

HP all-in-one mendukung PictBridge standar, yang memungkinkan Anda menghubungkan setiap kamera yang kompatibel dengan PictBridge ke port kamera dan mencetak foto JPEG pada kartu memori di dalam kamera.

- Pastikan HP all-in-one hidup dan proses inisialisasi sudah selesai.
- Hubungkan kamera digital kompatibel-PictBridge ke port kamera di depan HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB kamera.
- Hidupkan kamera Anda dan pastikan berada pada mode PictBridge.

**Catatan** Bila kamera terhubung dengan benar, maka lampu status di dekat slot kartu memori akan menyala. Lampu status berkedip hijau saat mencetak dari kamera.

Jika kamera tidak kompatibel-PictBridge atau tidak dalam mode PictBridge, lampu status akan berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan pesan kesalahan akan ditampilkan pada monitor komputer Anda (jika Anda memiliki perangkat lunak HP all-in-one yang terinstal). Lepaskan sambungan kamera, perbaiki masalah pada kamera tersebut dan hubungkan kembali. Untuk informasi lebih lengkap tentang pemecahan masalah port kamera PictBridge, bacalah **Troubleshooting Help [Bantuan Pemecahan Masalah]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda.

Setelah Anda berhasil menghubungkan kamera kompatibel-PictBridge ke HP all-in-one, Anda dapat mencetak foto-foto Anda. Pastikan ukuran kertas yang dimuat pada HP all-in-one cocok dengan pengaturan pada kamera Anda. Jika ukuran kertas pada kamera Anda diatur sebagai standar HP all-in-one akan menggunakan kertas yang saat itu termuat pada baki input. Baca petunjuk penggunaan yang menyertai kamera Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang mencetak dari kamera.

- Tip** Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda tetap dapat mencetak langsung ke HP all-in-one. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan port kamera. Ini hanya berfungsi dengan kamera digital HP saja.

## Mencetak foto yang ditampilkan

Anda dapat menggunakan tombol **Cetak Foto** untuk mencetak foto yang ditampilkan pada layar grafis berwarna.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih foto yang ingin Anda cetak.
- 3 Pada bidang Foto, tekan **Cetak Foto** untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang sedang aktif.

## Mencetak file DPOF

Digital Print Order Format (DPOF) merupakan file standar industri yang dapat dibuat oleh beberapa kamera digital. Foto pilihan kamera merupakan foto yang Anda tandai untuk dicetak menggunakan kamera digital Anda. Jika Anda memilih foto melalui kamera, maka kamera akan membuat file DPOF yang mengidentifikasi foto mana yang sudah ditandai untuk dicetak. HP all-in-one Anda dapat membaca file DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu lagi memilih foto untuk dicetak.

**Catatan** Tidak semua kamera digital memungkinkan Anda menandai foto untuk dicetak. Lihat dokumentasi kamera digital Anda untuk melihat apakah kamera tersebut mendukung DPOF. HP all-in-one Anda mendukung format file DPOF 1.1.

Saat Anda mencetak foto pilihan kamera, pengaturan cetak HP all-in-one tidak berlaku; pengaturan file DPOF untuk layout foto dan jumlah salinan membatalkan pengaturan HP all-in-one Anda.

Kamera digital menyimpan file DPOF di dalam kartu memori dan menentukan informasi berikut:

- Foto mana yang akan dicetak
- Kualitas setiap foto yang akan dicetak
- Rotasi yang diterapkan pada foto
- Pemotongan yang diterapkan pada foto
- Pencetakan indeks (thumbnail dari foto-foto yang dipilih)

### Untuk memilih foto-foto pilihan kamera

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Jika terdapat foto-foto yang bertanda DPOF, pemberitahuan **Print DPOF Photos [Cetak Foto DPOF]** akan muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Tekan **1** untuk mencetak semua foto bertanda DPOF pada kartu memori.
  - Tekan **2** untuk mencegah pencetakan DPOF.

## Menggunakan fitur pertunjukan slide

Anda dapat menggunakan pilihan **Slide Show [Pertunjukan Slide]** pada **Photo Menu [Menu Foto]** untuk melihat semua foto pada kartu memori sebagai suatu pertunjukan slide.

## Menampilkan atau mencetak foto pada pertunjukan slide

Anda dapat melihat atau mencetak foto-foto yang ditampilkan pada pertunjukan slide dengan menggunakan fitur Pertunjukan Slide HP all-in-one.

### Untuk melihat pertunjukan slide

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Lampu status di samping slot kartu memori akan menyala.
- 2 Pada bidang foto, tekan **Menu Foto** untuk menampilkan Photo Menu [Menu Foto].
- 3 Tekan **3** untuk memulai pertunjukan slide.
- 4 Tekan **Batal** untuk mengakhiri pertunjukan slide.

### Untuk mencetak foto yang sedang ditampilkan pada pertunjukan slide

- 1 Saat foto yang akan Anda cetak muncul di layar grafis berwarna, tekan **Batal** untuk membatalkan pertunjukan slide.
- 2 Pada bidang Foto, tekan **Cetak Foto** untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang sedang aktif.

## Berbagi-pakai foto melalui HP Instant Share

HP all-in-one dan perangkat lunaknya dapat membantu Anda berbagi-pakai dengan teman dan anggota keluarga dengan menggunakan teknologi yang disebut HP Instant Share. Anda dapat menggunakan HP Instant Share untuk:

- Berbagi foto dengan teman dan kerabat melalui e-mail.
- Menciptakan album online.
- Memesan foto cetakan online.

Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari fitur-fitur HP Instant Share yang tersedia dari panel kontrol HP all-in-one Anda, Anda harus mengatur HP Instant Share pada HP all-in-one Anda. Untuk informasi tentang pengaturan HP Instant Share pada HP all-in-one Anda, lihatlah [Menggunakan HP Instant Share](#).

Untuk informasi lebih lengkap tentang penggunaan HP Instant Share, lihatlah **HP Image Zone Help** [[Bantuan HP Image Zone](#)] yang menyertai perangkat lunak ini.

## Menggunakan HP Image Zone

Anda dapat menggunakan **HP Image Zone** untuk melihat dan mengedit file-file citra. Anda dapat pula mencetak citra-citra, mengirimkan citra melalui e-mail atau faks ke keluarga dan teman, menampilkan citra di situs web, atau menggunakan citra-citra dalam proyek-proyek penciptaan yang menyenangkan dan kreatif. Perangkat lunak HP memungkinkan Anda melakukan semua ini dan lebih banyak lagi. Jelajahi perangkat lunak tersebut untuk mendapatkan keunggulan fitur HP all-in-one Anda sepenuhnya.

Untuk informasi lebih lengkap tentang penggunaan **HP Image Zone**, lihatlah file **HP Image Zone Help** [[Bantuan HP Image Zone](#)] yang menyertai perangkat lunak Anda.

**Untuk Windows:** Jika Anda ingin membuka **HP Image Zone** di lain waktu, buka **HP Director** [[Pengarah HP](#)] dan klik ikon **HP Image Zone**.

**Untuk OS Macintosh yang lebih awal daripada OS X v10.1.5, termasuk OS 9:** Jika Anda ingin membuka komponen **HP Gallery [Galeri HP]** dari perangkat lunak **HP Image Zone** di kemudian hari, pilih ikon **HP Director [Pengarah HP]** pada desktop Anda.

**Untuk OS Macintosh OS X v10.1.5 atau yang lebih baru:** Jika Anda ingin membuka komponen **HP Gallery [Galeri HP]** dari perangkat lunak **HP Image Zone** di kemudian hari, pilih **HP Director [Pengarah HP]** di Dock. Jendela **HP Image Zone** akan terbuka. Pilih tab **Services [Layanan]**, dan lalu pilih **HP Gallery [Galeri HP]**.

# 7 Menggunakan Fitur Salin

HP all-in-one memungkinkan Anda untuk menghasilkan salinan hitam putih dan warna bermutu tinggi pada berbagai jenis kertas, termasuk transparansi. Anda dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sumber asli agar pas dengan ukuran kertas tertentu, menyesuaikan kepekatan dan intensitas warna salinan, dan menggunakan fitur-fitur khusus untuk membuat salinan foto bermutu tinggi, termasuk salinan tanpa garis dekoratif seukuran 10 x 15 cm.

Bab ini memuat instruksi untuk menambah kecepatan salin, meningkatkan kualitas salinan, mengatur jumlah salinan yang hendak dicetak, panduan untuk memilih jenis dan ukuran kertas terbaik untuk pekerjaan Anda, membuat poster, dan membuat transfer iron-on.

**Tip** Untuk kinerja salin terbaik pada proyek-proyek salin standar, atur ukuran kertas menjadi **Letter** atau **A4**, jenis kertas menjadi **Plain Paper [Kertas Kosong]**, dan kualitas salinan menjadi **Fast [Cepat]**.

Untuk informasi tentang pengaturan ukuran kertas, lihat [Mengatur ukuran kertas salinan](#).


Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, lihat [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang pengaturan kualitas salinan, lihat [Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan](#).


Anda dapat mempelajari bagaimana mengerjakan proyek-proyek salin foto, seperti membuat salinan foto tanpa garis dekoratif, memperbesar dan memperkecil salinan foto agar pas dengan keinginan Anda, membuat salinan foto rangkap pada satu halaman, dan melakukan peningkatan kualitas salinan foto-foto yang pucat.




Membuat salinan tanpa garis dekoratif untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci).

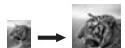

Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas ukuran penuh (full-size).

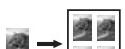

Menyalin satu foto beberapa kali dalam satu halaman.

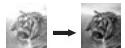

Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda.

## Mengatur ukuran kertas salinan

Anda dapat mengatur ukuran kertas pada HP all-in-one Anda. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki kertas. Pengaturan ukuran default kertas untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP all-in-one mendeteksi ukuran kertas di baki kertas.

Paper Type [Jenis Kertas]	Pengaturan ukuran kertas yang disarankan.
Copier, multi-guna, atau kertas kosong	Letter atau A4
Kertas inkjet	Letter atau A4
Iron-on transfer	Letter atau A4
Kertas kop	Letter atau A4
Kertas foto	4 x 6 inci (dengan tab), 5 x 7 inci, letter, A4, atau ukuran yang sesuai dalam daftar Foto tanpa garis dekoratif (4 x 6 in., letter, A4, atau ukuran yang sesuai dalam daftar)
Kartu hagaki	Kartu hagaki Kartu hagaki tanpa garis dekoratif
Film transparansi	Letter atau A4

#### Untuk mengatur ukuran kertas dari panel kontrol

- 1 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **3**.  
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu memilih **Paper Size [Ukuran Kertas]**.
- 2 Tekan **▼** sampai ukuran kertas yang sesuai muncul.
- 3 Tekan **OK** untuk memilih ukuran kertas yang ditampilkan.

## Mengatur jenis kertas salinan

Anda dapat mengatur jenis kertas pada HP all-in-one Anda. Pengaturan jenis default kertas untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP all-in-one mendeteksi jenis kertas di baki kertas.

Jika Anda menyalin ke kertas khusus, atau jika Anda mendapatkan kualitas cetak yang buruk dengan menggunakan pengaturan **Automatic [Otomatis]**, Anda dapat mengatur jenis kertas secara manual dari **Copy Menu [Menu Salin]**.

#### Untuk mengatur jenis kertas dari panel kontrol

- 1 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **4**.  
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Paper Type [Jenis Kertas]**.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih pengaturan jenis kertas, lalu tekan **OK**.

Bacalah tabel di bawah ini untuk menentukan pengaturan jenis kertas mana yang harus dipilih berdasarkan kertas yang dimuat di baki kertas.

Paper Type [Jenis Kertas]	Pengaturan panel kontrol
Kertas copier atau kop surat	Plain Paper

(bersambung)

<b>Paper Type [Jenis Kertas]</b>	<b>Pengaturan panel kontrol</b>
HP Bright White Paper	Plain Paper
HP Premium Plus Photo Paper Glossy	Premium Photo
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (dop)	Premium Photo
Kertas Foto 4 x 6 inci HP Premium Plus	Premium Photo
HP Photo Paper	Photo Paper
HP Everyday Photo Paper	Everyday Photo
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Everyday Matte
Kertas foto yang lain	Foto yang lain
HP Iron-On Transfer (untuk kain berwarna)	Iron-On
HP Iron-On Transfer (untuk kain cerah atau putih)	Iron-On Mirrored
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Kertas inkjet yang lain	Premium Inkjet
HP Professional Brochure [Brosur Profesional HP]& Flyer Paper [Kertas Flyer] (Glossy)	Brochure Glossy
HP Professional Brochure [Brosur Profesional HP] & Flyer Paper [Kertas Flyer] (Matte)	Brochure Matte
HP Premium atau Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparency
Film transparansi yang lain	Transparency
Plain Hagaki	Plain Paper
Glossy Hagaki	Premium Photo
L (khusus Jepang)	Premium Photo

## Meningkatkan kualitas atau kecepatan salinan

HP all-in-one menyediakan tiga pilihan yang dapat mempengaruhi kecepatan penyalinan dan kualitas salinan.

- **Normal** menghasilkan output berkualitas tinggi dan direkomendasikan sebagai pengaturan bagi sebagian besar penyalinan Anda. **Normal** menyalin lebih cepat daripada **Best [Terbaik]**.
- **Best [Terbaik]** menghasilkan kualitas terbaik untuk semua kertas dan meniadakan efek bergaris yang kadang-kadang muncul di bagian gambar yang padat. **Best [Terbaik]** menyalin lebih lambat daripada pengaturan kualitas lain.
- **Fast [Cepat]** menyalin lebih cepat daripada pengaturan **Normal**. Mutu teks setara dengan pengaturan **Normal**, tetapi kualitas gambar mungkin lebih rendah. Pengaturan **Fast [Cepat]** menggunakan tinta lebih sedikit dan memperpanjang umur print cartridge Anda.

### Untuk mengubah mutu salinan dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **5**.  
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** ditampilkan, lalu pilih **Copy Quality [Kualitas Salinan]**.
- 4 Tekan **▼** untuk memilih suatu pengaturan kualitas, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

## Mengubah pengaturan default penyalinan

### Untuk mengatur pengaturan default penyalinan dari panel kontrol

- 1 Buat perubahan yang diperlukan pada pengaturan dalam **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 2 Tekan **9** untuk memilih **Set New Defaults [Atur Default Baru]** dari **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 3 Tekan **OK** untuk menerima pengaturan yang dibuat sebagai pengaturan default yang baru.


Pengaturan yang Anda buat di sini hanya disimpan pada HP all-in-one. Perubahan tersebut tidak akan menyesuaikan pengaturan dalam perangkat lunak. Anda dapat menyimpan pengaturan yang paling sering digunakan melalui perangkat lunak HP Image Zone yang menyertai HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Membuat salinan rangkap dari sumber asli yang sama

Anda dapat mengatur jumlah salinan yang ingin Anda cetak dengan menggunakan pilihan **Number of Copies [Jumlah Salinan]** pada **Copy Menu [Menu Salin]**.


## Untuk membuat banyak salinan lembar asli dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
  - 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
  - 3 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **1**.  
Ini akan menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]** lalu pilih **Number of Copies [Jumlah Salinan]**.
  - 4 Tekan ► atau gunakan keypad untuk memasukkan jumlah salinan, sampai maksimum, lalu tekan **OK**.  
(Jumlah maksimum salinan bervariasi berdasarkan modelnya.)
- Tip** Bila Anda terus menekan salah satu tombol panah, jumlah salinan berubah dengan pertambahan 5 untuk mempermudah mengatur sejumlah besar salinan.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.  
Dalam contoh ini, HP all-in-one membuat enam salinan foto asli berukuran 10 x 15 cm.

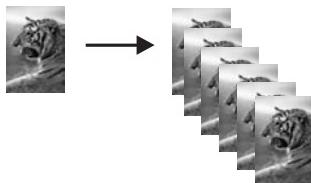

## Menyalin dokumen halaman rangkap dua hitam putih

Anda dapat menggunakan HP all-in-one untuk menyalin sebuah dokumen berisi satu atau beberapa halaman berwarna atau hitam putih. Dalam contoh ini, HP all-in-one digunakan untuk menyalin sebuah sumber asli dua halaman hitam-putih.

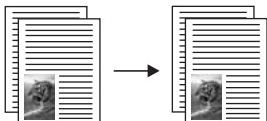

## Untuk menyalin dokumen dua halaman dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan halaman pertama sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Salin**, apabila belum menyalin.
- 4 Tekan **Mulai Salin Hitam**.
- 5 Ambil halaman pertama dari kaca dan masukkan halaman yang kedua.
- 6 Tekan **Mulai Salin Hitam**.

## Membuat salinan tanpa garis dekoratif untuk foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Untuk mutu terbaik saat menyalin foto, masukkan kertas foto pada baki kertas dan ubah pengaturan salinan Anda untuk jenis kertas yang benar dan atur peningkatan foto. Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan print cartridge foto.


### Untuk menyalin foto dari panel kontrol

- 1 Masukkan kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki kertas.



**Peringatan** Untuk membuat salinan tanpa garis dekoratif, Anda harus menggunakan kertas foto (atau kertas khusus lainnya). Jika HP all-in-one mendeteksi kertas yang dimasukkan dalam baki input adalah kertas biasa, maka salinan yang dihasilkan bukan salinan tanpa garis dekoratif. Jika tidak, salinan yang dihasilkan akan berupa salinan tanpa garis dekoratif.

- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Menu Salin**.  
Langkah ini akan menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 4 Tekan **2**, lalu tekan **3**.  
Langkah ini akan menampilkan menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]**, dan kemudian pilih **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Warna**.  
HP all-in-one membuat salinan tanpa garis dekoratif 10 x 15 cm dari foto asli Anda, seperti tampak di bawah ini.

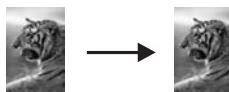

**Tip** Jika output-nya bukan tanpa garis dekoratif, maka atur ukuran kertas menjadi **5 x 7 Borderless** atau **4 x 6 Borderless**, atur jenis kertas menjadi **Photo Paper [Kertas Foto]**, atur peningkatan **Photo [Foto]**, lalu coba lagi.

Untuk informasi lebih lengkap tentang cara mengatur ukuran kertas, lihat [Mengatur ukuran kertas salinan](#).


Untuk informasi tentang cara mengatur jenis kertas, lihat [Mengatur jenis kertas salinan](#).

Untuk informasi tentang cara mengatur peningkatan **Photo [Foto]**, lihat [Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda](#).

## Menyalin foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) pada kertas ukuran penuh (full-size)

Anda dapat menggunakan pengaturan **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** untuk memperbesar atau memperkecil sumber asli Anda untuk mengisi area yang dapat dicetak dari ukuran kertas yang dimuat di baki kertas. Pada contoh ini, **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]** digunakan untuk memperbesar foto 10 x 15 cm untuk membuat salinan tanpa garis dekoratif ukuran penuh. Ketika menyalin foto, Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetak yang prima. Dengan print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan print cartridge foto](#).

**Catatan** Untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dengan tidak mengubah proporsi sumber asli, HP all-in-one mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.

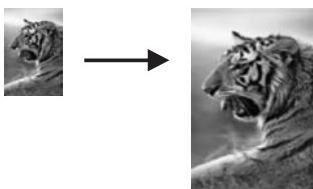

### Untuk menyalin foto ke halaman ukuran penuh dari panel kontrol

- 1 Muatkan kertas foto ukuran letter atau A4 pada baki kertas.



**Peringatan** Untuk membuat salinan tanpa garis dekoratif, Anda harus menggunakan kertas foto (atau kertas khusus lainnya). Jika HP all-in-one mendeteksi kertas yang dimasukkan dalam baki input adalah kertas biasa, maka salinan yang dihasilkan bukan salinan tanpa garis dekoratif. Jika tidak, salinan yang dihasilkan akan berupa salinan tanpa garis dekoratif.

- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Menu Salin** untuk menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 4 Tekan **2**, lalu tekan **3**.  
Langkah ini akan menampilkan menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** dan kemudian pilih **Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh]**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Warna**.

**Tip** Jika output-nya bukan tanpa garis dekoratif, maka atur ukuran kertas menjadi **Letter** atau **A4**, atur jenis kertas menjadi **Photo Paper [Kertas Foto]**, atur peningkatan **Photo [Foto]**, lalu coba lagi.

Untuk informasi lebih lengkap tentang cara mengatur ukuran kertas, lihat [Mengatur ukuran kertas salinan](#).


Untuk informasi tentang cara mengatur jenis kertas, lihat Mengatur jenis kertas salinan.

Untuk informasi tentang cara mengatur peningkatan Photo [Foto], lihat Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda.

## Menyalin satu foto beberapa kali dalam satu halaman

Anda dapat mencetak beberapa salinan sekaligus dari sebuah sumber asli pada satu halaman dengan memilih ukuran gambar dari pilihan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] dalam Copy Menu [Menu Salin].

Setelah Anda memilih salah satu ukuran yang tersedia, Anda mungkin akan ditanya apakah Anda ingin mencetak beberapa salinan foto untuk memenuhi kertas yang telah Anda masukkan pada baki kertas.

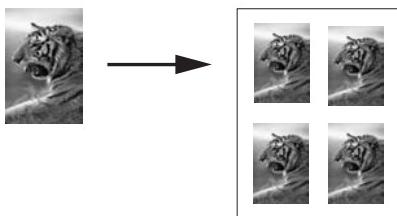

### Untuk menyalin foto beberapa kali di satu halaman dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Menu Salin** untuk menampilkan Copy Menu [Menu Salin].
- 4 Tekan **2**, lalu tekan **5**.  
Ini akan menampilkan menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** lalu pilih **Image Sizes [Ukuran Citra]**.
- 5 Tekan **▼** untuk memilih ukuran salinan foto yang Anda inginkan, lalu tekan **OK**. Tergantung dari ukuran citra yang Anda pilih, pertanyaan **Many on Page? [Banyak di satu halaman?]** mungkin akan muncul untuk menentukan apakah anda ingin mencetak banyak salinan foto untuk mengisi dalam satu kertas di baki kertas, atau hanya satu salinan.  
Sejumlah ukuran yang besar tidak akan memunculkan pertanyaan berapa jumlah citra yang akan dicetak. Dalam hal ini, hanya satu citra atau gambar akan disalin ke halaman tersebut.
- 6 Jika pertanyaan **Many on Page? [Banyak di satu halaman?]** muncul, pilih **Yes [Ya]** atau **No [Tidak]**, lalu tekan **OK**.
- 7 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

## Mengubah ukuran sumber asli agar termuat pada kertas letter atau A4

Apabila gambar atau teks sumber asli Anda memenuhi seluruh halaman tanpa menyisakan margin, gunakan fitur **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]** untuk memperkecil ukuran sumber asli dan mencegah pemotongan yang tidak diinginkan pada teks atau gambar di pinggir-pinggir halaman.



**Tip** Anda dapat pula menggunakan **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]** untuk memperbesar sebuah foto kecil agar termuat pas pada bidang pencetakan satu halaman penuh. Untuk melakukan hal ini tanpa mengubah proporsi sumber asli atau memotong sisi-sisinya, HP all-in-one mungkin akan meninggalkan ruang putih yang tidak merata di sekeliling sisi-sisi kertas.

### Untuk mengubah ukuran dokumen dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **3**.  
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu memilih **Paper Size [Ukuran Kertas]**.
- 4 Tekan **▼** untuk memilih **Letter** atau **A4**, sesuai kebutuhan, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **2** untuk memilih **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** dari **Copy Menu [Menu Salin]**.
- 6 Tekan **▼** untuk menyorot **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**, lalu tekan **OK**.
- 7 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

## Menyalin sumber asli yang sudah pudar

Anda dapat menggunakan pilihan **Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]** untuk menyesuaikan kecerahan dan kepekatan salinan yang Anda buat. Anda juga dapat menyesuaikan intensitas warna untuk membuat warna pada salinan Anda lebih jelas atau lebih pudar.

### Untuk menyalin sumber asli yang sudah pudar dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **6**.

- Maka Copy Menu [Menu Salin] akan ditampilkan, lalu pilih Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]. Kisaran nilai Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap] ditampilkan sebagai skala pada layar grafis berwarna.
- 4 Tekan ► untuk menjadikan salinan lebih gelap, lalu tekan **OK**.

**Catatan** Anda juga dapat menekan ◀ untuk menjadikan salinan lebih terang.

  - 5 Tekan 8 untuk memilih Color Intensity [Intensitas Warna] dari Copy Menu [Menu Salin].  
Kisaran nilai intensitas warna ditampilkan sebagai skala pada layar grafis berwarna.
  - 6 Tekan ► untuk menjadikan citra lebih cerah, lalu tekan **OK**.

**Catatan** Anda juga dapat menekan ◀ untuk menjadikan citra lebih pucat.
  - 7 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

## Menyalin dokumen yang telah difiks beberapa kali

Anda dapat menggunakan fitur Enhancements [Peningkatan] untuk menyesuaikan kualitas dokumen teks dengan mempertajam pinggir-pinggir teks hitam atau untuk menyesuaikan potret dengan meningkatkan warna-warna cahaya yang jika tidak akan kelihatan putih.

Peningkatan Mixed [Mix] merupakan pilihan default. Gunakan peningkatan Mixed [Mix] untuk menajamkan pinggir-pinggir sumber asli.

### Untuk menyalin dokumen yang sudah pudar dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 3 Tekan **Salin**, lalu tekan 7.  
Maka Copy Menu [Menu Salin] akan ditampilkan, lalu pilih Enhancements [Peningkatan].
- 4 Tekan ▼ untuk menyorot pengaturan peningkatan Text [Teks], lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

**Tip** Apabila terjadi hal berikut ini, nonaktifkan peningkatan Text [Teks] dengan memilih **Foto** atau **None** [Tidak Ada]:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Area putih atau bagian horizontal yang kasar muncul di area abu-abu terang sampai menengah

## Memperbaiki bagian-bagian terang pada salinan Anda

Anda dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk meningkatkan warna-warna cahaya yang bila tidak mungkin akan tampak putih. Anda juga dapat menggunakan peningkatan **Photo [Foto]** untuk menghilangkan atau mengurangi salah satu dari hal-hal di bawah ini yang mungkin terjadi ketika menyalin dengan peningkatan **Text [Teks]**:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Area putih atau bagian horizontal yang kasar muncul di area abu-abu terang sampai menengah


### Untuk menyalin foto yang sudah terlalu lama dipajang dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muatkan foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **7**. Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Enhancements [Peningkatan]**.
- 4 Tekan **▼** untuk memilih pengaturan peningkatan **Photo [Foto]**, lalu tekan **OK**.
- 5 Tekan **Mulai Salin Warna**.

Sangatlah mudah mengatur pengaturan **Enhancement [Peningkatan]** untuk foto dan dokumen-dokumen lain yang Anda salin dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda. Dengan satu klik tombol mouse, Anda dapat mengatur sebuah foto yang akan Anda salin dengan peningkatan **Photo [Foto]**, dokumen teks yang akan Anda salin dengan peningkatan **Text [Teks]**, atau dokumen yang berisi gambar dan sekaligus teks yang akan Anda salin dengan mengaktifkan peningkatan **Photo [Foto]** dan **Text [Teks]**. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Membuat poster

Anda dapat menggunakan fitur **Poster** untuk membuat salinan sumber asli Anda yang diperbesar pada bagian-bagian dan menatanya menjadi sebuah poster.

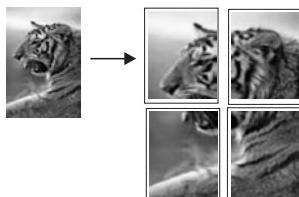

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.

- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.  
Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
  - 3 Tekan **Menu Salin** untuk menampilkan **Copy Menu [Menu Salin]**.
  - 4 Tekan **2**, lalu tekan **6**.  
Maka menu **Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar]** akan muncul lalu memilih **Poster**.
  - 5 Tekan **▼** untuk memilih lebar halaman poster, lalu tekan **OK**.  
Ukuran poster default adalah dua halaman lebarnya.
  - 6 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.  
Setelah Anda memilih lebar poster, HP all-in-one akan menyesuaikan panjang poster secara otomatis untuk mempertahankan proporsi sumber aslinya.
- Tip** Apabila sumber asli tidak dapat diperbesar hingga ukuran poster yang dipilih karena melampaui persentase zoom (pembesaran) maksimum, sebuah pesan kesalahan akan muncul yang memberitahu Anda untuk menggunakan lebar yang lebih kecil. Pilih ukuran poster yang lebih kecil dan ulangi penyalinan.

Anda bahkan dapat lebih kreatif lagi dalam menangani foto-foto Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Menyiapkan iron-on transfer warna

Anda dapat menyalin gambar atau teks pada iron-on transfer, lalu menyetrikannya di atas T-shirt, sarung bantal, taplak, atau jenis kain lainnya.

- Tip** Cobalah menerapkan transfer T-shirt pada pakaian bekas lebih dulu.
- 1 Muatkan kertas iron-on transfer pada baki kertas.
  - 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.  
Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
  - 3 Tekan **Menu Salin**, lalu tekan **4**.  
Maka **Copy Menu [Menu Salin]** akan ditampilkan, lalu pilih **Paper Type [Jenis Kertas]**.
  - 4 Tekan **▼** untuk menyorot **Iron-On** atau **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]**, lalu tekan **OK**.
- Catatan** Pilih **Iron-On** sebagai jenis kertas untuk kain-kain berwarna gelap, dan **Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik]** untuk kain-kain berwarna putih atau warna cerah.
- 5 Tekan **Mulai Salin Hitam** atau **Mulai Salin Warna**.

**Catatan** Ketika Anda memilih Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik] sebagai jenis kertas, secara otomatis HP all-in-one menyalin tampilan terbalik dari sumber asli sehingga ia akan tercetak dengan benar ketika Anda menyeterikannya ke atas kain.

## Menghentikan penyalinan

- Untuk menghentikan penyalinan, tekan **Batal** pada panel kontrol.



# 8 Menggunakan Fitur Pindai

Pemindaian merupakan proses mengubah teks dan gambar ke dalam format elektronik untuk komputer Anda. Anda dapat memindai apa saja: foto, artikel majalah, dokumen teks, dan bahkan benda 3 dimensi, asalkan Anda hati-hati karena kaca HP all-in-one akan mudah tergores. Memindai ke kartu memori menjadikan citra hasil pindai lebih mudah disimpan dan dibawa.

Anda dapat menggunakan fitur pemindaian pada HP all-in-one untuk hal-hal di bawah ini:

- Memindai teks dari artikel ke dalam program pengolah kata Anda dan mengutipnya untuk laporan.
- Mencetak kartu bisnis dan brosur dengan memindai logo dan menggunakananya dalam perangkat lunak penerbitan Anda.
- Mengirimkan foto ke teman dan kerabat dengan memindai cetakan-cetakan favorit Anda dan memasukkannya ke dalam pesan e-mail.
- Menciptakan inventaris fotografi rumah atau kantor Anda, atau mengarsipkan foto-foto berharga dalam album elektronik.

**Catatan** Pemindaian teks (juga dikenal dengan pengenalan karakter optis atau OCR) memungkinkan Anda memindahkan isi artikel majalah, buku, dan bahan-bahan cetak lainnya ke dalam pemroses kata favorit Anda (dan banyak program lainnya) sebagai teks yang dapat diedit sepenuhnya. Mempelajari bagaimana menggunakan OCR dengan benar menjadi penting jika Anda ingin mendapatkan hasil-hasil terbaik. Jangan berharap dokumen teks hasil pindai akan sempurna hurufnya saat pertama kali Anda menggunakan perangkat lunak OCR. Menggunakan perangkat lunak OCR adalah seni dimana Anda perlu waktu dan latihan untuk menguasainya. Untuk informasi lebih lengkap tentang memindai dokumen, khususnya dokumen yang mengandung teks dan gambar, baca dokumentasi yang menyertai perangkat lunak OCR Anda.

Untuk menggunakan fitur pemindaian, HP all-in-one dan komputer Anda harus terhubung dan menyala. Perangkat lunak HP all-in-one harus diinstal dan dijalankan pada komputer Anda sebelum pemindaian. Untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak HP all-in-one dapat digunakan pada PC Windows, carilah ikon HP all-in-one pada baki sistem di sisi kanan bawah layar, di dekat jam. Pada Macintosh, perangkat lunak HP all-in-one selalu dijalankan.

**Catatan** Menutup ikon baki sistem Windows HP dapat menyebabkan HP all-in-one Anda kehilangan beberapa fungsionalitas pemindaian dan mengakibatkan munculnya pesan kesalahan **No Connection [Tidak Terhubung]**. Jika ini terjadi, Anda dapat kembali ke fungsionalitas penuh dengan menyalakan kembali komputer Anda atau dengan mengaktifkan perangkat lunak **HP Image Zone**.

Untuk informasi tentang cara memindai dari komputer, dan cara menyesuaikan, mengubah ukuran, memutar, memotong, dan mempertajam pindaian Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda.

Bab ini berisi informasi tentang: mengirimkan hasil pindai ke dan dari tujuan yang berbeda-beda, dan menyesuaikan citra preview.

## Memindai ke suatu aplikasi

Anda dapat memindai sumber asli yang diletakkan di atas kaca secara langsung dari panel kontrol.

**Catatan** Menu-menu yang ditampilkan pada bagian ini mungkin berbeda-beda isinya bergantung pada sistem operasi komputer Anda dan aplikasi apa yang Anda pilih sebagai tujuan pindai pada **HP Image Zone**.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Pada bidang Scan, tekan **Pindai Ke**.  
Menu **Scan To [Pindai Ke]** muncul, mendaftar tujuan pindai, termasuk aplikasi, untuk apapun yang akan Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini. Anda menetapkan aplikasi apa dan tujuan lainnya yang tampak pada **Scan To [Pindai Ke]** dengan menggunakan **HP Image Zone** pada komputer Anda.
- 3 Untuk memilih aplikasi penerima pindaiannya, tekan nomor yang sesuai pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk menyorotnya lalu tekan **OK** atau **Mulai Pindai**.  
Preview dari citra hasil pemindaian muncul pada jendela **HP Scan** di komputer, di mana anda dapat mengeditnya.  
Untuk informasi lebih lengkap tentang mengedit preview citra, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** pada perangkat lunak Anda
- 4 Mengedit tampilan citra pada jendela **HP Scan**. Setelah selesai, klik **Accept [Terima]**.  
HP all-in-one mengirimkan pemindaian ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

**HP Image Zone** memiliki banyak alat bantu yang dapat Anda gunakan untuk mengedit citra hasil pindai. Anda dapat memperbaiki kualitas gambar keseluruhan dengan menyesuaikan tingkat terang, ketajaman, rona warna atau saturasi. Anda juga dapat memotong, meluruskan, memutar atau mengatur ulang ukuran gambar. Jika citra hasil pindai tampak seperti yang Anda inginkan, Anda dapat membukanya dengan aplikasi lain, mengirimkannya melalui e-mail, menyimpannya ke file, atau mencetaknya. Untuk informasi lebih lengkap tentang menggunakan **HP Image Zone**, lihat bagian **HP Gallery [Galeri HP]** pada layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Mengirimkan hasil pindai ke tujuan HP Instant Share

HP Instant Share memungkinkan Anda berbagi-pakai foto dengan keluarga dan teman melalui pesan email, album foto online, dan cetakan berkualitas tinggi.

Untuk informasi tentang menggunakan HP Instant Share, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Mengirimkan hasil pindai ke kartu memori

Anda dapat mengirimkan citra pindaian sebagai citra JPEG ke kartu memori yang terpasang di salah satu slot kartu memori HP all-in-one. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur-fitur kartu memori untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dan halaman-halaman album dari citra pindaian. Hal ini juga memampukan Anda mengakses gambar pindaian dari perangkat lain yang mendukung kartu memori.

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Pada bidang Scan, tekan **Pindai Ke**.  
Menu **Scan To [Pindai Ke]** muncul, mendaftar berbagai pilihan dan tujuan. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini.
- 3 Tekan angka setelah **Memory Card [Kartu Memori]**.  
HP all-in-one memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

## Menghentikan pemindaian

- Untuk menghentikan pemindaian, tekan **Batal** pada panel kontrol, atau di **HP Image Zone**, klik **Cancel [Batal]**.



# 9 Mencetak dari komputer Anda

HP all-in-one dapat digunakan dengan berbagai program aplikasi pencetakan. Instruksi ini akan sedikit berbeda, bergantung pada apakah Anda mencetak dari PC Windows atau Macintosh. Pastikan Anda mengikuti instruksi untuk sistem operasi Anda dalam bab ini.

Selain kemampuan mencetak yang dijelaskan pada bagian ini, Anda dapat mencetak untuk pekerjaan pencetakan khusus seperti misalnya cetakan tanpa garis dekoratif (borderless print) dan buletin; mencetak gambar langsung dari kartu memori foto atau dari kamera digital yang mendukung PictBridge; dan menggunakan gambar hasil pemindaian untuk proyek pencetakan pada **HP Image Zone**.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan dari kartu memori atau kamera digital, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang melakukan pekerjaan pencetakan khusus atau mencetak gambar dalam **HP Image Zone**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

## Mencetak dari perangkat lunak aplikasi

Sebagian besar pengaturan cetak secara otomatis ditangani oleh perangkat lunak aplikasi yang Anda gunakan atau dari teknologi HP ColorSmart. Anda harus memilih pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

### Untuk mencetak dari aplikasi perangkat lunak yang Anda gunakan untuk membuat dokumen (pengguna Windows)

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print [Cetak]**.
- 3 Pilih HP all-in-one sebagai printer.
- 4 Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**.  
Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties [Properti]**, **Options [Pilihan]**, **Printer Setup [Pemasangan Printer]**, atau **Printer**.
- 5 Pilih pilihan yang sesuai untuk pekerjaan pencetakan Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia dalam tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**, **Finishing [Penyelesaian]**, **Effects [Efek]**, **Basics [Dasar]**, dan **Color [Warna]**.

**Tip** Anda dapat melakukan pekerjaan pencetakan secara mudah dengan menggunakan pengaturan standar berdasarkan tipe pekerjaan pencetakan. Pada tab **Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]**, klik jenis pekerjaan pencetakan dalam daftar **What do you want to do? [Apa yang ingin Anda lakukan?]**. Pengaturan standar untuk jenis pekerjaan pencetakan dipilih, dan ditampilkan pada tab **Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]**. Jika perlu, Anda dapat menentukan pengaturan di sini, atau melakukan perubahan pada tab lainnya di dalam kotak dialog **Properties [Properti]**.

- 6 Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties [Properti]**.

- 7 Klik **Print [Cetak]** atau **OK** untuk mulai mencetak.

**Untuk mencetak dari aplikasi perangkat lunak yang Anda gunakan untuk membuat dokumen (pengguna Macintosh)**

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Pilih HP all-in-one di **Chooser** (OS 9), **Print Center [Pusat Cetak]** (OS 10.2 atau sebelumnya), atau **Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer]** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 3 Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.  
Kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** muncul, disini Anda dapat menyesuaikan ukuran kertas, orientasi, dan skala.
- 4 Menentukan atribut halaman:
  - Pilih ukuran kertas.
  - Pilih orientasi.
  - Masukkan persentase penskalaan.

**Catatan** Untuk OS 9, kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** juga menyediakan pilihan untuk mencetak versi mirror dari sebuah citra (atau terbalik), dan mengatur margin halaman untuk pencetakan dua sisi.

- 5 Klik **OK**.
- 6 Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**.  
Kotak dialog **Print [Cetak]** muncul. Jika Anda menggunakan OS 9, panel **General [Umum]** akan terbuka. Jika Anda menggunakan OS X, panel **Copies [Salinan] & Pages [Halaman]** akan terbuka.
- 7 Ganti pengaturan cetak untuk masing-masing pilihan di pop-up menu, sesuai proyek Anda.
- 8 Klik **Print [Cetak]** untuk mulai mencetak.

## Mengubah pengaturan cetak

Anda dapat memilih pengaturan cetak HP all-in-one untuk menangani hampir semua fungsi cetak.

### Pengguna Windows

Sebelum Anda mengubah pengaturan cetak, Anda sebaiknya memutuskan apakah Anda ingin mengubah pengaturan hanya untuk pekerjaan mencetak yang sedang Anda lakukan saja, atau Anda ingin menjadikan pengaturan tersebut sebagai default untuk semua pekerjaan pencetakan berikutnya. Bagaimana Anda menampilkan pengaturan cetak bergantung pada apakah Anda ingin menerapkan perubahan itu untuk seluruh pekerjaan pencetakan berikutnya atau hanya untuk pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saja.

**Untuk mengubah pengaturan cetak pada seluruh pekerjaan pencetakan selanjutnya**

- 1 Pada **HP Director [Pengarah HP]**, klik **Settings [Pengaturan]**, arahkan ke **Print Settings [Pengaturan Cetak]**, lalu klik **Printer Settings [Pengaturan Printer]**.

- 2 Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.

#### Untuk mengubah pengaturan cetak pada pekerjaan pencetakan saat ini

- 1 Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print [Cetak]**.
- 2 Pastikan HP all-in-one merupakan printer yang dipilih.
- 3 Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**. Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties [Properti]**, **Options [Pilihan]**, **Printer Setup [Pemasangan Printer]**, atau **Printer**.
- 4 Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.
- 5 Klik **Print [Cetak]** atau **OK** pada kotak dialog **Print [Cetak]** untuk mencetak.

### Pengguna Macintosh

Gunakan kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** dan **Print [Cetak]** untuk mengubah pengaturan tugas pencetakan Anda. Kotak dialog mana yang Anda gunakan tergantung pada pengaturan yang ingin Anda ubah.

#### Untuk mengubah ukuran kertas, orientasi, atau persentase skala

- 1 Pilih HP all-in-one di **Chooser** (OS 9), **Print Center [Pusat Cetak]** (OS 10.2 atau sebelumnya), atau **Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer]** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2 Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman]**.
- 3 Lakukan perubahan pada ukuran kertas, orientasi, dan pengaturan persentase skala, kemudian klik **OK**.

#### Untuk mengubah semua pengaturan cetak lainnya

- 1 Pilih HP all-in-one di **Chooser** (OS 9), **Print Center [Pusat Cetak]** (OS 10.2 atau sebelumnya), atau **Printer Setup Utility [Fungsi Pengaturan Printer]** (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2 Dari menu **File** di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print [Cetak]**.
- 3 Ubah pengaturan cetak dan klik **Print [Cetak]** untuk mencetak pekerjaan pencetakan.

## Menghentikan pekerjaan pencetakan

Pekerjaan pencetakan dapat dihentikan baik dari HP all-in-one atau komputer, namun demikian Anda disarankan untuk melakukannya dari HP all-in-one untuk hasil terbaik.

#### Untuk menghentikan pekerjaan pencetakan dari HP all-in-one

- Tekan **Batal** pada panel kontrol. Lihat pesan **Print Cancelled [Pencetakan Dibatalkan]** pada layar grafis berwarna. Jika tidak ada pesan yang muncul, tekan **Batal** sekali lagi.



# 10 Menggunakan HP Instant Share


HP Instant Share memudahkan Anda berbagi foto sesama rekan dan kerabat. Pindailah sebuah foto atau masukkan kartu memori ke dalam slot kartu di HP all-in-one Anda, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi pakai, pilih lokasi foto Anda, kemudian kirim foto. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Dengan **HP Instant Share E-mail**, keluarga dan rekan akan selalu dapat mengambil foto-foto yang mereka inginkan -- kapasitas download sangat kecil dan tidak ada lagi kesulitan untuk menampilkan gambar. Sebuah pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda dikirim melalui link ke halaman Web dimana keluarga dan rekan dapat menampilkannya dengan mudah, berbagi-pakai, mencetak, dan menyimpan foto tersebut.

## Gambaran umum

Jika HP all-in-one Anda memiliki koneksi USB, Anda dapat berbagi-pakai foto bersama keluarga dan rekan dengan menggunakan perangkat Anda dan perangkat lunak HP yang terinstal pada komputer. Jika komputer Anda berbasis Windows, gunakan perangkat lunak **HP Image Zone**; jika Macintosh, gunakan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**.

**Catatan** Perangkat berkoneksi-USB adalah HP All-in-One yang terhubung ke komputer melalui kabel USB, dan tergantung pada komputer tersebut untuk akses ke Internet.

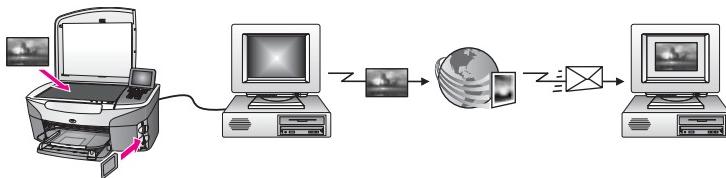

Gunakan HP Instant Share untuk mengirim gambar dari HP all-in-one ke lokasi yang Anda pilih. Lokasi tujuan dapat berupa misalnya alamat e-mail, album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

**Catatan** Anda juga dapat mengirim gambar ke rekan atau relasi yang terhubung ke jaringan HP All-in-One atau printer foto. Untuk mengirim ke sebuah perangkat, Anda harus memiliki identitas pengguna/user ID dan password HP Passport. Perangkat penerima harus diatur dan diregistrasi dengan HP Instant Share. Anda juga perlu mengetahui nama perangkat yang dipilih sebagai perangkat penerima. Petunjuk selanjutnya dapat ditemukan pada langkah 6 di bagian [Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one](#).

## Memulai

Untuk dapat menggunakan HP Instant Share dengan HP all-in-one, Anda harus menyediakan:

- Sebuah HP all-in-one yang terhubung ke komputer melalui kabel USB
- Akses lewat Internet ke komputer yang terhubung dengan HP all-in-one
- Perangkat lunak **HP Image Zone** terinstal di komputer Anda. Pengguna Macintosh akan menemukan bahwa perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** juga terinstal.

Jika Anda telah mengatur HP all-in-one dan menginstal software **HP Image Zone**, maka Anda telah siap untuk mulai berbagi-pakai foto menggunakan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan HP all-in-one Anda, baca buku Petunjuk Penggunaan yang menyertai perangkat Anda.

## Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one

Gambar dapat berupa foto atau dokumen pindai. Keduanya dapat dibagi-pakai bersama rekan dan relasi dengan menggunakan HP all-in-one dan HP Instant Share. Pilih foto dari kartu memori atau pindailah sebuah gambar, tekan **HP Instant Share** pada panel kontrol HP all-in-one Anda, dan kirim gambar ke lokasi tujuan yang dipilih. Baca topik di bawah ini untuk petunjuk secara lengkap.

### Mengirim foto dari kartu memori

Gunakan HP all-in-one Anda untuk berbagi-pakai foto segera dengan memasukkan sebuah kartu memori. Masukkan saja kartu memori ke dalam slot kartu yang tersedia, pilih satu atau beberapa foto, lalu tekan **Menu Foto** pada panel kontrol.

**Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kartu memori, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

### Mengirim foto menggunakan tombol Menu Foto

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.

**Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca [Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge](#).

- 3 Tekan **Menu Foto** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.  
**Photo Menu [Menu Foto]** terlihat pada layar grafis berwarna.
- 4 Tekan **4** untuk memilih **HP Instant Share**.  
Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** dijalankan pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** akan muncul. Thumbnail foto Anda ditampilkan di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lengkap tentang **HP Image Zone**, baca [Use the HP Image Zone \[Menggunakan HP Image Zone\]](#) pada layar bantu.

Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** dijalankan pada komputer Anda. Thumbnail foto Anda ditampilkan di jendela **HP Instant Share**.

- Catatan** Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi lebih baru daripada X v10.1.5 (termasuk OS 9 v9.1.5), foto Anda akan ditampilkan pada **HP Gallery [Galeri HP]** Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim foto sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.
- 5 Ikuti langkah-langkah yang sesuai untuk sistem operasi (OS) Anda:
- Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:**
- Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim foto.
- Catatan** Jika Anda mengklik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**, Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums [Buat Album Online]**. Ikuti petunjuk pada layar.
- Layar **Go Online [Online]** ditampilkan di area Kerja.
- Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- Jika Anda menggunakan Macintosh:**
- Pastikan bahwa foto yang ingin Anda bagi pakai ditampilkan pada jendela **HP Instant Share**. Gunakan tombol - untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto ke jendela tersebut.
  - Klik **Continue [Lanjutkan]** dan ikuti petunjuk pada layar.
  - Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim foto.
  - Ikuti petunjuk pada layar.
- 6 Dari layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:
- Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
  - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
  - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
  - Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima pada area **E-mail Address [Alamat E-mail]** yang diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.
- Catatan** Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

### Mengirim gambar pindai

Bagi-pakai gambar pindai dengan menekan **Pindai Ke** pada panel kontrol. Untuk menggunakan **Pindai Ke**, letakkan gambar menghadap ke permukaan kaca, pilih lokasi tujuan pengiriman gambar, dan mulailah memindai.

**Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian gambar, baca Menggunakan Fitur Pindai.

### Untuk mengirim gambar pindai dari HP all-in-one Anda

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
  - 2 Tekan **Pindai Ke** pada panel kontrol HP all-in-one Anda.  
Menu **Scan To [Pindai Ke]** terlihat pada layar grafis berwarna.
  - 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot **HP Instant Share**.
  - 4 Tekan **OK** atau **Mulai Pindai** untuk memilih tujuan.  
Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda.  
Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** akan muncul. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lengkap tentang **HP Image Zone**, baca **Use the HP Image Zone [Menggunakan HP Image Zone]** pada layar bantu.
  - 5 Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat pada jendela **HP Instant Share**.
- Catatan** Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi lebih baru daripada X v10.1.5 (termasuk OS 9 v9.1.5), foto Anda akan ditampilkan pada **HP Gallery [Galeri HP]** Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim gambar pindai sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

- 5 Ikuti langkah-langkah yang sesuai untuk sistem operasi (OS) Anda:

#### Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

- a Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.

**Catatan** Jika Anda mengklik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**, Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums [Buat Album Online]**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar **Go Online [Online]** ditampilkan di area Kerja.

- b Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

#### Jika Anda sedang menggunakan Macintosh:

- a Pastikan bahwa gambar pindai yang ingin Anda bagi ditampilkan pada jendela **HP Instant Share**.  
Gunakan tombol - untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto ke jendela tersebut.
- b Klik **Continue [Lanjutkan]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- c Dari daftar servis HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.
- d Ikuti petunjuk pada layar.

- 6 Dari layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:
  - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
  - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
  - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
  - Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat koneksi jaringan teman atau relasi. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima di area **E-mail address [Alamat E-mail]** yang diikuti oleh @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

**Catatan** Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan identitas pengguna dan password HP Passport.

## Mengirim gambar menggunakan komputer

Tambahan dalam menggunakan HP all-in-one untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, Anda dapat menggunakan fitur pada perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda. Perangkat lunak **HP Image Zone** memungkinkan Anda memilih dan mengedit satu atau beberapa gambar, lalu mengakses HP Instant Share untuk memilih sebuah layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan mengirim gambar Anda. Paling sedikit, Anda dapat berbagi gambar melalui:

- HP Instant Share E-mail (kirim ke alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (kirim ke perangkat)
- Album Online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

### Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Gunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk berbagi gambar dengan teman dan relasi. Buka **HP Image Zone**, pilih gambar yang ingin Anda bagi pakai, dan kirim gambar melalui layanan **HP Instant Share E-mail**.

**Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan **HP Image Zone** perangkat lunak, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

#### Untuk menggunakan perangkat lunak HP Image Zone

- 1 Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Jendela **HP Image Zone** akan ditampilkan pada komputer. Tab **My Images [Gambar Saya]** ditampilkan pada jendela tersebut.
- 2 Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

- Catatan** Gunakan editor gambar **HP Image Zone** untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda inginkan. Untuk informasi lebih lengkap, lihatlah layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.
- 3 Klik tab **HP Instant Share**.  
Tab **HP Instant Share** ditampilkan pada jendela **HP Image Zone**.
- 4 Dari area **Control [Kontrol]** atau **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**, klik link atau ikon layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindai Anda.
- Catatan** Jika Anda mengklik **See All Services [Lihat Semua Layanan]**, Anda dapat memilih di antara semua layanan yang tersedia di negara/regional Anda, misalnya: **HP Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums [Buat Album Online]**. Ikuti petunjuk pada layar.
- Layar **Go Online [Online]** terlihat di area **Work [Kerja]** tab **HP Instant Share**.
- 5 Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- 6 Dari layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:
- Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
  - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
  - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
  - Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima di area **E-mail address [Alamat E-mail]** yang diikuti oleh @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.
- Catatan** Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

## Mengirim gambar dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi klien HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 dan versi lebih baru)

**Catatan** Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 **tidak** didukung.

Gunakan aplikasi klien HP Instant Share untuk berbagi-pakai gambar dengan teman dan relasi. Buka jendela HP Instant Share, pilih gambar yang Anda inginkan, dan kirim gambar melalui layanan **HP Instant Share E-mail**.

**Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

### Untuk menggunakan aplikasi klien HP Instant Share

- 1 Pilih ikon **HP Image Zone** dari Dock.  
**HP Image Zone** akan ditampilkan pada desktop Anda.
- 2 Pada **HP Image Zone**, klik tombol **Services [Layanan]** pada bagian atas jendela tersebut.

- Sebuah daftar aplikasi akan terlihat pada bagian bawah **HP Image Zone**.
- 3 Pilih **HP Instant Share** dari daftar aplikasi.
- Perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share** akan dijalankan pada komputer Anda.
- 4 Gunakan tombol + untuk menambahkan gambar ke jendela, atau tombol - untuk menghapus gambar.
- Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan perangkat lunak aplikasi klien **HP Instant Share**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.
- 5 Pastikan bahwa gambar yang ingin Anda bagi-pakai ditampilkan pada jendela **HP Instant Share**.
  - 6 Klik **Continue [Lanjutkan]** dan ikuti petunjuk pada layar.
  - 7 Dari daftar layanan HP Instant Share, pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk mengirim gambar pindaian Anda.
  - 8 Ikuti petunjuk pada layar.
  - 9 Dari layanan **HP Instant Share E-mail**, Anda dapat:
    - Mengirim pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda yang dapat ditampilkan, dicetak, dan disimpan pada Web.
    - Membuka dan mengatur buku alamat e-mail. Klik **Address Book [Buku Alamat]**, daftarkan pada HP Instant Share, dan buat account HP Passport.
    - Mengirim pesan e-mail Anda ke beberapa alamat. Klik link yang sesuai.
    - Mengirim sekumpulan gambar ke perangkat teman atau relasi yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang dipilih sebagai perangkat penerima pada area **E-mail Address [Alamat E-mail]** yang diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk mendaftar masuk ke HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport Anda.

**Catatan** Jika Anda belum mengatur HP Instant Share sebelumnya, klik **I need an HP Passport account [Saya perlu account HP Passport]** pada layar **Sign in with HP Passport [Akses dengan HP Passport]**. Masukkan userid dan password HP Passport.

### Berbagi pakai gambar menggunakan HP Director [Pengarah HP] (Macintosh OS versi lebih baru daripada X v10.1.5)

**Catatan** Macintosh OS 9 v9.1.5 dan yang lebih baru dan v9.2.6 dan yang lebih baru mendukung. Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 **tidak** didukung.

Berbagi pakai gambar dengan seseorang yang mempunyai account e-mail. Anda tinggal menjalankan **HP Director [Pengarah HP]** dan membuka **HP Gallery [Galeri HP]**. Kemudian buat pesan e-mail menggunakan aplikasi e-mail yang terinstal pada komputer Anda.

**Catatan** Untuk informasi lebih lengkap, baca bab Galeri Gambar HP pada layar **HP Photo and Imaging Help [Bantuan Pencitraan dan Foto HP]**.

### Untuk menggunakan pilihan e-mail dalam HP Director [Pengarah HP]

- 1 Untuk menampilkan menu **HP Director [Pengarah HP]**:
  - Pada OS X, pilih ikon **HP Director [Pengarah HP]** dari Dock.
  - Pada OS 9, klik-ganda akses cepat **HP Director [Pengarah HP]** pada desktop.
- 2 Buka **HP Photo and Imaging Gallery [Galeri Gambar dan Foto HP]**:
  - Pada OS X, pilih **HP Gallery [Galeri HP]** di bagian **Manage and Share [Atur dan Bagi]** dari menu **HP Director [Pengarah HP]**.
  - Pada OS 9, klik **HP Gallery [Galeri HP]**.
- 3 Pilih satu atau beberapa gambar yang akan dibagi-pakai.  
Untuk informasi lebih lengkap, lihatlah layar **HP Photo and Imaging Help [Bantuan Pencitraan dan Foto HP]**.
- 4 Klik **E-mail**.  
Program e-mail dalam komputer Macintosh Anda terbuka.  
Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

# 11 Memesan komponen

Anda dapat memesan print cartridge dan jenis kertas yang direkomendasikan HP secara online dari situs web HP.

- Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya
- Memesan print cartridge
- Memesan komponen lainnya

## Memesan kertas, film transparansi, atau media lainnya

Untuk memesan media seperti misalnya HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film, atau HP Iron-On Transfer [www.hp.com](http://www.hp.com), kunjungi [www.hp.com](http://www.hp.com): Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

## Memesan print cartridge

Untuk memesan print cartridge HP all-in-one [www.hp.com](http://www.hp.com) Anda, kunjungi [www.hp.com](http://www.hp.com): Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

HP all-in-one Anda mendukung print cartridge berikut ini:

Print cartridge	Nomor pemesanan HP
Print cartridge HP black inkjet	#94, 11 ml print cartridge hitam
Print cartridge HP tri-color inkjet	#97, 14 ml print cartridge warna #95, 7 ml print cartridge warna
Print cartridge HP photo inkjet	#99, 13 ml print cartridge foto warna

**Catatan** Nomor pemesanan print cartridge berbeda-beda tergantung negara/regional. Jika nomor pemesanan yang terdapat dalam buku Petunjuk Penggunaan ini tidak sesuai dengan nomor pada print cartridge yang terakhir diinstal di HP all-in-one Anda, pesan kembali print cartridge yang baru dengan nomor yang sama seperti yang telah terinstal.

Anda dapat mengetahui nomor pemesanan untuk semua print cartridge pendukung perangkat Anda melalui **Printer Toolbox [Peralatan Printer]**. Pada **Printer Toolbox [Peralatan Printer]**, klik tab **Estimated Ink Levels [Level Tinta yang Diperkirakan]**, lalu klik **Ink Cartridge Ordering Information [Informasi Pemesanan Tinta Cartridge]**.

Anda juga dapat menghubungi agen HP lokal atau mengunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) untuk mengkonfirmasikan nomor pemesanan print cartridge yang benar untuk negara/regional anda.

## Memesan komponen lainnya

Untuk memesan komponen lainnya, seperti misalnya perangkat lunak HP all-in-one, salinan Petunjuk Penggunaan, Petunjuk Pemasangan, atau produk suku cadang, hubungi nomor berikut ini:

- Di Amerika Serikat atau Kanada, hubungi nomor 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Di Eropa, hubungi nomor +49 180 5 290220 (Jerman) atau +44 870 606 9081 (Inggris.).

Untuk memesan perangkat lunak HP all-in-one di negara/regional lain, hubungi nomor telepon untuk negara/regional Anda. Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk mengetahui daftar nomor pemesanan terbaru, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
Asia Pasifik (kecuali Jepang)	65 272 5300
Australia	131047
Eropa	+49 180 5 290220 (Jerman) +44 870 606 9081 (Inggris)
Selandia Baru	0800 441 147
Afrika Selatan	+27 (0)11 8061030
Amerika Serikat dan Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Merawat HP all-in-one Anda

HP all-in-one hanya membutuhkan sedikit pemeliharaan. Kadang Anda harus membersihkan kaca dan penahan tutup dari debu yang melekat untuk memastikan bahwa salinan dan pindaian Anda tetap jelas. Suatu saat Anda juga akan perlu mengganti, menyelaraskan, atau membersihkan print cartridge. Bagian ini menyediakan petunjuk untuk menjaga HP all-in-one Anda tetap dalam kondisi kerja optimal. Lakukan prosedur perawatan sederhana ini bila diperlukan.

## Membersihkan HP all-in-one

Bekas jari, noda, rambut, dan kotoran yang melekat pada kaca atau penahan tutup dapat menurunkan performa dan mempengaruhi beberapa fitur khusus seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**. Untuk memastikan hasil salinan dan pindaian tetap jelas, Anda perlu membersihkan kaca dan penahan tutup. Anda mungkin juga ingin membersihkan debu di bagian luar HP all-in-one.

### Membersihkan kaca

Kaca yang kotor oleh bekas jari, noda, rambut, dan debu akan menurunkan performa dan mempengaruhi akurasi fungsi seperti misalnya **Fit to Page [Sesuaikan Halaman]**.

- 1 Matikan HP all-in-one, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- 2 Bersihkan kaca dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih kaca nonabrasif.



**Peringatan** Jangan gunakan pembersih abrasif, aseton, benzena, atau karbon tetraklorida pada kaca; karena akan merusak permukaannya. Jangan menggunakan atau menyemprotkan cairan pada permukaan kaca; cairan dapat meresap ke bawah permukaan kaca dan merusak perangkat.

- 3 Keringkan kaca dengan chamois atau spons selulosa untuk mencegah timbulnya noda.

### Membersihkan penahan tutup

Kotoran kecil dapat terakumulasi pada penahan dokumen putih yang terletak di bawah tutup HP all-in-one.

- 1 Matikan HP all-in-one, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- 2 Bersihkan penahan dokumen putih dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan sabun lembut dan air hangat.
- 3 Cuci penahan dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Jangan menggosok penahan.
- 4 Keringkan penahan dengan chamois atau kain lembut.



**Peringatan** Jangan gunakan kertas pembersih, karena kaca dapat tergores.

- 5 Jika harus dibersihkan lebih lanjut, ulangi langkah sebelumnya dengan menggunakan isopropil (rubbing) alkohol, dan seka seluruh permukaan penahan dengan kain pembersih untuk menghilangkan sisa alkohol.



**Peringatan** Berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan alkohol pada permukaan kaca atau bagian yang dicat pada HP all-in-one, karena alkohol dapat merusak perangkat printer.

## Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi untuk menyeka debu, kotoran, dan noda pada penutup. Bagian dalam HP all-in-one tidak perlu dibersihkan. Jauhkan cairan dari panel kontrol dan bagian dalam HP all-in-one.



**Peringatan** Untuk menghindari kerusakan di bagian HP all-in-one yang berlapis cat, jangan menggunakan alkohol atau produk pembersih berbahar dasar alkohol pada panel kontrol, tutup, atau bagian perangkat yang berlapis cat.

## Memeriksa level tinta yang tersisa

Anda dapat dengan mudah memeriksa level tinta untuk menentukan kapan Anda harus mengganti print cartridge. Suplai level menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam print cartridge.

### Untuk memeriksa level tinta dari panel kontrol

- Lihat dua ikon di bagian dasar layar grafis berwarna yang menunjukkan level tinta yang tersisa pada kedua print cartridge.
  - Ikon hijau menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge tiga-warna.
  - Ikon hitam menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge hitam.
  - Ikon oranye menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge foto.

Jika Anda menggunakan print cartridge non-HP atau cartridge isi ulang, atau jika tidak ada print cartridge yang dipasang di salah satu slot cartridge, satu atau kedua ikon kemungkinan tidak akan terlihat pada bar ikon. HP all-in-one tidak dapat mendeteksi jumlah tinta yang tersisa pada print cartridge non-HP atau cartridge isi ulang.

Jika sebuah ikon menunjukkan hollow ink drop, print cartridge yang ditunjukkan oleh ikon warna tersebut hanya memiliki sedikit tinta yang tersisa dan harus segera diganti. Ganti print cartridge jika kualitas cetak mulai berkurang.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ikon level tinta pada layar grafis berwarna, baca Ikon layar grafis berwarna.

Anda juga dapat memeriksa perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda. Untuk informasi mengenai pemeriksaan level tinta dari **HP Director [Pengarah HP]**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.


## Mencetak laporan swauji

Jika Anda mengalami masalah dalam pencetakan, cetak laporan swauji sebelum mengganti print cartridge. Laporan ini memberikan informasi penting untuk berbagai aspek pada perangkat Anda, termasuk print cartridge.

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki kertas.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **2**, lalu tekan **1**.

Layar akan menampilkan menu **Print Report [Cetak Laporan]**, dan kemudian pilih **Self-Test Report [Laporan Swauji]**.

HP all-in-one akan mencetak laporan swauji, yang mengindikasikan sumber gangguan pencetakan. Sebuah contoh dari area percobaan tinta pada laporan swa-udi diperlihatkan di bawah ini.

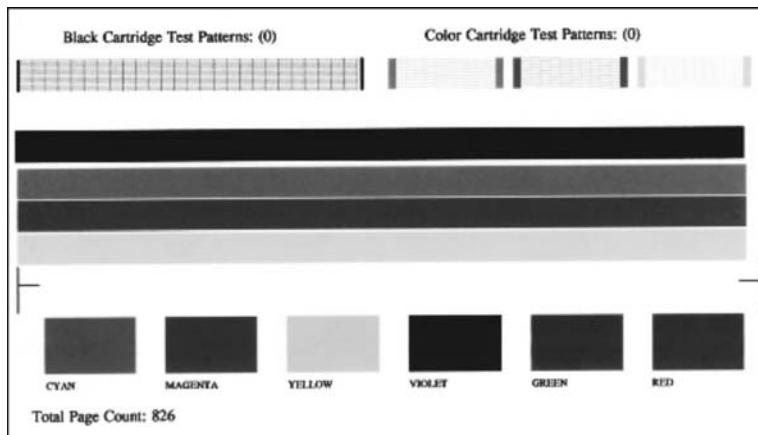

- 4 Pastikan pola pengujian seragam dan menunjukkan grid lengkap. Jika terdapat lebih banyak pola garis yang cacat, ini mungkin merupakan petunjuk adanya masalah dengan saluran tinta. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan print cartridge](#).
- 5 Pastikan garis warna memenuhi halaman. Jika garis hitam hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge hitam atau foto di slot kanan. Jika salah satu dari tiga garis hitam yang ada hilang, pudar, beralur, atau memperlihatkan garis-garis, ini menunjukkan adanya masalah dengan print cartridge tiga-warna di slot kiri.

- 6 Pastikan blok warna memiliki konsistensi yang seragam dan mewakili warna yang terdapat di bawah ini.  
Anda harus melihat blok warna sian, magenta, kuning, ungu, hijau, dan merah. Jika blok warna hilang atau jika warna blok terlihat kotor atau tidak cocok dengan label yang ditunjukkan di bawah blok, ini menandakan bahwa print cartridge tiga-warna telah kehabisan tinta. Anda mungkin perlu mengganti print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).
- 7 Periksa blok warna dan garis warna terhadap guratan atau garis putih.  
Gurat warna mungkin mengindikasikan saluran tinta yang tersumbat atau kontak yang kotor. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan print cartridge, baca [Membersihkan print cartridge](#). Jangan bersihkan dengan alkohol.


**Catatan** Sebagai contoh untuk pola percobaan, garis warna, dan blok warna dari print cartridge normal dan print cartridge rusak, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

## Menangani print cartridge

Untuk menjamin kualitas cetak terbaik dari HP all-in-one Anda, beberapa prosedur perawatan sederhana harus dilakukan. Bagian ini dilengkapi dengan petunjuk penanganan print cartridge dan instruksi pemasangan, penyelarasannya serta cara membersihkan print cartridge.


### Menangani print cartridge

Sebelum Anda mengganti atau membersihkan print cartridge, Anda harus mengetahui nama komponen tersebut dan cara menanganiinya.

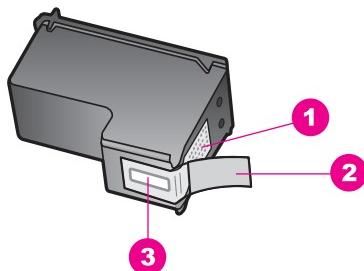

1	Kontak berwarna perak
2	Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
3	Saluran tinta di bawah pita

Tahan print cartridge di bagian plastik hitam, dengan label di atas. Jangan menyentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta.

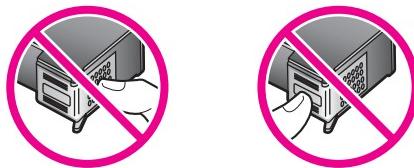

**! Peringatan** Hati-hati jangan sampai print cartridge terjatuh. Ini akan merusaknya, dan tidak dapat digunakan lagi.

### Mengganti print cartridge

Jika level tinta print cartridge rendah, sebuah pesan muncul pada layar grafis berwarna.

**Catatan** Anda juga dapat memeriksa level tinta melalui **HP Director [Pengarah HP]** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca **Memeriksa level tinta yang tersisa**.

Saat pesan peringatan level tinta rendah muncul pada layar, pastikan Anda telah memiliki persediaan print cartridge penggantinya. Anda juga sebaiknya mengganti print cartridge ketika teks terlihat kurang jelas atau bila Anda mengalami masalah kualitas cetak yang terkait dengan print cartridge.

**Tip** Anda juga dapat menggunakan instruksi ini untuk mengganti print cartridge hitam dengan print cartridge foto untuk pencetakan foto berwarna berkualitas tinggi.

Untuk menemukan nomor pemesanan semua print cartridge yang mendukung HP all-in-one Anda, lihat **Memesan print cartridge**. Untuk memesan print cartridge untuk HP all-in-one Anda, kunjungi [www.hp.com](http://www.hp.com). Jika diminta, pilih negara/regional, ikuti petunjuk untuk memilih produk Anda, dan klik salah satu link belanja pada halaman web.

#### Untuk mengganti print cartridge


1 Pastikan HP all-in-one menyala.



**Peringatan** Jika HP all-in-one mati saat Anda mengangkat pintu akses print-carriage untuk meraih print cartridge, HP all-in-one tidak akan melepaskan cartridge untuk penggantian. Anda dapat merusak HP all-in-one jika print cartridge tidak terpasang dengan aman di sisi kanan saat Anda mencoba mengeluarkannya.


2 Buka pintu akses print-carriage dengan mengangkat dari bagian tengah depan perangkat, hingga pintu terkunci.

Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.

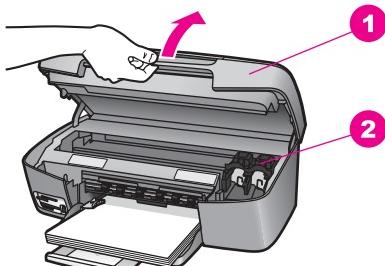


- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Pintu akses print carriage |
| 2 | Print carriage             |

- 3 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian tekan sedikit pada print cartridge untuk melepaskannya.  
Jika Anda mengganti print cartridge tiga-warna, keluarkan print cartridge dari slot di sisi kiri.  
Jika Anda mengganti print cartridge hitam atau foto, keluarkan print cartridge dari slot di sisi kanan.

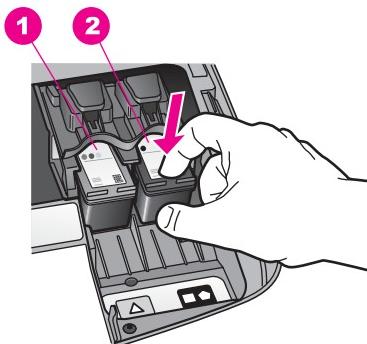

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Slot print cartridge untuk print cartridge tiga-warna     |
| 2 | Slot print cartridge untuk print cartridge hitam dan foto |


- 4 Tarik print cartridge ke arah Anda keluar dari slotnya
- 5 Jika Anda melepaskan print cartridge hitam untuk memasang print cartridge foto, masukkan print cartridge hitam ke dalam pelindung print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#).  
Jika Anda mengeluarkan print cartridge karena tinta habis, lakukan daur ulang print cartridge. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Buka print cartridge baru dari kotaknya dan dengan berhati-hati hanya menyentuh plastik hitamnya, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu.

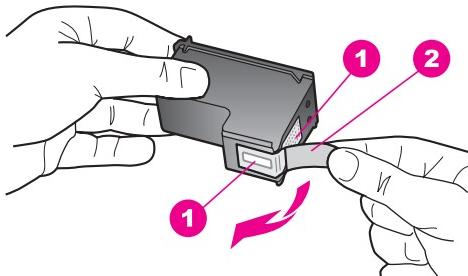

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Kontak berwarna perak   |
| 2 | Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan) |
| 3 | Saluran tinta di bawah pita   |




**Perhatian** Jangan sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.

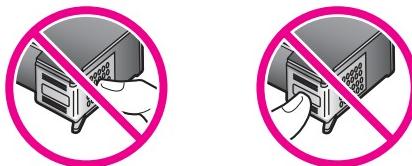

- 7 Dorong print cartridge yang baru ke arah depan sehingga mengisi slot yang kosong. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar. Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segitiga putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Label untuk slot berwarna hijau dengan segitiga penuh berwarna putih. Jika print cartridge yang Anda pasang memiliki tanda segiempat putih atau segilima putih pada labelnya, dorong print cartridge ke dalam slot di sisi kiri. Label untuk slot berwarna hitam dengan segiempat penuh dan segilima penuh berwarna putih.



- 8 Tutup pintu akses print carriage.

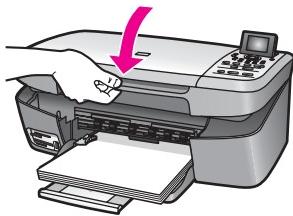

## Menggunakan print cartridge foto

Kualitas foto berwarna yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP all-in-one dengan menambahkan print cartridge foto. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto ke tempatnya. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi.

Ketika Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, pasang kembali print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk menyimpan print cartridge Anda secara aman ketika sedang tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto, baca [Memesan print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca [Menggunakan pelindung print cartridge](#).


## Menggunakan pelindung print cartridge

Di beberapa negara/regional, saat Anda membeli print cartridge foto, Anda juga menerima sebuah pelindung print cartridge. Di negara/regional lainnya, pelindung print cartridge disertakan di dalam kotak bersama HP all-in-one Anda.

Pelindung print cartridge tersebut didesain untuk menjaga print cartridge dan menghindari kekeringan selama tidak digunakan. Jika Anda melepaskan print cartridge dari HP all-in-one dengan maksud akan menggunakannya kembali di lain waktu, simpanlah dalam pelindung print cartridge. Misalnya, simpan print cartridge hitam di dalam pelindung print cartridge jika Anda ingin melepaskannya supaya Anda dapat mencetak foto berkualitas tinggi dengan foto dan print cartridge tiga-warna.


### Untuk memasukkan print cartridge ke dalam pelindung print cartridge

- Dorong print cartridge ke dalam pelindung print cartridge di bagian sudutnya dan tekan perlahan hingga masuk seluruhnya.

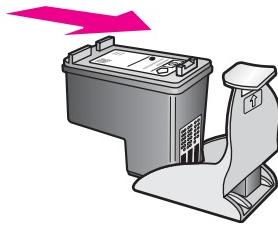

#### Untuk mengeluarkan print cartridge dari pelindung print cartridge

- Tekan ke arah bawah dan belakang pada bagian atas pelindung print cartridge untuk melepaskan print cartridge, kemudian dorong keluar dari pelindung print cartridge.

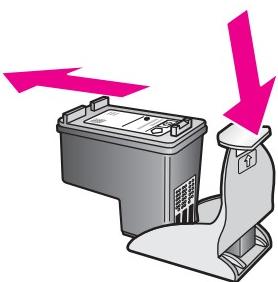

#### Meluruskan print cartridge

HP all-in-one memberitahu Anda untuk meluruskan cartridge setiap kali Anda memasang atau mengganti print cartridge. Anda juga dapat meluruskan print cartridge kapan saja dari panel kontrol atau dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** pada komputer Anda. Meluruskan print cartridge untuk mendapatkan output berkualitas tinggi.

**Catatan** Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP all-in-one tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP all-in-one akan mengingat nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu lagi meluruskan print cartridge.

#### Untuk meluruskan print cartridge dari panel kontrol jika diminta

- Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas, kemudian tekan **OK**.

HP all-in-one mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

**Catatan** Jika dalam baki kertas terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih ke dalam baki kertas, kemudian coba luruskan kembali.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

### Untuk meluruskan cartridge dari panel kontrol kapan saja

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **3**, lalu tekan **2**.

Layar akan menampilkan menu **Tools [Alat]** kemudian pilih **Align Print Cartridge [Luruskan Print Cartridge]**.

HP all-in-one mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

Untuk informasi tentang meluruskan print cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang menyertai perangkat lunak Anda.

### Membersihkan print cartridge

Gunakan fitur ini saat laporan swauji menunjukkan adanya goresan atau garis putih pada garis warna. Jangan bersihkan print cartridge secara berlebihan, karena akan menghabiskan tinta dan mempersingkat masa pakai print cartridge.

### Untuk membersihkan print cartridge dari panel kontrol

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.
- 2 Tekan **Atur**.
- 3 Tekan **3**, lalu tekan **1**.

Layar akan menampilkan menu **Tools [Alat]** kemudian pilih **Clean Print Cartridge [Bersihkan Print Cartridge]**.

HP all-in-one mencetak halaman yang dapat didaur ulang atau dibuang.

Jika kualitas salinan atau cetakan terlihat buruk setelah print cartridge dibersihkan, coba bersihkan kontak print cartridge sebelum mengganti print cartridge tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan kontak print cartridge, baca **Membersihkan kontak print cartridge**. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca **Mengganti print cartridge**.

Untuk informasi tentang membersihkan print cartridge melalui perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

### Membersihkan kontak print cartridge

Bersihkan kontak print cartridge hanya jika muncul pesan berulang pada layar grafis yang meminta Anda untuk memeriksa print cartridge setelah Anda membersihkannya atau meluruskannya.

Sebelum membersihkan kontak print cartridge, keluarkan print cartridge dan pastikan tidak ada sesuatupun yang menutupi kontak print cartridge, kemudian pasang kembali print cartridge. Jika pesan periksa print cartridge masih tetap muncul, bersihkan kontak print cartridge.

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:


- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



**Peringatan** **Jangan** gunakan pembersih pelat mesin tik atau alkohol untuk membersihkan kontak print cartridge. Bahan-bahan ini dapat merusak print cartridge atau HP all-in-one.

### Untuk membersihkan kontak print cartridge

- 1 Hidupkan HP all-in-one dan buka pintu akses print-carriage.  
Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.
  - 2 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP all-in-one.
  - 3 Tekan sedikit pada print cartridge untuk membukanya, lalu tarik ke arah luar slot.
- Catatan** Jangan melepaskan ke dua print cartridge pada waktu yang bersamaan.  
Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu.  
Jangan biarkan print cartridge berada di luar HP all-in-one selama lebih dari 30 menit.
- 4 Periksa kontak print cartridge dari kumpulan sisa tinta dan kotoran.
  - 5 Celupkan busa karet pembersih atau kain bersih ke dalam air suling, dan peras kelebihan airnya.
  - 6 Pegang print cartridge pada sisi-sisinya.
  - 7 Bersihkan hanya bagian kontak berwarna perak. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan area saluran tinta, baca [Membersihkan area di sekitar saluran tinta](#).

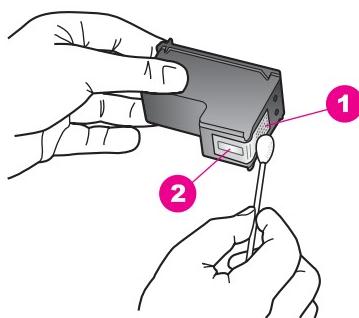

1	Kontak berwarna perak
2	Saluran tinta (jangan bersihkan)

- 8 Dorong print cartridge ke dalam slot. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 9 Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 10 Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

## Membersihkan area di sekitar saluran tinta

Jika HP all-in-one digunakan di lingkungan berdebu, kotoran akan terkumpul di bagian dalam perangkat. Kotoran ini termasuk debu, rambut, benang karpet, atau pakaian. Jika kumpulan kotoran mencapai bagian print cartridge, maka akan menghasilkan garis-garis tinta dan noda pada halaman cetak. Garis-garis tinta dapat diatasi dengan membersihkan area di sekitar saluran tinta seperti diuraikan disini.

**Catatan** Bersihkan area di sekitar saluran tinta hanya jika garis-garis dan noda tinta pada halaman cetak tetap terlihat setelah Anda membersihkan print cartridge dengan menggunakan panel kontrol atau **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Membersihkan print cartridge](#).

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).




**Peringatan** **Jangan** sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.

### Membersihkan area di sekitar saluran tinta

- 1 Hidupkan HP all-in-one dan buka pintu akses print-carriage.  
Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.
- 2 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP all-in-one.
- 3 Tekan sedikit pada print cartridge untuk membukanya, lalu tarik ke arah luar slot.

**Catatan** Jangan melepaskan ke dua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan biarkan print cartridge berada di luar HP all-in-one selama lebih dari 30 menit.

- 4 Letakkan print cartridge di atas lembaran kertas dengan saluran tinta menghadap atas.
- 5 Basahi lap karet busa yang bersih dengan sedikit air suling.
- 6 Bersihkan bagian muka dan sisi-sisi sekitar area saluran tinta dengan spons, seperti ditunjukkan di bawah ini.

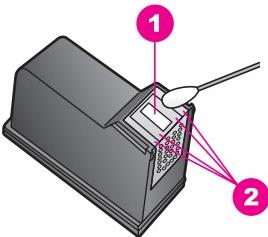

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Pelat saluran (jangan bersihkan)                        |
| 2 | Bagian muka dan sisi-sisi di sekitar area saluran tinta |



**Peringatan Jangan** bersihkan pelat saluran.

- 7 Dorong print cartridge ke dalam slot. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 8 Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 9 Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

## Mengubah pengaturan perangkat

Anda dapat mengubah pengaturan waktu hemat listrik dan waktu tunda pemberitahuan pada HP all-in-one Anda sehingga perangkat beroperasi sesuai dengan keinginan Anda. Anda juga dapat mengembalikan pengaturan perangkat ke pengaturan awal saat Anda membeli perangkat tersebut. Ini akan menghapus pengaturan default yang telah Anda buat sendiri.

### Mengatur waktu mode hemat listrik

Bola lampu dalam pemindai HP all-in-one Anda tetap menyala dalam jangka waktu tertentu sampai HP all-in-one siap kembali dan segera menjalankan permintaan Anda. Jika HP all-in-one tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka bola lampu akan mati untuk menghemat listrik. And dapat menghentikan mode ini dengan menekan sembarang tombol pada panel kontrol.

HP all-in-one Anda secara otomatis mengaktifkan mode hemat listrik setelah 12 jam. Ikuti langkah-langkah ini apabila Anda menginginkan HP all-in-one mengaktifkan mode ini lebih dini.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **2**.

Layar menampilkan menu **Preferences [Pilihan]**, kemudian pilih **Set Power Save Mode Time [Atur Waktu Mode Hemat Listrik]**.

- 3 Tekan **▼** untuk memilih waktu yang diinginkan, kemudian tekan **OK**.

Anda dapat memilih 1, 4, 8, atau 12 jam untuk waktu hemat listrik.

### Menentukan waktu tunda pemberitahuan

Anda dapat mengontrol waktu tunda sebelum sebuah pesan meminta Anda melakukan aktivitas selanjutnya melalui pilihan **Prompt Delay Time [Waktu Tunda]**

Pemberitahuan]. Misalnya, jika Anda menekan **Copy Menu [Menu Salin]** dan waktu tunda pemberitahuan terlewati tanpa ada penekanan tombol, maka muncul pesan "**Press START COPY to copy. Press Number or OK to select.** [Tekan MULAI SALIN untuk menyalin. Tekan Nomor atau OK untuk memilih.]" akan muncul pada layar grafis berwarna. Anda dapat memilih **Fast [Cepat]**, **Normal**, **Slow [Lambat]**, atau **Off [Mati]**. Jika Anda memilih **Off [Mati]**, hasilnya tidak akan muncul pada layar grafis namun pesan lain, seperti misalnya peringatan level tinta rendah dan pesan error, akan tetap muncul.

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **4**, lalu tekan **3**.  
Layar menampilkan menu **Preferences [Pilihan]**, kemudian pilih **Set Prompt Delay Time [Atur Waktu Tunda Pemberitahuan]**.
- 3 Tekan **▼** untuk memilih waktu tunda yang diinginkan, kemudian tekan **OK**.

### Mengembalikan default pabrik

Anda dapat mengembalikan pengaturan asli dari pabrik ke pengaturan awal saat Anda membeli HP all-in-one Anda.

**Catatan** Mengembalikan pengaturan default pabrik tidak akan mempengaruhi perubahan-perubahan pada pengaturan pemindaian dan pengaturan bahasa serta negara/regional.

Anda dapat melakukan proses ini hanya dari panel kontrol.

- 1 Tekan **Atur**.
  - 2 Tekan **3**, lalu tekan **3** sekali lagi.  
Layar akan menampilkan menu **Tools [Alat]** kemudian pilih **Restore Factory Defaults [Aktifkan Default Pabrik]**.
- Pengaturan default pabrik kembali diaktifkan.

# 13 Informasi pemecahan masalah

Bab ini berisi informasi tentang pemecahan masalah pada HP all-in-one. Informasi khusus disediakan untuk masalah dalam pemasangan dan konfigurasi, juga beberapa hal tentang petunjuk pengoperasian. Untuk informasi pemecahan masalah lebih lengkap, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** di perangkat lunak Anda.

Beberapa masalah muncul karena HP all-in-one telah terhubung ke komputer melalui kabel USB sebelum perangkat lunak HP all-in-one dipasang pada komputer. Jika Anda telah menghubungkan HP all-in-one ke komputer sebelum petunjuk layar instalasi perangkat lunak meminta Anda untuk melakukannya, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- 1 Cabut kabel USB dari komputer.
- 2 Uninstall perangkat lunak (jika Anda telah menginstalnya).
- 3 Restart komputer Anda
- 4 Matikan HP all-in-one, tunggu satu menit, kemudian restart.
- 5 Instal ulang perangkat lunak HP all-in-one. Jangan hubungkan kabel USB ke komputer sebelum ada instruksi pada layar instalasi perangkat lunak.

Untuk informasi tentang uninstall dan instal ulang perangkat lunak, lihat [Uninstall dan instal ulang perangkat lunak](#).

Bagian ini berisi topik berikut:

- **Pemecahan masalah pemasangan:** Berisi informasi tentang pemasangan perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan pemecahan masalah pemasangan HP Instant Share.
- **Pemecahan masalah pengoperasian:** Berisi informasi tentang masalah yang mungkin muncul selama pengoperasian normal dengan menggunakan fitur HP all-in-one.
- **Update perangkat:** Berdasarkan rekomendasi dukungan pelanggan HP atau pesan yang ditampilkan di layar grafis berwarna, Anda dapat mengakses situs web dukungan HP guna mendapatkan upgrade untuk perangkat Anda. Bagian ini memuat informasi tentang meng-update perangkat Anda.

## Sebelum menghubungi Dukungan HP

Jika Anda menemukan masalah, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- 1 Periksa dokumen yang menyertai HP all-in-one.
  - **Panduan Pemasangan:** Panduan Pemasangan berisi penjelasan tentang cara memasang HP all-in-one.
  - **Panduan Pengguna:** Panduan Pengguna adalah buku yang sedang Anda baca saat ini. Buku ini menerangkan fitur dasar HP all-in-one, menjelaskan cara menggunakan HP all-in-one tanpa menghubungkannya ke komputer, dan memuat informasi pemecahan masalah untuk pemasangan dan pengoperasian.

- **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**: Layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** menjelaskan cara menggunakan HP all-in-one dengan komputer dan berisi informasi pemecahan masalah yang tidak terdapat dalam Panduan Pengguna.
  - **File Readme**: File Readme berisi informasi tentang masalah-masalah dalam penginstalan. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Menampilkan file Readme](#).
- 2 Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumen tersebut, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) untuk melakukan beberapa hal berikut:
- Mengakses situs dukungan online
  - Mengirim pesan email ke HP untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda
  - Berkomunikasi dengan teknisi HP melalui fasilitas chat
  - Periksa update perangkat lunak
- Pilihan dukungan dan ketersediaan berbeda-beda tegantung jenis produk, negara/regional, dan bahasa.
- 3 Hubungi toko penjual produk Anda. Jika pada HP all-in-one terdapat kerusakan perangkat keras, Anda akan diminta untuk membawa HP all-in-one ke toko penjualnya. Servis produk tidak dikenakan biaya selama masa garansi terbatasHP all-in-one Setelah masa garansi berakhir, Anda akan dikenakan biaya servis.
- 4 Jika Anda tidak berhasil mengatasi masalah dengan menggunakan layar Bantuan atau situs web HP, hubungi nomor Dukungan HP menurut negara/regional Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Mendapatkan Dukungan HP](#).

## Menampilkan file Readme

Anda mungkin ingin membuka file Readme untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang masalah dalam pemasangan.

- Pada Windows, Anda dapat mengakses file Readme dari baris fungsi Windows dengan mengklik **Start**, arahkan ke **Programs** atau **All Programs**, arahkan ke **Hewlett-Packard**, arahkan ke **HP PSC 2350 series all-in-one**, kemudian klik **View the Readme File**.
- Pada Macintosh OS 9 atau OS X, Anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik-ganda ikon yang terdapat di folder paling atas CD-ROM perangkat lunak HP all-in-one.

File Readme menyediakan informasi lengkap, termasuk:

- Menggunakan utilitas reinstall setelah instalasi gagal untuk mengembalikan komputer Anda ke dalam keadaan yang memampukan HP all-in-one diinstall ulang.
- Menggunakan fasilitas instal ulang Windows 98 untuk memperbaiki Composite USB System Driver yang hilang.
- Persyaratan sistem.

## Pemecahan masalah pemasangan

Bagian ini berisi tentang tip pemecahan masalah penginstalan dan konfigurasi untuk beberapa masalah yang paling sering muncul berkaitan dengan instalasi perangkat lunak dan pemasangan perangkat keras.


### Pemecahan masalah pemasangan perangkat keras

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul selama pemasangan perangkat keras HP all-in-one.

#### HP all-in-one saya tidak dapat menyala

##### Solusi

Pastikan kabel listrik tersambung dengan benar dan tunggu beberapa detik agar HP all-in-one menyala. Juga, bila HP all-in-one tersambung ke perpanjangan kabel listrik, pastikan perpanjangan kabel listrik tersebut telah dinyalakan.

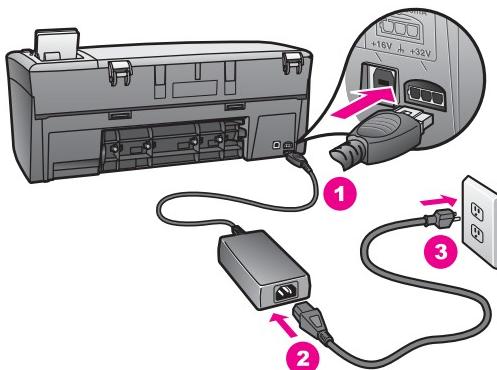


#### Kabel USB saya tidak tersambung

##### Solusi

Anda harus terlebih dulu menginstal perangkat lunak yang menyertai HP all-in-one Anda sebelum menghubungkan kabel USB. Selama penginstalan, jangan hubungkan kabel USB sampai petunjuk pada layar meminta Anda untuk melakukannya. Menghubungkan kabel USB sebelum diperintahkan dapat menyebabkan error.

Penyambungan komputer Anda ke HP all-in-one menggunakan kabel USB dapat dilakukan secara langsung. Sambungkan saja satu ujung kabel USB ke bagian belakang komputer Anda dan ujung lainnya ke bagian belakang HP all-in-one. Anda dapat menyambungkan ke port USB mana pun di bagian belakang komputer Anda.



**Catatan** AppleTalk tidak dapat digunakan.

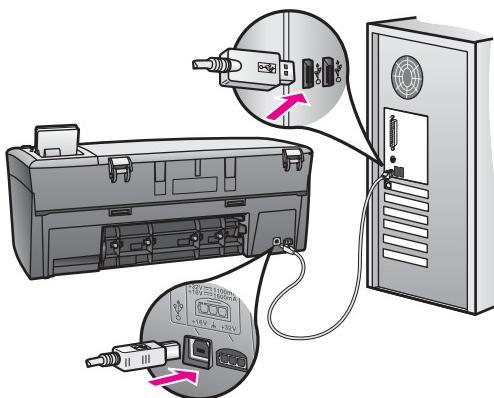

Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna untuk memasang overlay panel kontrol

#### Solusi

Ini berarti overlay panel kontrol tidak terpasang, tidak terpasang dengan benar. Pastikan Anda telah meluruskan overlay pada tombol di atas HP all-in-one dan memasangnya hingga terkunci.

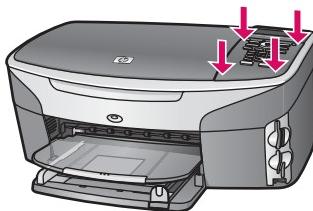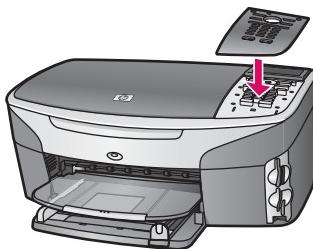

Layar grafis berwarna menampilkan bahasa yang salah

#### Solusi

Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/regional saat Anda pertama kali memasang HP all-in-one. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- 1 Tekan **Atur**.

- 2 Tekan **7**, lalu tekan **1**.  
Layar menampilkan menu **Preferences [Pilihan]**, kemudian memilih **Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Regional]**.  
Anda diberikan daftar bahasa. Anda dapat menelusuri daftar pilihan bahasa dengan menekan panah atas dan panah bawah.
- 3 Tekan **OK** pada bahasa yang diinginkan.
- 4 Saat diminta, tekan **1** untuk Yes [Ya] atau **2** untuk No [Tidak].  
Anda diberi daftar semua negara/regional untuk bahasa yang terpilih. Gunakan tombol panah pada panel kontrol untuk menelusuri daftar pilihan.
- 5 Dengan menggunakan keypad, masukkan dua digit angka untuk negara/regional yang tepat.
- 6 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.

Anda dapat mengkonfirmasikan bahasa dan negara/regional dengan mencetak **Self-Test Report [Laporan Swauji]**, sebagai berikut:

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **1**, lalu tekan **4**.

Ini untuk memilih **Print Report [Cetak Laporan]**, lalu **Self-Test Report [Laporan Swauji]**.

### Masukan yang salah akan ditampilkan pada menu di layar grafis berwarna

#### Solusi

Anda mungkin telah memilih negara/regional yang salah saat mengatur konfigurasi pemasangan HP all-in-one. Negara/regional yang Anda pilih menentukan ukuran kertas yang ditampilkan pada layar grafis berwarna.

Untuk mengganti pilihan negara/regional, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan kembali bahasa default. Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/regional saat Anda pertama kali memasang HP all-in-one. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **7**, lalu tekan **1**.  
Layar akan menampilkan **Preferences [Pilihan]**, kemudian memilih **Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Regional]**.  
Daftar bahasa yang tersedia ditampilkan. Anda dapat menelusuri daftar pilihan bahasa dengan menekan panah ▲ dan ▼.
- 3 Saat bahasa Anda disorot, tekan **OK**.
- 4 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.  
Beberapa negara/regional untuk bahasa yang dipilih akan ditampilkan. Tekan ▲ atau ▼ untuk menelusuri daftar pilihan.
- 5 Gunakan keypad untuk memasukkan dua digit angka untuk negara/regional yang dipilih.
- 6 Saat diminta, tekan **1** untuk Ya atau **2** untuk Tidak.

Cetaklah **Self-Test Report [Laporan Swauji]** untuk mengkonfirmasikan bahasa dan negara/regional:

- 1 Tekan **Atur**.
- 2 Tekan **1**, lalu tekan **4**.

Ini untuk memilih Print Report [Cetak Laporan], lalu pilih Self-Test Report [Laporan Swauji].

### Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna untuk meluruskan print cartridge

#### Penyebab

HP all-in-one memberitahu Anda untuk menyelaraskan cartridge setiap kali Anda memasang print cartridge baru.

**Catatan** Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP all-in-one tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP all-in-one akan mengingat nilai pelurusan untuk print cartridge tersebut, sehingga Anda tidak perlu kembali meluruskan print cartridge.

#### Solusi

Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas, kemudian tekan **OK**. Untuk informasi lebih lanjut, baca Meluruskan print cartridge.

### Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna bahwa pelurusan print cartridge gagal

#### Penyebab

Jenis kertas yang dimasukkan pada baki kertas tidak sesuai.

#### Solusi

Jika dalam baki kertas terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki kertas, kemudian coba luruskan kembali.

Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi Dukungan HP. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.


---

#### Penyebab


Print cartridge dilapisi dengan pita pelindung.

#### Solusi

Periksa print cartridge satu per satu. Jika saluran tinta masih dilapisi dengan pita plastik, perlakan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu. Jangan menyentuh saluran tinta atau kontak berwarna perak.

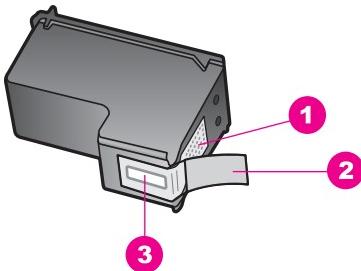

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Kontak berwarna perak   |
| 2 | Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan) |
| 3 | Saluran tinta di bawah pita   |

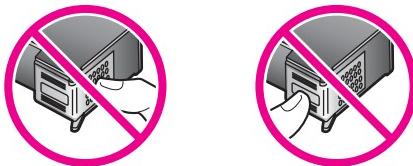

Masukkan kembali print cartridge dan pastikan masing-masing telah terpasang dan terkunci pada tempatnya.

#### **Penyebab**

Kontak pada print cartridge tidak saling bersentuhan dengan kontak pada print carriage.

#### **Solusi**

Keluarkan dan masukkan kembali semua print cartridge. Pastikan masing-masing telah terpasang dan terkunci pada tempatnya.

#### **Penyebab**

Print cartridge atau sensor telah rusak.

#### **Solusi**



Hubungi Dukungan HP. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, masukkan negara/regional, lalu klik **Contact HP [Kontak HP]** untuk informasi kontak dukungan teknis.

#### **HP all-in-one tidak dapat mencetak**

## Solusi

Jika HP all-in-one Anda dan komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, maka cobalah untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- Periksa kabel USB. Jika Anda menggunakan kabel yang sudah usang, kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik. Coba hubungkan kabel ke perangkat lain untuk memeriksa apakah kabel USB dapat berfungsi. Jika Anda menemukan masalah, maka kabel USB sebaiknya diganti. Periksa juga panjang kabel, usahakan tidak melebihi 3 meter.
- Pastikan komputer Anda memiliki USB. Beberapa sistem operasi, seperti misalnya Windows 95 dan Windows NT, tidak mendukung koneksi USB. Periksa dokumen yang menyertai sistem operasi Anda untuk informasi lebih lanjut.
- Periksa koneksi dari HP all-in-one ke komputer Anda. Pastikan kabel USB terpasang dengan baik pada port USB di belakang HP all-in-one Anda. Pastikan ujung lain kabel USB terpasang pada port USB di komputer Anda. Setelah kabel terhubung dengan benar, matikan HP all-in-one kemudian nyalakan kembali.

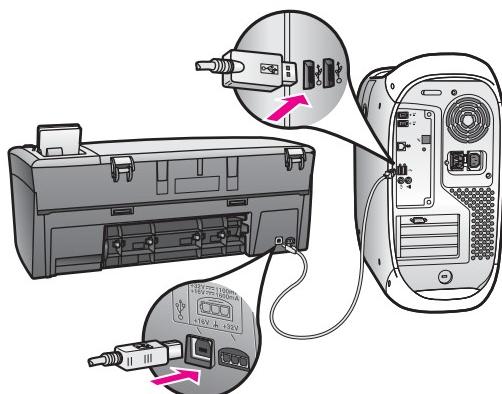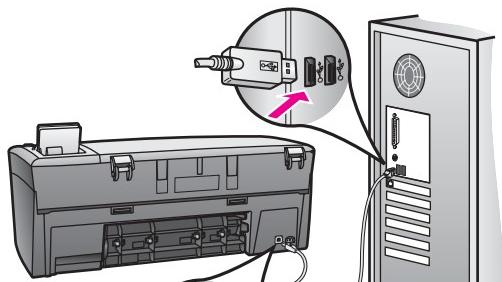

- Memeriksa printer atau scanner. Anda dapat memutuskan koneksi produk yang telah usang pada komputer Anda.
- Jika HP all-in-one Anda terhubung ke jaringan, lihat Petunjuk Jaringan yang menyertai HP all-in-one Anda.
- Setelah Anda memeriksa konesinya, nyalakan kembali komputer Anda. Matikan HP all-in-one dan nyalakan kembali.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan HP all-in-one dan menghubungkannya ke komputer Anda, lihat Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one.

### Saya melihat sebuah pesan pada layar grafis berwarna tentang adanya kertas yang terjepit atau print carriage macet

#### Penyebab

Jika pesan error tentang kemacetan kertas atau print carriage macet ditampilkan di layar grafis berwarna, kemungkinan terdapat bahan kemasan di dalam HP all-in-one.

#### Solusi

Angkat pintu akses print-carriage agar print cartridge dapat terlihat dan keluarkan bahan kemasan apapun, pita, benda asing lainnya. Matikan HP all-in-one, tunggu satu menit, kemudian tekan tombol **Hidup** untuk menyalakan bagian belakang HP all-in-one.

### Pemecahan masalah pada penginstalan perangkat lunak

Jika Anda menemukan masalah perangkat lunak saat penginstalan, lihat topik berikut ini untuk solusi yang mungkin. Jika Anda menemukan masalah perangkat keras selama penginstalan, lihat: [Pemecahan masalah pemasangan perangkat keras](#)

Selama instalasi normal perangkat lunak HP all-in-one, hal-hal berikut terjadi:

- CD-ROM HP all-in-one berjalan secara otomatis
- Perangkat lunak diinstall
- File disalin ke hard drive Anda
- Anda diminta untuk menghubungkan HP all-in-one
- OK dan tanda periksa hijau muncul pada jendela wizard instalasi
- Anda diminta untuk menyalakan kembali komputer Anda
- Proses pendaftaran berjalan

Bila salah satu hal tersebut tidak terjadi, mungkin terjadi masalah dengan instalasi. Untuk memeriksa instalasi pada PC, pastikan hal-hal berikut:

- Mulai jalankan **HP Director [Pengarah HP]** dan periksa guna memastikan ikon berikut ini ditampilkan: **Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **HP Gallery [Galeri HP]**. Untuk informasi tentang menjalankan **HP Director [Pengarah HP]**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda. Bila ikon tidak muncul dengan segera, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar HP all-in-one

menghubungi komputer Anda. Bila tidak, baca Sebagian ikon hilang dalam HP Director [Pengarah HP].

- Buka kotak dialog Printer dan periksa untuk memastikan bahwa HP all-in-one terdaftar.
- Lihat dalam baki sistem di kanan jauh dari baris fungsi Windows untuk ikon HP all-in-one. Hal ini mengindikasikan bahwa HP all-in-one telah siap.

**Saat saya masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer, tidak muncul apapun**

#### Solusi

Lakukan langkah berikut:

- 1 Dari menu **Start** Windows, klik **Run**.
- 2 Pada kotak dialog **Run**, masukkan **d:\setup.exe** (Jika drive CD-ROM bukan sebagai drive D, masukkan drive dengan huruf yang sesuai), lalu klik **OK**.

**Layar periksa sistem minimum muncul**

#### Solusi

Sistem Anda tidak memenuhi syarat minimum untuk menginstal perangkat lunak. Klik **Details [Detail]** untuk melihat masalah secara khusus yang ada, kemudian mengatasinya sebelum mencoba menginstal ulang perangkat lunak.


**X berwarna merah muncul pada petunjuk sambungan USB**

#### Solusi

Biasanya, tanda centang hijau menunjukkan bahwa plug and play berhasil. Tanda X merah menunjukkan plug and play gagal.

Lakukan langkah berikut:

- 1 Pastikan overlay panel kontrol terpasang dengan benar, dan cabut HP all-in-one kemudian pasang kembali.
- 2 Pastikan bahwa kabel USB dan kabel listrik tersambung.

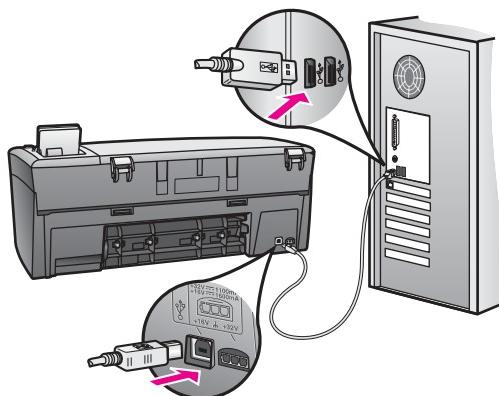

- 3 Pastikan bahwa kabel USB terpasang dengan benar seperti berikut:
  - Cabut kabel USB dan sambungkan lagi.
  - Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau sambungan nonlistrik.
  - Pastikan bahwa panjang kabel USB adalah 3 meter atau kurang.
  - Bila Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer Anda, Anda mungkin harus mencabut perangkat lain tersebut selama instalasi.
- 4 Lanjutkan dengan memulai instalasi dan restart komputer jika diminta. Kemudian buka **HP Director [Pengarah HP]** dan periksa untuk ikon-ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **HP Gallery [Galeri HP]**).
- 5 Jika ikon-ikon yang penting tidak muncul, uninstal perangkat lunak kemudian instal ulang. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Uninstall dan instal ulang perangkat lunak](#).

### Saya menerima pesan bahwa telah terjadi eror yang tidak dikenal

#### **Solusi**

Coba untuk melanjutkan instalasi. Jika langkah ini tidak juga berhasil, hentikan kemudian restart instalasi, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika muncul pesan eror, perangkat lunak harus di-uninstall terlebih dulu kemudian instal kembali. Untuk informasi, baca [Uninstall dan instal ulang perangkat lunak](#).

### Sebagian ikon hilang dalam HP Director [Pengarah HP]

Jika ikon-ikon penting (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai Dokumen]**, dan **HP Gallery [Galeri HP]**) tidak muncul, instalasi perangkat lunak kemungkinan belum lengkap.

#### **Solusi**

Bila instalasi Anda tidak lengkap, Anda mungkin harus melakukan uninstall, lalu menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, baca [Uninstall dan instal ulang perangkat lunak](#).

### Layar pendaftaran tidak muncul

#### **Solusi**

- Pada Windows, Anda dapat mengakses layar registrasi dari baris fungsi Windows dengan mengklik Start, pilih **Programs or All Programs (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one**, kemudian mengklik **Sign up now**.

### Digital Imaging Monitor [Monitor Pencitraan Digital] tidak muncul pada baki sistem

#### **Solusi**

Jika Digital Imaging Monitor tidak muncul di baki sistem, jalankan **HP Director [Pengarah HP]** untuk memeriksa apakah ikon penting ada atau tidak. Untuk

informasi lengkap, baca bagian **Use the HP Director [Menggunakan Pengarah HP]** pada **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** yang terdapat pada perangkat lunak Anda.

Baki sistem biasanya ditampilkan di bagian bawah desktop.



### Uninstall dan instal ulang perangkat lunak

Jika instalasi Anda tidak lengkap, atau kabel USB telah terhubung ke komputer sebelum diperintahkan oleh layar instalasi perangkat lunak, maka perangkat lunak harus di-uninstall dan kemudian diinstal ulang. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk meng-uninstall dengan menggunakan fasilitas uninstall yang tersedia dalam grup aplikasi HP all-in-one.

Proses instal ulang membutuhkan waktu 20 hingga 40 menit untuk komputer Windows dan Macintosh. Terdapat tiga metode untuk meng-uninstall perangkat lunak pada komputer Windows:

#### Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 1

- 1 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.
- 2 Pada baris fungsi Windows, klik **Start**, **Start Programs** atau **All Programs (XP)**, **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one**, **uninstall software**.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Bila Anda ditanya apakah Anda ingin menghapus shared file, klik **No [Tidak]**. Program lain yang menggunakan file ini mungkin tidak bekerja dengan benar bila file tersebut dihapus.
- 5 Restart komputer Anda.

**Catatan** Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 6 Untuk instal ulang perangkat lunak, masukkan HP all-in-one CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.
- 7 Setelah perangkat lunak terinstal, hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda.
- 8 Tekan tombol **Hidup** untuk menyalakan HP all-in-one. Setelah menyambungkan dan menyalakan HP all-in-one Anda, Anda mungkin harus menunggu beberapa menit agar semua kegiatan Plug and Play selesai.
- 9 Ikuti petunjuk pada layar.

Jika instalasi sudah selesai, ikon Monitor Status muncul di baki sistem Windows.

Untuk memastikan perangkat lunak terinstal dengan benar, klik ganda ikon **HP Director [Pengarah HP]** pada desktop. Jika **HP Director [Pengarah HP]** menunjukkan ikon kunci (**Scan Picture [Pindai Gambar]**, **Scan Document [Pindai**

[Dokumen], dan **HP Gallery [Galeri HP]**), perangkat lunak telah terinstal dengan benar.

### Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 2

**Catatan** Gunakan metode ini jika **Uninstall Software** tidak tersedia di menu Start Windows.

- 1 Pada baris fungsi Windows, klik **Start, Settings, Control Panel**.
- 2 Klik ganda **Add/Remove Programs**.
- 3 Pilih **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0**, lalu pilih **Change/Remove**.  
Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda.
- 5 Restart komputer Anda

**Catatan** Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 6 Jalankan pengaturan.
- 7 Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

### Untuk uninstall dari komputer Windows, metode 3

**Catatan** Ini merupakan metode lain yang dapat dipilih jika **Uninstall Software** tidak tersedia di menu Start Windows.

- 1 Jalankan program pengaturan perangkat lunak HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Pilih **Uninstall** dan ikuti petunjuk layar.
- 3 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda.
- 4 Restart komputer Anda

**Catatan** Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.

- 5 Jalankan kembali program pengaturan perangkat lunak HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Pilih **Reinstall**.
- 7 Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

### Untuk uninstall dari komputer Macintosh

- 1 Cabut kabel listrik HP all-in-one dari Macintosh Anda.
- 2 Klik dua kali pada folder **Applications: HP All-in-One Software**.
- 3 Klik dua kali pada **HP Uninstaller**.  
Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Setelah perangkat lunak di-uninstall, putuskan HP all-in-one, dan restart komputer.

- Catatan** Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan hubungkan HP all-in-one ke komputer Anda sampai perangkat lunak telah diinstal ulang.
- 5 Untuk instal ulang perangkat lunak, masukkan HP all-in-one CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer.
  - 6 Pada desktop, buka CD-ROM kemudian klik-ganda **HP all-in-one installer**.
  - 7 Ikuti petunjuk layar dan instruksi dalam Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

## Pemecahan masalah pengoperasian

Bagian pemecahan masalah **HP PSC 2350 series all-in-one** di dalam **HP Image Zone** berisi tip pemecahan masalah untuk beberapa masalah yang paling sering muncul berkaitan dengan HP all-in-one Anda.

Untuk menampilkan informasi pemecahan masalah dari komputer Windows, pilih **HP Director [Pengarah HP]**, click **Help [Bantuan]**, kemudian pilih **Troubleshooting and Support [Pemecahan masalah dan Dukungan]**. Pemecahan masalah juga tersedia melalui tombol Bantuan yang muncul pada beberapa pesan eror.

Untuk melihat informasi pemecahan masalah dari Macintosh OS X v10.1.5 dan versi yang lebih baru, klik ikon **HP Image Zone** di Dock, pilih **Help [Bantuan]** dari baris menu, pilih **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]** dari menu **Help [Bantuan]**, lalu pilih **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting [Pemecahan masalah HP PSC 2350 series all-in-one]** di dalam Help Viewer.

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda dapat memperoleh bantuan dari situs web HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Situs ini juga menyediakan jawaban bagi pertanyaan yang sering diajukan.

### Pemecahan masalah kertas

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, gunakan hanya jenis kertas yang direkomendasikan untuk HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lengkap tentang kertas-kertas yang direkomendasikan, lihat di layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**, atau kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Jangan memuat kertas yang kusut atau ter gulung, atau kertas dengan ujung yang terlipat, ke dalam baki kertas. Untuk informasi lebih lanjut, baca **Mencegah kemacetan kertas**.

Jika kertas mengalami kemacetan di perangkat Anda, ikuti petunjuk untuk mengeluarkan kertas yang macet.

### Kertas macet pada HP all-in-one

#### Solusi

- 1 Tekan tab di bagian kiri pintu clean-out belakang untuk membuka pintu. Lepaskan pintu dengan menariknya dari HP all-in-one.

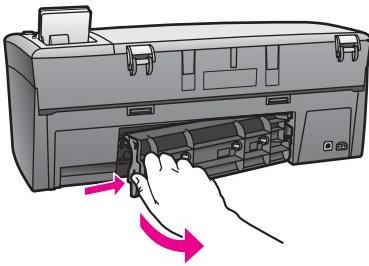

**Perhatian** Mencoba mengeluarkan kertas yang macet dari bagian depan HP all-in-one dapat merusak mekanisme cetak. Usahakan selalu menjangkau dan mengeluarkan kertas yang macet melalui pintu clean-out belakang.

- 2 Tarik kertas keluar dari penggulung secara perlahan.



**Peringatan** Jika kertas sobek saat Anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan rodanya dari sobekan kertas yang mungkin tertinggal di dalam perangkat. Jika Anda tidak membersihkan semua sisa sobekan kertas dari HP all-in-one, kemungkinan kemacetan kertas akan lebih sering terjadi.

- 3 Lepaskan pintu clean-out belakang Dorong pintu secara perlahan ke depan hingga terpasang dengan benar.
- 4 Tekan **OK** untuk melanjutkan pekerjaan.

### Pemecahan masalah print cartridge

Jika Anda mengalami masalah saat pencetakan, mungkin masalahnya adalah terletak pada salah satu print cartridge. Coba lakukan langkah berikut:

- 1 Keluarkan dan masukkan kembali print cartridge dan pastikan masing-masing telah terpasang dan terkunci pada tempatnya.
- 2 Jika masih mengalami masalah, cetak laporan swauji untuk melihat apakah terdapat masalah dengan print cartridge.  
Laporan ini menyediakan informasi berguna mengenai print cartridge Anda, termasuk informasi status.
- 3 Jika laporan swauji memperlihatkan adanya masalah, bersihkan print cartridge.
- 4 Jika masih muncul masalah, bersihkan kontak berwarna perak pada print cartridge.
- 5 Jika Anda masih mengalami masalah saat pencetakan, tentukan print cartridge mana yang bermasalah lalu ganti.

Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, baca Merawat HP all-in-one Anda.

### Pemecahan masalah pada kartu memori foto

Tip pemecahan masalah berikut ini hanya diperuntukkan bagi pengguna Macintosh dari iPhoto.

**Anda memiliki video klip pada kartu memori, tetapi tidak dapat ditampilkan dalam iPhoto setelah Anda mengimpor isi kartu memori**

#### Solusi

iPhoto hanya menampilkan foto diam. Untuk menangani baik video klip dan gambar diam, coba gunakan **Unload Images [Hilangkan Citra]** dari **HP Director [Pengarah HP]**.

## Update perangkat

Beberapa pilihan tersedia untuk mengupdate HP all-in-one Anda. Masing-masing file harus didownload ke komputer Anda untuk mulai menjalankan **Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]**. Sebagai contoh, berdasarkan saran dari dukungan pelanggan HP, Anda harus mengakses situs web Dukungan HP guna mengambil update untuk perangkat Anda.

**Catatan** Jika Anda adalah pengguna Windows, Anda dapat mengatur fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** (bagian dari perangkat lunak **HP Image Zone** yang terinstal di komputer Anda) untuk secara otomatis mengakses update perangkat di situs web Dukungan HP secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]**, lihat layar **HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone]**.

### Update perangkat (Windows)

Gunakan salah satu berikut ini untuk mendapatkan update untuk perangkat Anda:

- Gunakan Web browser untuk mendownload update untuk HP all-in-one dari [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). File yang didownload akan diuraikan secara otomatis dalam format .exe. Saat Anda mengklik-ganda file .exe, **Device Update Wizard [Wizard Update Perangkat]** akan ditampilkan pada komputer.
- Gunakan fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** guna secara otomatis mengakses situs web Dukungan HP untuk update perangkat secara berkala.

**Catatan** Setelah fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** terinstal pada komputer Anda, pencarian update perangkat akan dijalankan. Jika Anda tidak memiliki versi terakhir dari fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]** pada saat instal, dialog pesan muncul di komputer Anda untuk permintaan upgrade. Pilih untuk upgrade.

#### Untuk menggunakan update perangkat

- 1 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Klik ganda file update .exe yang Anda downloaded dari [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Jika diminta, pilih update perangkat yang terdapat di fasilitas **Software Update [Update Perangkat lunak]**.
- 2 Pada layar **Welcome [Selamat Datang]**, klik **Next [Lanjut]**.  
Layar **Select a Device [Pilih Perangkat]** ditampilkan.

- 3 Pilih HP all-in-one dari daftar, kemudian klik **Next [Lanjut]**.  
Layar **Important Information [Informasi Penting]** muncul.
  - 4 Pastikan komputer dan perangkat Anda memenuhi persyaratan yang terdaftar.
  - 5 Jika memenuhi persyaratan, klik **Update**.  
Lampu pada panel kontrol HP all-in-one mulai menyala.  
Tampilan layar grafis berwarna terlihat hijau yang artinya update telah dimuat dan dijalankan pada perangkat Anda.
  - 6 Jangan memutuskan, mematikan, atau mengganggu perangkat saat proses update.
- Catatan** Jika Anda menghentikan proses update, atau sebuah pesan eror menunjukkan update gagal, hubungi Dukungan HP untuk mendapatkan bantuan.
- Setelah HP all-in-one restart, layar update selesai muncul di komputer Anda
- 7 Perangkat Anda telah terupdate. Anda dapat kembali menggunakan HP all-in-one.

### Device update (Macintosh)

Installer update perangkat menyediakan pilihan untuk update yang diperlukan HP all-in-one sebagai berikut:

- 1 Gunakan web browser untuk mendownload update untuk HP all-in-one dari [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Klik ganda file yang telah didownload.  
Installer dijalankan pada komputer Anda.
- 3 Ikuti petunjuk layar untuk menginstal update pada HP all-in-one.
- 4 Restart HP all-in-one untuk melengkapi proses.



# 14 Mendapatkan Dukungan HP

Hewlett-Packard menyediakan layanan Internet dan telepon untuk HP all-in-one Anda.

Bab ini memuat informasi tentang cara mendapatkan dukungan melalui Internet, menghubungi dukungan pelanggan HP, mendapatkan nomor serial dan ID Layanan, menghubungi di Amerika Utara selama garansi, call HP Japan customer support, call HP Korea customer support, menghubungi dari mana saja di seluruh dunia, call Australia post-warranty, dan menyiapkan HP all-in-one untuk pengiriman.

Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan dalam dokumentasi tercetak atau di layar bantu yang menyertai produk Anda, hubungi salah satu layanan dukungan HP yang terdaftar di halaman-halaman berikut ini. Sebagian layanan dukungan hanya tersedia di A.S. dan Kanada, sementara layanan lainnya telah tersedia di negara/regional lain di seluruh dunia. Jika nomor layanan dukungan untuk negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer resmi HP terdekat untuk mendapatkan bantuan.

## Mendapatkan dukungan dan informasi lainnya melalui Internet

Jika Anda mempunyai akses internet, Anda dapat meminta bantuan dari situs web HP berikut ini:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

## Dukungan pelanggan HP

Aplikasi perangkat lunak dari perusahaan lain mungkin menyertai HP all-in-one Anda. Bila Anda mengalami masalah dengan program ini, Anda akan menerima bantuan teknis terbaik dengan menghubungi ahli dari perusahaan tersebut.

Jika Anda ingin menghubungi dukungan pelanggan HP, ikuti langkah-langkah berikut ini.

- 1 Pastikan bahwa:
  - a HP all-in-one Anda tersambung dan menyala.
  - b Print cartridge terpasang dengan benar.
  - c Kertas yang direkomendasikan dimasukkan dengan benar pada baki input.
- 2 Reset HP all-in-one Anda:
  - a Matikan HP all-in-one dengan menekan tombol **Hidup**.
  - b Cabut kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.
  - c Sambungkan kembali kabel listrik ke HP all-in-one.
  - d Nyalakan HP all-in-one dengan menekan tombol **Hidup**.
- 3 Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.
- 4 Jika Anda masih mendapatkan kesulitan dan merasa perlu menghubungi Perwakilan Dukungan Pelanggan, ikuti langkah berikut ini:
  - a Pastikan nama spesifik dari HP all-in-one Anda, yang terlihat di panel kontrol, tersedia.
  - b Cetak laporan swauji Untuk informasi tentang laporan swauji, baca **Mencetak laporan swauji**.
  - c Buat salinan warna yang tersedia sebagai contoh hasil cetakan.
  - d Bersiaplah untuk menjelaskan masalah Anda secara terperinci.
  - e Siapkan nomor seri dan ID layanan Anda. Untuk informasi mengenai cara mengakses nomor seri dan ID layanan Anda, baca **Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda**.
- 5 Menghubungi dukungan pelanggan HP Anda sebaiknya berada di dekat HP all-in-one Anda saat menelepon.

## Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

Anda dapat mengakses informasi-informasi penting dengan menggunakan **Information Menu [Menu Informasi]** pada HP all-in-one Anda.

**Catatan** Jika HP all-in-one Anda tidak menyala, Anda dapat menemukan nomor seri pada stiker yang ada di atas pintu cleanout belakang. Nomor seri adalah kode 10-karakter yang terletak di sudut kiri atas stiker.

### Mengakses nomor seri dan ID layanan Anda

- 1 Tekan dan tahan **OK**. Saat menahan **OK**, tekan **4**. Tampilan **Information Menu [Menu Informasi]** akan muncul.
- 2 Tekan **►** sampai **Model Number [Nomor Model]** muncul, lalu tekan **OK**. Tampilan ID layanan akan muncul.  
Catat ID layanan Anda dengan lengkap.
- 3 Tekan **Batal** lalu **►** sampai **Serial Number [Nomor Seri]** muncul.
- 4 Tekan **OK**. Tampilan nomor seri akan muncul.  
Tulis nomor seri Anda dengan lengkap.
- 5 Tekan **Batal** untuk keluar dari **Information Menu [Menu Informasi]**.

## Menghubungi Amerika Utara selama masa garansi

Hubungi **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Layanan dukungan melalui telepon di A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam untuk layanan dukungan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi. Biaya akan dikenakan setelah masa garansi habis.

## Menghubungi tempat lain di dunia

Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk daftar nomor internasional Layanan Dukungan HP terbaru, kunjungi situs [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) dan pilih negara/regional atau bahasa Anda sendiri.

Anda dapat menghubungi pusat layanan dukungan HP di negara-negara/regional berikut ini. Jika negara/regional Anda tidak terdaftar, hubungi dealer di wilayah Anda atau Kantor Penjualan dan Dukungan HP terdekat untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan layanan tersebut.

Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi; namun, tagihan telepon jarak jauh standar Anda akan tetap berlaku. Dalam beberapa masalah, biaya tetap untuk setiap satu masalah akan dikenakan.

Untuk mendapatkan layanan dukungan melalui telepon di Eropa, harap periksa rincian dan syarat dukungan melalui telepon di negara/regional Anda dengan mengunjungi situs [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Sebagai alternatif, Anda dapat menanyakan dealer Anda atau menghubungi HP di nomor telepon yang disediakan dalam buku petunjuk ini.

Sebagai bagian usaha kami yang terus-menerus untuk meningkatkan layanan dukungan telepon kami, kami menyarankan Anda untuk memeriksa situs web kami secara berkala untuk mendapatkan informasi baru mengenai fitur dan pemberian layanan.

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Afrika Barat	+351 213 17 63 80	Kuwait	+971 4 883 8454
Afrika Selatan (RSA)	086 0001030	Lebanon	+971 4 883 8454
Afrika Selatan, Diluar RSA	+27 11 2589301	Luksemburg (Jerman)	900 40 007

(bersambung)

<b>Negara/regional</b>	<b>Dukungan teknis HP</b>	<b>Negara/regional</b>	<b>Dukungan teknis HP</b>
Aljazair <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Luksemburg (Prancis)	900 40 006
Amerika Serikat	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Malaysia	1-800-805405
Arab Saudi	800 897 1444	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Meksiko	01-800-472-6684
Australia selama masa garansi	131047	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Australia setelah masa garansi (biaya per-satu kali telepon )	1902 910 910	Mesir	+20 2 532 5222
Austria	+43 1 86332 1000	Nigeria	+234 1 3204 999
Bahrain	800 171	Norwegia <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Bangladesh	fax ke: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Belanda (0,10 Euro/menit)	0900 2020 165	Pakistan	fax ke: +65-6275-6707
Belgia (Belanda)	+32 070 300 005	Palestina	+971 4 883 8454
Belgia (Prancis)	+32 070 300 004	Panama	001-800-711-2884
Bolivia	800-100247	Peru	0-800-10111
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Polandia	+48 22 5666 000
Brazil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Portugal	+351 808 201 492
Brunei	fax ke: +65-6275-6707	Prancis (0,34 Euro/menit)	+33 (0)892 69 60 22
Cambodia	fax ke: +65-6275-6707	Puerto Riko	1-877-232-0589
Cile	800-360-999	Qatar	+971 4 883 8454
Cina	86-21-38814518, 8008206616	Republik Ceko	+420 261307310
Denmark	+45 70 202 845	Republik Dominika	1-800-711-2884
Ekuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Rumania	+40 (21) 315 4442
Ekuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Selandia Baru	0800 441 147
Federasi negara-negara Rusia, Moskow	+7 095 7973520	Singapura	65 - 62725300

Bab 14  
(bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Federasi negara-negara Rusia, St. Petersburg	+7 812 3467997	Slovakia	+421 2 50222444
Filipina	632-867-3551	Spanyol	+34 902 010 059
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Sri Lanka	fax ke: +65-6275-6707
Guatemala	1800-999-5105	Swedia	+46 (0)77 120 4765
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Swiss <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
Hongaria	+36 1 382 1111	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
India	91-80-8526900	Thailand	0-2353-9000
India (bebas pulsa)	1600-4477 37	Timur Tengah (internasional)	+971 4 366 2020
Indonesia	62-21-350-3408	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Inggris Internasional	+44 (0) 207 512 5202	Tunisia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Irlandia	+353 1890 923 902	Turki	+90 216 579 71 71
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Italia	+39 848 800 871	Uni Emirat Arab	800 4520
Jamaika	1-800-711-2884	United Kingdom (Inggris)	+44 (0) 870 010 4320
Jepang	+81-3-3335-9800	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Jerman (0,12 Euro/ menit)	+49 (0) 180 5652 180	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada selama masa garansi	(905) 206 4663	Vietnam	84-8-823-4530
Kanada setelah-masa garansi (biaya per-satu kali telepon)	1-877-621-4722	Yaman	+971 4 883 8454
Karibia & Amerika Tengah	1-800-711-2884	Yordania	+971 4 883 8454
Kolombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Yunani (Siprus ke Athena bebas pulsa)	800 9 2649
Korea	+82 1588 3003	Yunani, dalam negara/ regional	801 11 22 55 47

(bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Yunani, internasional	+30 210 6073603
1 Call Center ini melayani pelanggan berbahasa Prancis dari negara-negara berikut ini: Maroko, Tunisia, dan Aljazair.			
2 Aturan harga per satu kali telepon: 0,55 Kron Norwegia (0,08 Euro), harga pelanggan per menit: 0,39 Kron Norwegia (0,05 Euro).			
3 Call Center ini mendukung pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Swiss (0,08 CHF/min. selama jam sibuk, 0,04 CHF/min. diluar jam sibuk).			

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간 :  
평일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Menyiapkan HP all-in-one Anda untuk pengiriman

Jika setelah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau kembali ke prosedur pembelian, Anda diminta untuk mengirimkan HP all-in-one Anda untuk perbaikan, harap ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada produk HP Anda.

**Catatan** Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di negara Jepang. Untuk informasi tentang pilihan layanan di negara Jepang, baca [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Hidupkan HP all-in-one. Jika HP all-in-one Anda tidak dapat menyala, abaikan langkah ini dan kembali ke langkah 2.
- Buka pintu akses print carriage.
- Tunggu sampai print carriage standby dan diam, lalu pindahkan print cartridge dari slotnya. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengeluarkan print cartridge, baca [Mengganti print cartridge](#).

**Catatan** Jika HP all-in-one tidak dapat menyala, cabut kabel daya dan secara manual dorong print carriage agak jauh ke kanan untuk mengeluarkan print cartridge. Setelah selesai, secara manual gerakkan print carriage ke posisi semula (di sisi kiri).

- Tempatkan print cartridge dalam kemasan print cartridge atau kantung kedap udara sehingga tidak menjadi kering, lalu simpan. Jangan kirim print cartridge dengan HP all-in-one kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan Anda.
- Tutup pintu akses print-carriage dan tunggu beberapa menit sampai print carriage pindah kembali ke posisi semula (di sisi kiri).


**Catatan** Pastikan scanner (pemindai) telah kembali ke posisinya semula sebelum menonaktifkan HP all-in-one.

- 6 Tekan tombol **Hidup** untuk menonaktifkan HP all-in-one.
- 7 Cabut kabel listrik, dan lepaskan dari HP all-in-one. Jangan kembalikan kabel daya dengan HP all-in-one.



**Peringatan** Penggantian HP all-in-one tidak termasuk kabel daya. Simpan kabel daya di tempat yang aman sampai pengganti HP all-in-one diterima.

- 8 Pindahkan overlay panel kontrol seperti berikut ini:
  - a Pastikan tampilan grafis berwarna rata terhadap HP all-in-one.
  - b Angkat penutupnya.
  - c Letakkan ibu jari Anda di sepanjang lekukan sisi kiri overlay panel kontrol. Secara perlahan lepas overlay panel kontrol dari perangkat seperti yang terlihat di bawah ini.

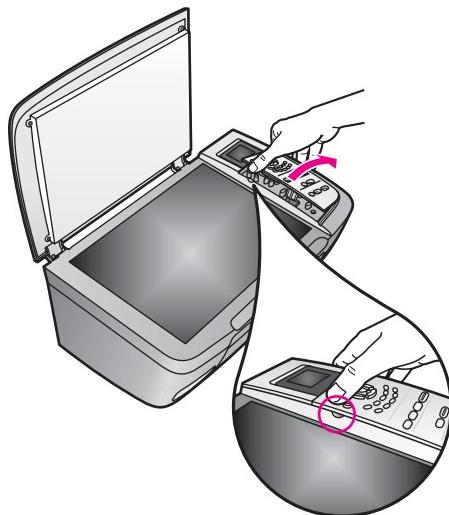


- 9 Tahan overlay panel kontrol. Jangan kembalikan overlay panel kontrol dengan HP all-in-one.

**Tip** Baca Petunjuk Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda tentang cara memasang overlay panel kontrol.



**Peringatan** Penggantian HP all-in-one kemungkinan tidak disertai dengan overlay panel kontrol. Simpan overlay panel kontrol di tempat yang aman, dan saat pengganti HP all-in-one diterima, pasang kembali overlay panel kontrol. Anda harus memasang overlay panel kontrol agar fungsi panel kontrol dapat digunakan pada pengganti HP all-in-one.

- 10 Bila tersedia, kemas HP all-in-one untuk pengiriman dengan menggunakan kotak kemasan asli atau bahan pembungkus yang menyertai perangkat pertukaran Anda.

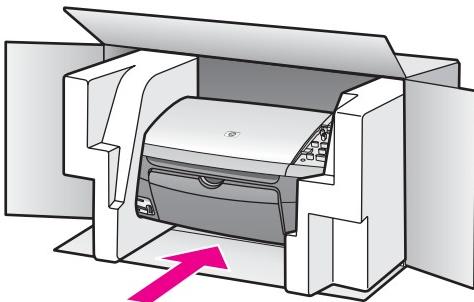

Bila Anda tidak memiliki kotak kemasan asli, harap gunakan bahan pembungkus lain yang memadai. Kerusakan karena pengepakan dan/atau transportasi yang tidak memadai tidak termasuk dalam garansi.

- 11 Tempelkan label return shipping (pengembalian) di luar kotak.
- 12 Masukkan item berikut ke dalam kotak:
  - Penjelasan lengkap gejala kerusakan untuk petugas servis (contoh untuk masalah kualitas cetak sangat membantu).
  - Salinan slip penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa cakupan garansi.
  - Nama, alamat dan nomor telepon Anda dimana Anda dapat dihubungi selama jam kerja.

# 15 Informasi Garansi

HP all-in-one Anda dilengkapi dengan garansi terbatas yang akan dijelaskan di bagian ini. Informasi mengenai cara mendapatkan layanan garansi dan bagaimana Anda dapat melakukan upgrade atas garansi standar pabrik juga disediakan.

Bagian ini dilengkapi dengan informasi tentang masa berlaku garansi terbatas, layanan garansi, upgrade garansi, pengembalian HP all-in-one Anda untuk perbaikan, dan memuat pernyataan garansi terbatas global Hewlett-Packard.

## Masa berlaku garansi terbatas

Masa berlaku Garansi Terbatas (perangkat keras dan jasa perbaikan): 1 Tahun

Masa berlaku Garansi Terbatas (media CD): 90 Hari

Masa berlaku Garansi Terbatas (print cartridge): Sampai tinta HP habis atau tanggal "masa akhir garansi" yang tercetak di cartridge tercapai, mana yang dicapai lebih dulu. Garansi ini tidak mencakup produk tinta HP yang diisi ulang, diproduksi ulang, diperbaiki ulang, salah penggunaan, atau dimodifikasi dengan dan untuk tujuan apapun.

## Layanan Garansi

Untuk mendapatkan layanan perbaikan HP, Anda harus terlebih dulu menghubungi kantor layanan HP atau Pusat Dukungan Pelanggan HP untuk menemukan penyebab kesalahan secara umum.

Baca [Dukungan pelanggan HP](#) untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

Jika HP all-in-one perlu penggantian suku cadang yang dapat Anda ganti sendiri, HP akan membayar lebih dulu biaya pengiriman, bea dan pajak; menyediakan pengarahan lewat telepon saat mengganti suku cadang; dan membayar biaya pengiriman, bea, dan pajak untuk setiap suku cadang yang diminta untuk dikembalikan ke HP. Jika tidak, Pusat Dukungan Pelanggan HP akan menghubungkan Anda ke servis resmi HP untuk memperbaiki produk tersebut.

**Catatan** Informasi ini tidak berlaku untuk konsumen di negara Jepang. Untuk informasi lebih lengkap tentang pilihan layanan di Jepang, baca [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Upgrade Jaminan

Tergantung pada negara/regional, HP dapat menawarkan pilihan perbaruan garansi untuk menambahkan atau mengurangi cakupan garansi produk standar. Pilihan yang tersedia dapat mencakup prioritas layanan dukungan telepon, layanan pengembalian, atau penggantian di hari kerja berikutnya. Biasanya, cakupan servis dimulai sejak tanggal pembelian produk dan paket upgrade harus dibeli dalam waktu terbatas sejak hari pertama setelah pembelian produk.

Untuk informasi lebih lanjut:

- Di Amerika Serikat, hubungi nomor 1-866-234-1377 untuk berbicara dengan konsultan HP.
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP di wilayah Anda. Lihat [Menghubungi tempat lain di dunia untuk daftar nomor internasional Dukungan Pelanggan](#).
- Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jika diminta, pilih negara/regional Anda, lalu temukan informasi garansi.

## Mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan

Sebelum mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan, Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan HP. Baca [Dukungan pelanggan HP](#) untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

**Catatan** Informasi ini tidak berlaku untuk konsumen di negara Jepang. Untuk informasi lebih lengkap tentang pilihan layanan di Jepang, baca HP Quick Exchange Service (Japan).

## Pernyataan garansi terbatas global Hewlett-Packard

### Cakupan garansi terbatas

Hewlett-Packard ("HP") menjamin kepada pelanggan akhir ("Pelanggan") bahwa setiap produk ("Produk"), HP PSC 2350 series all-in-one termasuk perangkat lunak yang terkait, aksesori, media, dan komponen, harus bebas dari cacat material dan cacat produksi selama masa berlaku garansi, yang dimulai sejak tanggal pembelian barang oleh Pelanggan.

Untuk setiap Produk perangkat keras, masa berlaku garansi terbatas HP untuk suku cadang dan jasa adalah satu tahun. Untuk semua Produk lain, masa berlaku garansi terbatas HP untuk suku cadang dan jasa adalah sembilan puluh hari.

Untuk setiap Produk perangkat lunak, garansi terbatas HP hanya berlaku bagi kegagalan menjalankan petunjuk pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian dari Produk apapun tidak mengalami gangguan atau bebas masalah.

Jaminan terbatas HP hanya mencakup cacat yang timbul dari penggunaan biasa Produk dan tidak mencakup masalah lain, termasuk masalah yang timbul sebagai akibat (a) perawatan atau modifikasi yang tidak benar, (b) perangkat lunak, aksesori, media atau komponen yang tidak disediakan atau didukung oleh HP, atau (c) pengoperasian di luar spesifikasi Produk.

Untuk setiap Produk perangkat keras, penggunaan cartridge tinta non-HP atau tinta cartridge isi ulang tidak mempengaruhi baik garansi kepada Pelanggan ataupun kontrak dukungan HP kepada Pelanggan. Namun, bila Produk gagal atau rusak karena penggunaan cartridge tinta non-HP atau tinta isi ulang, HP akan membebankan biaya jasa perbaikan dan bahan standar untuk memperbaiki Produk akibat kegagalan atau kerusakan tersebut.

Bila HP menerima, selama masa garansi yang berlaku, pemberitahuan cacat pada Produk apapun, HP akan memperbaiki atau mengganti Produk cacat, sesuai pilihan HP. Karena biaya jasa tidak tercakup oleh garansi terbatas HP, perbaikan akan ditetapkan pada biaya standar HP untuk jasa.

Bila HP tidak mampu memperbaiki atau mengganti, sesuai ketentuan, Produk cacat yang tercakup oleh garansi HP, HP akan, dalam jangka waktu yang wajar setelah pemberitahuan mengenai cacat, mengembalikan harga pembelian Produk.

HP tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan uang sampai Pelanggan mengembalikan Produk cacat kepada HP.

Setiap penggantian produk dapat berupa produk baru atau seperti baru, asalkan memiliki fungsiionalitas sekurangnya sama dengan Produk yang digantikan.

Produk HP, termasuk setiap produk, dapat memuat suku cadang yang sudah dipabrikasi ulang, komponen, atau bahan-bahan yang sama-sama baru dalam performanya.

Garansi terbatas HP untuk setiap Produk berlaku di negara/regional atau lokal dimana produk HP yang dijamin didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan garansi tambahan, misalnya servis di tempat, tersedia dari setiap fasilitas servis resmi HP di negara/regional dimana produk didistribusikan oleh HP atau perwakilan resmi.

### Batasan garansi

SEJAUH CAKUPAN YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU SYARAT APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, JAMINAN ATAU SYARAT KEMAMPUAN PENJUALAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN DAN KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

## Batasan pertanggungjawaban

Sejauh cakupan yang diperbolehkan oleh hukum setempat, cara penanganan masalah dalam Pernyataan Garansi Terbatas ini merupakan cara penanganan masalah satu-satunya dan eksklusif bagi Pelanggan.

**SEJAUH CAKUPAN YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM SETEMPAT, KECUALI UNTUK KEWAJIBAN YANG SECARA KHUSUS DITULIS DALAM PERNYATAAN GARANSI TERBATAS INI, DALAM HAL APAPUN HP ATAU PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KESALAHAN KONTRAK ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DAN PEMBERITAHUAN TENTANG KEMUNGKINAN TIMBULNYA KERUSAKAN TERTENTU.**

### Hukum setempat

Pernyataan Garansi Terbatas ini memberikan perlindungan hukum khusus bagi Pelanggan. Pelanggan dapat juga memiliki hak lain yang berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain di Amerika Serikat, dari satu propinsi ke propinsi lain di Kanada dan dari satu negara/regional ke negara/regional lain di dunia.

Sejauh cakupan Pernyataan Garansi Terbatas ini tidak konsisten dengan hukum setempat, Pernyataan ini dapat dianggap dimodifikasi agar konsisten dengan hukum setempat tersebut. Di bawah hukum setempat tersebut, beberapa penyangkalan dan pembatasan Pernyataan ini mungkin tidak berlaku bagi Pelanggan. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan juga pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi di Kanada), mungkin:

Mencegah penyangkalan dan pembatasan Pernyataan ini dari pembatasan hak hukum pelanggan (misalnya di Inggris);

Bila tidak membatasi kemampuan produsen untuk menerapkan penyangkalan atau pembatasan seperti itu; atau

Memberikan Pelanggan hak garansi tambahan, menyatakan masa berlaku garansi tersirat yang tidak dapat disangkal produsen atau tidak mengijinkan pembatasan masa berlaku garansi tersirat. **UNTUK TRANSAKSI PELANGGAN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, SYARAT-SYARAT YANG ADA DI DALAM PERNYATAAN JAMINAN TERBATAS INI, KECUALI SEJAUH CAKUPAN HUKUM YANG DIIZINKAN, JANGAN MENGELOUARKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN DI SAMPING ITU, HAK YANG DI SAHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENJUALAN YANG MELIPUTI PRODUK-PRODUK HP KEPADA PELANGGAN.**

### Informasi garansi terbatas untuk negara/regional Uni Eropa.

Daftar di bawah adalah nama dan alamat dari entitas HP yang menjamin Garansi Terbatas HP (garansi pabrik) di negara- negara Uni Eropa.

**Anda juga dapat memiliki hak hukum sesuai undang-undang terhadap penjual berdasarkan perjanjian pembelian di samping garansi pabrik, yang tidak dibatasi oleh garansi pabrik tersebut.**

Belgia/Luksemburg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Irlandia Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Denmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25	Belanda Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16

Bab 15  
(bersambung)

DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL
Prancis Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Jerman Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Spanyol Hewlett-Packard Spanyol S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Yunani Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgränd 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom (Inggris) Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 16 Informasi teknis

Spesifikasi teknis dan informasi resmi internasional HP all-in-one Anda disediakan di bagian ini. Bab ini menyediakan informasi tentang persyaratan sistem untuk Windows dan Macintosh; kertas, cetak, salin, kartu memori, spesifikasi untuk pindai, fisik, daya, dan hal yang berkaitan dengan lingkungan; aturan resmi; dan declaration of conformity.

## Persyaratan sistem

Persyaratan sistem perangkat lunak terdapat dalam file Readme. Anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik dua kali ikon di bagian atas folder CD-ROM perangkat lunak HP all-in-one. Jika perangkat lunak Windows telah terinstal, Anda dapat mengakses file Readme dari tombol **Start** pada baris fungsi; pilih **Programs, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, View the Readme File**.

## Spesifikasi kertas

Bagian ini dilengkapi dengan informasi tentang kapasitas baki kertas, ukuran kertas, dan spesifikasi margin cetak.

### Kapasitas baki kertas

Tipe	Berat kertas	Baki input <sup>1</sup>	Baki output <sup>2</sup>
Kertas biasa	16 hingga 24 pon (60 hingga 90 gsm)	100 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kertas ukuran legal	20 hingga 24 pon (75 hingga 90 gsm)	100 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kartu	110 pon indeks maks (200 gsm)	20	10
Amplop	20 hingga 24 pon (75 hingga 90 gsm)	10	10
Film transparansi	Tidak tersedia	30	15 atau kurang
Label	Tidak tersedia	20	10
Kertas Foto 4 kali 6 inci (10 kali 15 cm)	145 pon (236 gsm)	30	15
Kertas Foto 8,5 kali 11 inci (216 kali 279 mm)	Tidak tersedia	20	10

1 Kapasitas maksimum.

2 Kapasitas baki output dipengaruhi oleh tipe kertas dan jumlah tinta yang sedang Anda gunakan. HP merekomendasikan untuk mengosongkan baki output sesering mungkin.

## Ukuran kertas

Tipe	Ukuran
Kertas	Letter: 216 kali 280 mm A4: 210 kali 297 mm A5: 148 kali 210 mm Executive: 184,2 kali 266,7 mm Legal: 216 kali 356 mm
Amplop	U.S. #10: 105 kali 241 mm U.S. #9: 98 kali 225 mm A2: 111 kali 146 mm DL: 110 kali 220 mm C6: 114 kali 162 mm
Film transparansi	Letter: 216 kali 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kertas foto	102 kali 152 mm
Kartu	76 kali 127 mm Kartu indeks: 101 kali 152 mm 127 kali 178 mm A6: 105 kali 148,5 mm Kartu pos Hagaki: 100 kali 148 mm
Label	Letter: 216 kali 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kustom	76 kali 127 mm sampai 216 kali 356 mm

## Spesifikasi margin cetak

	Atas (posisi paling atas)	Bawah (posisi paling bawah) <sup>1</sup>
Kertas atau film transparansi		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) dan JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Amplop	3,2 mm	6,7 mm
Kartu		
	1,8 mm	6,7 mm

<sup>1</sup> Margin ini tidak sesuai; namun, area tulisan secara keseluruhan telah sesuai. Area tulisan adalah offset dari bagian tengah sampai 5,4 mm (0,21 inci), yang menjadikan margin atas dan bawah asimetris.

## Spesifikasi cetak

- 600 kali 600 dpi hitam
- 1200 kali 1200 dpi warna dengan HP PhotoREt III
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: HP PCL Level 3, PCL3 GUI atau PCL 10
- Kecepatan cetak bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Siklus kerja: 500 halaman tercetak per bulan (rata-rata)
- Siklus kerja: 5000 halaman tercetak per bulan (maksimum)

Mode		Resolusi (dpi)	Kecepatan (ppm)
Best [Terbaik]	Hitam	1200 kali 1200	2
	Warna	1200 kali 1200 sampai 4800 dpi optimized <sup>1</sup>	0.5
Normal	Hitam	600 kali 600	7
	Warna	600 kali 600	4
Fast [Cepat]	Hitam	300 kali 300	23
	Warna	300 kali 300	18

1 sampai 4800 kali 1200 optimized dpi pencetakan berwarna pada premium photo paper, 1200 kali 1200 input dpi.

## Spesifikasi salinan

- Pemrosesan gambar digital
- Sampai 99 salinan dari sumber asli (bervariasi tergantung model)
- Zoom digital dari 25 sampai 400% (bervariasi tergantung model)
- Muat ke halaman, Poster, Banyak salinan dalam satu halaman
- Sampai 23 salinan per menit hitam; 18 salinan per menit warna (bervariasi tergantung model)
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi cetak (dpi)	Resolusi pindai (dpi) <sup>1</sup>
Best [Terbaik]	Hitam	sampai 0,8	1200 kali 1200	1200 kali 2400
	Warna	sampai 0,8	1200 kali 1200 <sup>2</sup>	1200 kali 2400
Normal	Hitam	sampai 7	600 kali 1200	600 kali 1200
	Warna	sampai 4	600 kali 600	600 kali 1200
Fast [Cepat]	Hitam	sampai 23	300 kali 1200	600 kali 1200
	Warna	sampai 18	600 kali 300	600 kali 1200

1 Maksimum pada skala 400%.

2 Pada kertas foto atau kertas premium.

## Spesifikasi kartu memori

- Jumlah maksimum file yang direkomendasikan dalam satu kartu memori: 1,000
- Ukuran maksimum file individual yang direkomendasikan: 12 megapiksel maksimum, 8 MB maksimum
- Ukuran maksimum kartu memori yang direkomendasikan: 1 GB (hanya bila sebagian besar terdiri dari bahan semikonduktor)

**Catatan** Semakin mendekati batas maksimum yang disarankan untuk kartu memori akan menyebabkan performa HP all-in-one menjadi menurun dari yang diharapkan.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Spesifikasi pindai

- Termasuk editor gambar
- Perangkat lunak OCR terintegrasi secara otomatis mengkonversi teks pindaian menjadi teks yang dapat diedit
- Kecepatan pindai bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Twain-compliant interface
- Resolusi: sampai 1200 x 4800 dpi optikal; 19200 dpi ditingkatkan (perangkat lunak)
- Warna: 48-bit warna, 8-bit hitam-putih (256 level hitam-putih)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 21,6 kali 29,7 cm

## Spesifikasi fisik

- Tinggi: 17,2 cm (layar grafis berwarna di posisi bawah)
- Lebar: 44 cm
- Kedalaman: 28,4 cm
- Berat: 5,5 kg

## Spesifikasi daya listrik

- Konsumsi daya listrik: maksimum 80 W
- Voltase input: AC 90 sampai 240 V ~ 1 A 47-63 Hz, grounded
- Voltase output: DC 32 Vdc==1630 mA

## Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15° hingga 32°C (59° hingga 90°F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diperbolehkan: 5° hingga 40°C (41° hingga 104°F)
- Kelembaban: 15% sampai 85% RH nonkondensasi
- Kisaran suhu nonoperasional (Penyimpanan): -4° hingga 60 °C (-40° hingga 140°F)
- Bila ada medan elektromagnetik yang tinggi, output dari HP all-in-one mungkin sedikit terganggu
- HP merekomendasikan penggunaan kabel USB lebih pendek dari atau sepanjang 3 m (10 kaki) untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetik yang tinggi

## **Spesifikasi tambahan**

Memori: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan informasi akustik dari situs web HP.  
Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## **Program penanganan produk ramah lingkungan**

Bagian ini memuat informasi tentang pelestarian lingkungan; produksi ozone; energy consumption; penggunaan kertas; plastik; lembar data material yang aman; dan program daur ulang.

### **Pelestarian lingkungan**

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini telah didesain dengan beberapa karakteristik untuk meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan kita.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Komitmen HP terhadap Lingkungan di situs web:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### **Produksi ozon**

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon yang substansial (O<sub>3</sub>).

### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:  
[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### **Penggunaan kertas**

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang sesuai dengan DIN 19309.

### **Plastik**

Bahan plastik melebihi 25 gram ditandai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

### **Lembar data keamanan bahan**

Material safety data sheet [lembar data keamanan bahan] (MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP, di:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Pelanggan yang tidak memiliki akses Internet harus menghubungi Pusat Layanan Pelanggan HP lokal mereka.

## Program daur ulang

HP menawarkan program pengembalian produk dan daur ulang dengan jumlah yang meningkat di banyak negara dan juga bermitra dengan beberapa pusat daur ulang elektronik terbesar di seluruh dunia. HP juga menyimpan sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer.

Produk HP ini mengandung bahan berikut yang mungkin membutuhkan penanganan khusus pada akhir masa hidupnya:

- Merkuri dalam lampu fluoresen pada pemindai (< 2 mg)
- Timah dalam sambungan

## HP inkjet menyediakan program daur ulang

HP berkomitmen melindungi lingkungan. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di:

[www.hp.com/hpinfo/globals citizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globals citizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Pemberitahuan resmi

HP all-in-one memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/wilayah Anda.

Bagian ini dilengkapi dengan informasi tentang nomor identifikasi model resmi untuk HP all-in-one Anda; FCC Statement; dan pemberitahuan terpisah untuk pengguna di negara Australia, Jepang, dan Korea.

### Nomor identifikasi model resmi

Untuk tujuan identifikasi resmi, produk Anda diberikan Nomor Model Resmi. Nomor Model Resmi untuk produk Anda adalah SDGOB-0401-02. Nomor resmi ini tidak boleh tertukar dengan nama produk (HP PSC 2350 series all-in-one) atau nomor produk (Q5786A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Caution** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea


#### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## Declaration of conformity

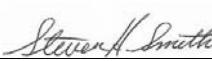	<b>DECLARATION OF CONFORMITY</b> according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
<hr/>	
<b>Manufacturer's Name:</b>	Hewlett-Packard Company
<b>Manufacturer's Address:</b>	16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA
<b>Regulatory Model Number:</b>	<u>SDGOB-0401-02</u>
declares, that the product:	
<b>Product Name:</b>	HP PSC 2350 Series ( <b>Q5786A</b> )
<b>Model Number(s):</b>	PSC 2350 ( <b>Q5792A, Q5792B</b> ), PSC 2352 ( <b>Q5797C</b> ), PSC 2353 ( <b>Q5796C</b> ), PSC 2355 ( <b>Q5789A, Q5789B, Q5795C</b> ), PSC 2355xi ( <b>Q5790A</b> ), PSC 2355v ( <b>Q5791A</b> ), PSC 2357 ( <b>Q5794B</b> ), PSC 2358 ( <b>Q5788D</b> )
<b>Power Adapter(s) HP part#:</b>	0950-4491
<b>conforms to the following Product Specifications:</b>	
Safety:	IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
<b>Supplementary Information:</b>	
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.	
1) The product was tested in a typical configuration.	
<hr/> <p style="text-align: center;">18 March 2004 <input type="checkbox"/> Date <input type="checkbox"/>  Steve Smith, Hardware Test &amp; Regs MGR. <input type="checkbox"/></p>	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Boblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)	

# Indeks

- A**
- Amplop, muat 36
  - Aplikasi lain (HP Image Zone OS 9) 18
- B**
- Bantuan HP (HP Image Zone OS 9) 18
  - batal
    - pekerjaan mencetak 73
    - pindai 69
    - salin 65
  - berhenti
    - pekerjaan mencetak 73
    - pindai 69
    - salin 65
  - bersihkan
    - area saluran tinta print
    - cartridge 96
    - bagian luar 86
    - kaca 85
    - kontak print cartridge 94
    - penahan tutup 85
    - print cartridge 94
- C**
- cartridge. *lihat* print cartridge
  - cetak
    - Cetak cepat 50
    - dari komputer 71
    - dari perangkat lunak aplikasi 71
    - foto dari file DPOF 50
    - foto dari kartu memori 48
    - laporan swauji 87
    - lembar bukti 41
    - membatalkan pekerjaan 73
    - pilihan cetak 72
    - spesifikasi cetak 131
  - Cetak cepat 50
  - customer support
    - Australia 121
    - HP Quick Exchange Service (Japan) 122
    - Japan 121
- D**
- Korea 121
  - daur ulang 134
  - daur ulang pasokan inkjet 134
  - declaration of conformity
    - European Economic Area 135
    - United States 136
  - default pabrik, mengembalikan 98
  - dukungan
    - sebelum Anda
    - menghubungi 99
    - sumber 99
  - Dukungan HP
    - sebelum Anda
    - menghubungi 99
  - dukungan pelanggan di luar A.S. 118
  - garansi 125
  - hubungi 117
  - ID layanan 118
  - nomor seri 118
  - North America 118
  - situs web 117
- F**
- FCC statement 134
  - file DPOF 50
  - Foto
    - Menu 10
  - foto
    - batalkan pilihan 49
    - Cetak cepat 50
    - cetak dari file DPOF 50
    - HP Image Zone 79
    - kirim gambar pindai 77
    - mengirim dari kartu memori 76
    - meningkatkan salinan 63
    - pertunjukan slide 50
    - print cartridge foto 92
    - tanpa garis dekoratif 48
    - tombol menu 8
  - foto tanpa garis dekoratif
- G**
- cetak dari kartu memori 48
  - garansi
    - upgrade 125
- H**
- HP All-in-One
    - persiapan pengiriman 122
  - HP all-in-one
    - gambaran umum 5
  - HP Director [Pengarah HP]
    - HP Instant Share 81
    - ikon yang hilang 109
    - mulai 12
  - HP Gallery [Galeri HP]
    - HP Image Zone OS 9 18
    - HP Image Zone OS X 15
  - HP Image Print [Cetak Citra HP]
    - (HP Image Zone OS X) 15
  - HP Image Zone
    - gambaran umum 11
    - HP Instant Share 79, 80
    - Macintosh 13, 16, 80
    - Windows 12, 13, 79
  - HP Instant Share
    - album online 51
    - cetakan berkualitas 51
    - e-mail 51
    - e-mail foto dari HP Image Zone (USB) 79
    - e-mail foto dari kartu memori (USB) 76
    - HP Image Zone 79
    - info 75
    - kirim foto dari kartu memori (USB) 76
    - kirim gambar 76
    - kirim gambar dari HP Image Zone (USB) 79
    - kirim gambar pindai 77
    - kirim ke perangkat 76, 79
    - memasang (USB) 76
  - HP JetDirect
    - pasang 22
- Panduan Pengguna** **137**

- I**
- ID layanan 118
  - informasi teknis
    - berat 132
    - kapasitas baki kertas 129
    - persyaratan sistem 129
    - spesifikasi cetak 131
    - spesifikasi daya listrik 132
    - spesifikasi fisik 132
    - spesifikasi kartu memori 132
    - spesifikasi kertas 129
    - spesifikasi lingkungan 132
    - spesifikasi margin cetak 130
    - spesifikasi pindai 132
    - spesifikasi salinan 131
    - ukuran kertas 130
  - ink cartridge. *lihat print cartridge*
  - instalasi kabel USB 101
  - Instant Share. *lihat HP Instant Share*
  - iron-on transfer
    - salin 64
  - iron-on transfer, muat 37
  - isi halaman penuh 59
- J**
- Jenis-jenis koneksi yang didukung
    - pemakaian printer bersama 22
    - terhubung dengan jaringan 22
    - USB 22
  - jumlah salinan
    - salin 57
- K**
- kaca
    - bersihkan 85
    - memuat sumber asli 31
  - kaca pindai
    - bersihkan 85
    - memuat sumber asli 31
  - kamera digital
    - PictBridge 49
  - kapasitas baki kertas 129
  - Kartu Hagaki, memuat 36
  - Kartu memori
    - cetak file DPOF 50
    - cetak foto 48
- gambaran umum 39
  - kirim foto 76
  - lembar bukti 41
  - masukkan kartu 40
  - simpan file ke komputer 40
  - kartu memori
    - CompactFlash 39
    - kartu memori Memory Stick 39
    - kartu memori MicroDrive 39
    - kartu memori MultiMediaCard (MMC) 39
    - kartu memori Secure Digital 39
    - kartu memori SmartMedia 39
    - kartu memori xD 39
  - kartu pos, memuat 36
  - kartu ucapan, memuat 37
  - kecepatan
    - salin 56
  - kembalikan HP All-in-One Anda 122
  - kertas
    - jenis yang direkomendasikan 32
    - jenis-jenis salinan yang direkomendasikan 54
    - Jenis-jenis yang tidak cocok 32
    - macet 38, 112
    - memesan 83
    - memuat 33
    - ukuran kertas 130
  - kertas A4, muat 33
  - kertas foto 10 x 15 cm, memuat 35
  - kertas foto 4 x 15,24 cm, memuat 35
  - kertas foto, memuat 35
  - kertas legal, muat 33
  - kertas letter, muat 33
  - Keypad 8
  - kirim ke perangkat
    - dari kartu memori 76
    - gambar pindai 77
    - HP Director [Pengarah HP] (Macintosh) 81
    - HP Image Zone (Macintosh) 80
    - HP Image Zone (Windows) 79
  - kualitas
    - salin 56
  - kualitas salinan cepat 56
  - kualitas salinan normal 56
  - kualitas salinan terbaik 56
- L**
- label, muat 37
  - laporan
    - swauji 87
  - laporan swauji 87
  - layanan 117
    - lihat juga dukungan pelanggan*
  - layar grafis berwarna
    - Ikon 9
    - mengganti bahasa 102
    - mengganti masukan 103
    - screen saver 9
  - lembar bukti
    - cetak 41
    - isi 42
    - Menu 11
    - pindai 43
  - level tinta, periksa 86
  - luruskan print cartridge 93
- M**
- macet, kertas 38, 112
  - media. *lihat kertas*
  - memasang
    - Menu 11
    - tombol 8
  - Membuat salinan
    - HP Image Zone OS 9 17
    - HP Image Zone OS X 15
  - membut salinan
    - tombol (HP Director) 12
  - memecahkan masalah
    - gambaran umum 99
    - gambaran umum penginstalan 101
    - instalasi perangkat keras 101
    - instalasi perangkat lunak 107
    - kartu memori foto 113
    - masukan salah 103
    - menghubungi Dukungan HP 99
    - pengoperasian 112
    - sumber daya dukungan 99
  - memesan
    - kertas 83
    - Panduan Pemasangan 84

Panduan Pengguna 84  
perangkat lunak 84  
print cartridge 83  
memindai gambar  
    HP Image Zone OS 9 17  
    HP Image Zone OS X 15  
memindai ke OCR (HP Image Zone OS X) 15  
memperkecil atau  
memperbesar salinan  
    mengubah ukuran agar termuat pada ukuran letter atau A4 61  
    paskan beberapa pada satu halaman 60  
    poster 63  
memuat  
    amplop 36  
    iron-on transfer 37  
    Kartu Hagaki 36  
    kartu pos 36  
    kartu ucapan 37  
    kertas A4 33  
    kertas foto 10 x 15 cm 35  
    kertas foto 4 x 15,24 cm 35  
    kertas legal 33  
    kertas letter (kuarto) 33  
    kertas ukuran penuh (full-size) 33  
    label 37  
    sumber asli 31  
    transparansi 37  
mengembalikan pengaturan  
pabrik 98  
mengganti print cartridge 89  
menghilangkan citra  
    HP Image Zone OS 9 17  
    HP Image Zone OS X 14  
menjadi lebih gelap  
    salinan 61  
menjadi lebih terang  
    salinan 61  
Menu Scan To [Pindai Ke]  
    USB - Macintosh 10  
    USB - Windows 10  
mode hemat listrik 97  
mulai hitam 8  
mulai warna 8

**N**  
nomor seri 118  
nomor telepon, dukungan pelanggan 117

**P**  
panah atas 9  
Panah bawah 8  
panah kanan 8  
panah kiri 8  
Panel kontrol  
    gambaran umum 6  
pelindung print cartridge 92  
pemakaian printer bersama  
    Macintosh 22  
    Windows 21, 22  
pemberitahuan resmi  
    nomor identifikasi model resmi 134  
penahan tutup, bersihkan 85  
pengaturan  
    pilihan cetak 72  
pengaturan default  
    aktifkan kembali 98  
perangkat lunak aplikasi, mencetak dari 71  
perawatan  
    bersihkan kaca 85  
    bersihkan print cartridge 94  
    laporan swauji 87  
    luruskan print cartridge 93  
    membersihkan bagian luar 86  
    membersihkan penahan tutup 85  
    mengembalikan default pabrik 98  
    mengganti print cartridge 89  
    mode hemat listrik 97  
    periksa level tinta 86  
    waktu tunda 97  
persyaratan sistem 129  
pertunjukan slide 50  
PictBridge 49  
pindai  
    berhenti 69  
    dari panel depan 68  
    HP Instant Share 77  
    ke kartu memori 69  
    lembar bukti 43  
    spesifikasi pindai 132  
    tombol 8  
poster  
    salin 63  
print cartridge

bersihkan 94  
bersihkan area saluran tinta 96  
bersihkan kontak 94  
ganti 89  
luruskan 93  
memecahkan masalah 113  
memesan 83  
menangani 88  
menyimpan 92  
nama komponen 88  
periksa level tinta 86  
print cartridge foto 92  
Program penanganan produk ramah lingkungan 133

## R

regulatory notices  
    declaration of conformity 136  
declaration of conformity (European Economic Area) 135  
FCC statement 134  
notice to users in Japan 135  
notice to users in Korea 135

## S

salin  
batal 65  
beberapa pada satu halaman 60  
Color Intensity [Intensitas Warna] 61  
dokumen hitam putih 57  
foto pada kertas letter atau A4 59  
foto, tingkatkan 62  
iron-on transfer 64  
jenis-jenis kertas, direkomendasikan 54  
jumlah salinan 57  
kecepatan 56  
kualitas 56  
meningkatkan bagian-bagian terang 63  
menu 9  
Paper Size [Ukuran Kertas] 53

pengaturan default 56  
perbesar hingga seukuran poster 63  
spesifikasi salinan 131  
teks, tingkatkan 62  
salinan tanpa garis dekoratif foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci) 58  
isi halaman penuh 59  
Scan Document (OS 9 HP Image Zone) (Pindai Dokumen [HP Image Zone OS 9]) 17  
screen saver 9  
sesuai halaman 61  
simpan foto ke komputer 40  
spesifikasi. *lihat* informasi teknis  
spesifikasi daya listrik 132  
spesifikasi fisik 132  
spesifikasi kartu memori 132  
spesifikasi kertas 129  
spesifikasi lingkungan 132  
spesifikasi margin cetak 130

## T

teks  
meningkatkan salinan 62  
Tombol Batal 9  
tombol hidup 7  
tombol OK 8  
tombol pindai dokumen (HP Director [Pengarah HP]) 12  
tombol pindai gambar (HP Director [Pengarah HP]) 12  
Tombol putar 8  
Tombol Transfer Citra (HP Director [Pengarah HP]) 13  
tombol zoom 8  
transparansi, muat 37

## U

update perangkat  
gambaran umum 114  
Macintosh 115  
Windows 114  
update perangkat lunak. *lihat*  
update perangkat

## W

waktu tunda  
pemberitahuan 97  
warna



Print pada kertas yang setidaknya mengandung 50% serat daur ulang dengan setidaknya mengandung 10% kertas post-consumer

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5786-90214**